Korisnički priručnik

Samsung Multifunction *Xpress*

C46x series

OSNOVNI

Ovaj vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

1. Uvod

Glavne prednosti 5
Značajke po modelu 8
Korisno je znati 13
O ovom korisničkom priručniku 14
Informacije o sigurnosti 15
Prikaz stroja 21
Prikaz upravljačke ploče 25
Uključivanje uređaja 30
Instaliranje upravljačkog programa lokalno 31
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača 32

2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Pregled izbornika 34
Osnovne postavke uređaja 40
Mediji i ladica 42
Osnovno ispisivanje 54
Osnovno kopiranje 59
Osnovno skeniranje 64
Osnovno faksiranje 65
Korištenje USB memorijskog uređaja 70

3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i pribora 76
Dostupni potrošni materijal 77
Dostupni dijelovi za održavanje 78
Pohrana spremnika za toner 79
Preraspodjela tonera 80
Zamjena spremnika za toner 82
Zamjena spremnika za tintu 84
Zamjena uređaja za snimanje 86
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 88
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 89
Čišćenje uređaja 90
Savjeti za micanje i pohranu uređaja 94

4. Rješavanje problema

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 96
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 97
Uklanjanje zaglavljenja papira 102
Razumijevanje LED statusa 107
Razumijevanje zaslonskih poruka 110

5. Dodatak

Specifikacije 118
Informacije o propisima 127
Autorska prava 141

1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- Glavne prednosti 5
- Značajke po modelu 8
- Korisno je znati 13
- O ovom korisničkom priručniku 14
- Informacije o sigurnosti 15
- Prikaz stroja 21
- Prikaz upravljačke ploče 25
- Uključivanje uređaja 30
- Instaliranje upravljačkog programa lokalno 31
- Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača 32

Glavne prednosti

U skladu s očuvanjem okoliša

- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 13).
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (ručno) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.
- Radi uštede energije preporučujemo korištenje recikliranog papira.

Brzi ispis visoke rezolucije

- Možete ispisivati u cijeloj paleti boja, koristeći cijan crvenu, magentu, žutu i crnu.
- Učinkovito možete ispisivati razlučivošću do 2.400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bita).
- Brzi ispis na zahtjev.
  - Za jednostrano crno-bijelo ispisivanje, 18 ppm (A4) ili 19 ppm (Letter).
  - Za jednostrano ispisivanje u boji, 4 ppm (A4 ili Letter).

Pogodnost

- Vašim mobilnim telefonom jednostavno dotaknite NFC oznaku na vašem pisaču i zadatak ispisa bit će izvršen (pogledajte "Primjena značajke NFC" na stranici).
- Možete ispisivati u pokretu sa svojega pametnog telefona ili računala, pomoću aplikacije Google Cloud Print (pogledajte "Google Cloud Print" na stranici).

Glavne prednosti

- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete štogod zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici).
- Samsung Easy Printer Manager i Printing Status su programi koji nadziru i informiraju Vas o statusu uređaja te Vam omogućuju da prilagodite postavke uređaja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici ili "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže digitalno kompilirati i dijeliti velike dokumente ili druge skenirane ili faksirane informacije. (pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici).
- AnyWeb Print pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici).
- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.

Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni

- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. “**CONFIDENTIAL**” (POVJERLJIVO) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem i/ili mrežnim sučeljem.

Glavne prednosti

Podržava različite metode postavljanja bežične mreže

- Korištenje gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Na bežičnu se mrežu lako možete spojiti pomoću gumba WPS na uređaju ili pristupnoj točci (bežični usmjerivač).
- Korištenje USB kabela ili mrežnog kabela
  - Koristeći USB kabel ili mrežni kabel možete spojiti i podesiti razne postavke bežične mreže.
- Korištenje značajke Wi-Fi Direct
  - Pomoću značajke Wi-Fi ili Wi-Fi Direct možete jednostavnije ispisivati s mobilnog uređaja.

Pogledajte "Uvođenje bežičnih metoda postavljanja" na stranici 12.

Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

Operativni sustav

Operativni sustav	C46xW	C46xFW
Windows	●	●
Mac	●	●
Linux	●	●

(●: uključeno, prazno: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Softver

Upravljački program pisača i softver možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon.

Za sustav Windows upravljački program pisača i softver možete odabrati u prozoru **Select Software to Install**.

Softver		C46xW	C46xFW
SPL upravljački program pisača		•	•
PCL upravljački program pisača		•	•
PS upravljački program pisača[a]		•	•
XPS upravljački program pisača[a]		•	•
Samsung Easy Printer Manager	**Scan to PC settings**	•	•
	Fax to PC settings		•
	Device Settings	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•
Samsung Easy Color Manager[a]		•	•
Samsung Printer Status		•	•
AnyWeb Print[a]		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•

Značajke po modelu

Softver		C46xW	C46xFW
Easy Eco Driver		●	●
Telefaks	**Samsung Network PC Fax**		●
Skeniranje	**Upravljački program dvostrukog skeniranja**	●	●
	Upravljački program WIA skeniranja	●	●

a. Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja). Prije instaliranja provjerite podržava li OS Vašeg računala ovaj softver.

(●: uključeno, prazno: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajka vrste

Značajke	C46xW	C46xFW
Brzi USB 2.0	●	●
Mrežno sučelje Eternet 10/100 Base TX ožičeno LAN	●	●
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LAN[a]	●	●
NFC ispis/skeniranje	●	●
Google Cloud Print	●	●
AirPrint	●	●
Eco printing (upravljačka ploča)	●	●
Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno)[b]	●	●
Sučelje USB memorije	●	●
Automatski ulagač dokumenata (ADF)		●

a. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. Za neke se zemlje može koristiti samo 802.11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.

b. Samo Windows.

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajke		C46xW	C46xFW
Telefaks	**Višestruko slanje**		●
	Odgođeno slanje		●
	Prioritetno slanje		●
	Sigurni prijem		●
	Slanje/primanje proslijeđenog telefaks		●
Skeniranje	**Skeniranje na PC**	●	●
Kopija	**Kopiranje ID kartice**	●	●
	Smanjena ili povećana kopija	●	●
	Kolacioniranje	●	●
	2 naviše/4 naviše	●	●
	Podesite pozadinu	●	●

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Korisno je znati

Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 10).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Odaberite svoj uređaj kao zadani uređaj u sustavu Windows (pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja" na stranici 11).

Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.

Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).

Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvaranje i zatvaranje uređaja za skeniranje (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).

Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite uložak za toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
- Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).
- Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.

- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku za administratora mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

Opće ikone

Ikona	Tekst	Opis
	Oprez	Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	Napomena	Pruža dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.

Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi spriječile ozljede Vama i drugima te kako bi se spriječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Važni sigurnosni simboli

Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

	Upozorenje	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljede ili smrt.
	Oprez	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
	Nemojte pokušavati.	

Radno okruženje

Upozorenje

	Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.). Tako može doći do električnog udara ili požara.
	• Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj. • Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje. Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.

Informacije o sigurnosti

	Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama. Tako može doći do električnog udara ili požara.

Oprez

	Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće. Može doći do zapaljenja.
	Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti. Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.
	Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja. Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

Metoda rada

Oprez

	Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa. U protivnom se time stroj može oštetiti.
	Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir. Mogli biste se ozlijediti.
	Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira. Novi papir ima oštre rubove i može prouzročiti bolne porezotine.
	Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju. Može doći do zapaljenja.

Informacije o sigurnosti

	Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti pincete ni oštre metalne. Time se stroj može oštetiti.
	Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira. Time se stroj može oštetiti.
	Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete. To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.
	Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.
	Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje. Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.

Instalacija / pomicanje

Upozorenje

	Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili voda. Tako može doći do električnog udara ili požara.

Oprez

	Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako zbog zdravstvenog stanja ne smijete podizati teret, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć i uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja. Zatim podignite stroj: • Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba. • Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs)-40 kg (88,18 lbs), podižu ga 2 osobe • Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.

Informacije o sigurnosti

	Za postavljanje uređaja odaberite ravnu površinu s dovoljno prostora za ventilaciju. Imajte u vidu i prostor koji je potreban za otvaranje poklopca i ladica. Mjesto bi trebalo biti dobro prozračeno i podalje od izravne svjetlosti, topline i vlage.
	Korištenje uređaja dulje vrijeme ili vršenje ispisa velikog broja stranica u prostoru koji nije dobro prozračen može onečistiti zrak i imati loš utjecaj na vaše zdravlje. Uređaj postavite u dobro prozračen prostor ili otvorite prozor za radi povremene cirkulacije zraka.
	Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.
	Koristite samo br.26 AWG[a] ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno. U protivnom se time stroj može oštetiti.
	Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće. U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.
	Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormar. Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.
	Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove. Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.
	Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici. Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.

a. AWG: Američki mjerač žice

Informacije o sigurnosti

Održavanje/ provjera

Oprez

	Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju. Mogli biste se ozlijediti.
	Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece. Djeca bi se mogla ozlijediti.
	Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami. Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.
	Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem. U protivnom se stroj može oštetiti.
	Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	• Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima. • Jedinice grijača bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar, može doći do električnog udara ili požara. • Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.

Informacije o sigurnosti

Korištenje izvora napajanja

Oprez

	Uložak tonera nemojte rastavljati. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
	Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijaća jedinica. Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.
	Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
	Za opremu koja sadrži prah tonera (spremnik za toner, spremnik za otpadni toner, uređaj za snimanje, itd.) slijedite upute u nastavku. • Kod zbrinjavanja opreme slijedite upute za zbrinjavanje. Obratite se prodavaču radi uputa o zbrinjavanju. • Opremu nemojte prati. • Spremnik za otpadni toner ne koristite nakon pražnjenja. Ako ne slijedite gore navedene upute, to može prouzročiti neispravan rad stroja i zagađenje okoliša. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala uslijed nemara korisnika.
	Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja. U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se ??naknada za uslugu.
	Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje. Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.
	Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljeni papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.

Prikaz stroja

Pribor

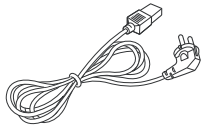	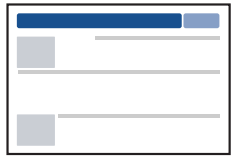
Napojni kabel	Brzi vodič za instaliranje
	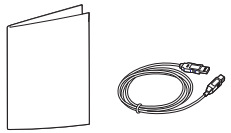
CD sa softverom[a]	Razni pribor[b]

a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.
b. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

Prikaz stroja

Pogled s prednje strane

- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

C46xW

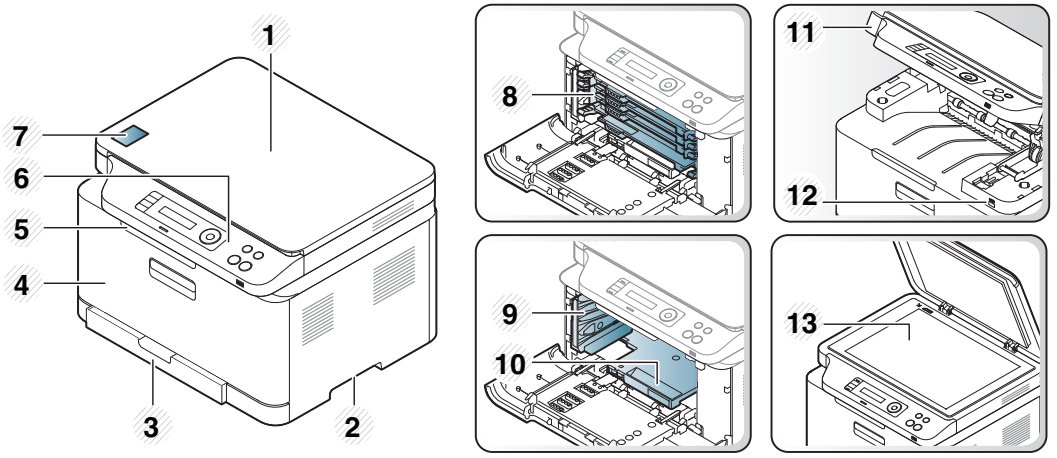

1	Poklopac skenera	8	Ulošci za toner
2	Ručka	9	Istrošeni spremnik za tintu
3	ladica	10	Uređaja za snimanje
4	Prednja vratašca	11	Uređaj za skeniranje[a b]
5	Izlazni držač	12	USB ulaz
6	Upravljačka ploča	13	Staklo skenera
7	NFC oznaka		

a. Zatvorite poklopac skenera prije otvaranja uređaja za skeniranje.
b. Pazite da se ne uštinete.

Prikaz stroja

C46xFW

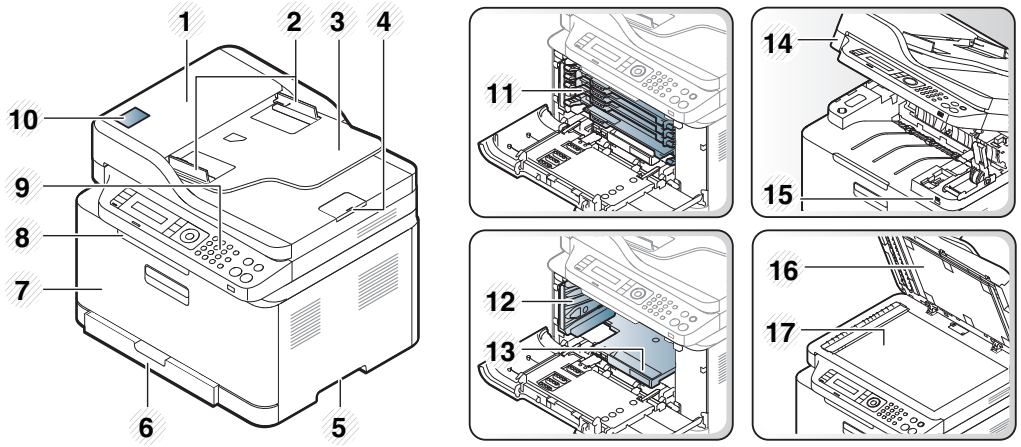

1	Poklopac ulagača dokumenata	10	Oznaka NFC
2	Vodilica za širinu ulagača dokumenata	11	Spremnik za toner
3	Ulazna ladica ulagača dokumenata	12	Istrošeni spremnik za tintu
4	Izlazni držač ulagača dokumenata	13	Uređaja za snimanje
5	Ručka	14	Uređaj za skeniranje[a b]
6	ladica	15	USB ulaz
7	Prednji poklopac	16	Poklopac skenera
8	Izlazna ladica za dokumente	17	Staklo skenera
9	Upravljačka ploča		

a. Zatvorite poklopac skenera prije otvaranja uređaja za skeniranje.
b. Pazite da se ne uštinete.

Prikaz stroja

Pogled sa stražnje strane

- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

C46xW

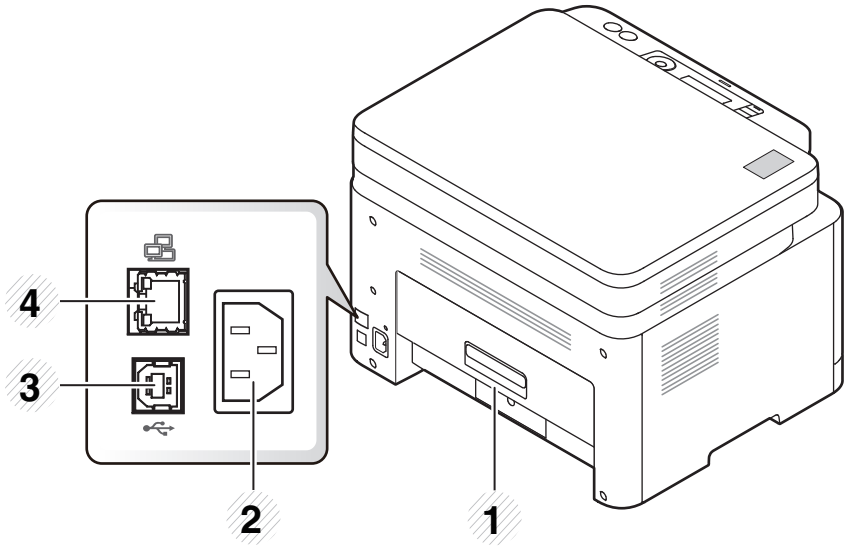

1	Stražnji poklopac	3	USB ulaz
2	Utičnica napajanja	4	Mrežni ulaz

C46xFW

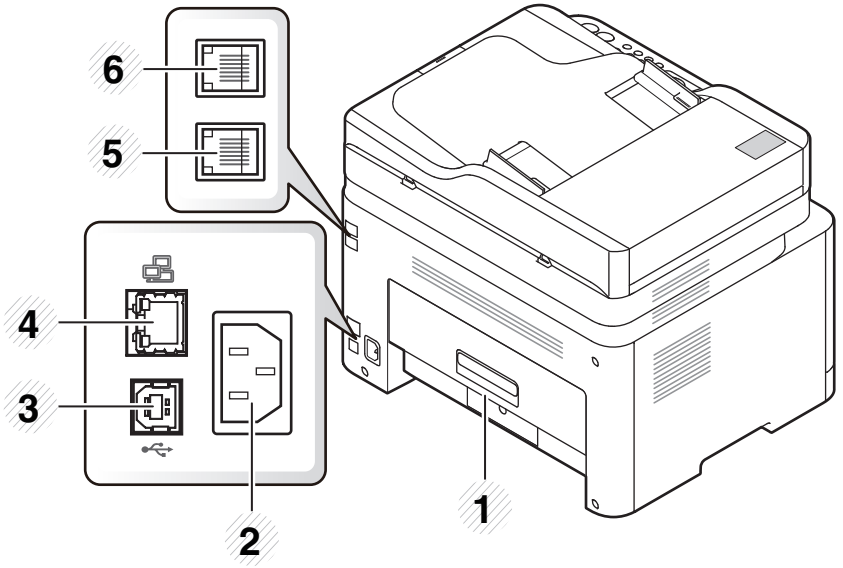

1	Stražnji poklopac	5	Utičnica za telefonsku liniju (**LINE**)
2	Utičnica napajanja	6	Proširenje telefonske linije (**EXT.**)
3	USB ulaz		
4	Mrežni ulaz		

Prikaz upravljačke ploče

- Ova kontrolna ploča se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovom modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

C46xW

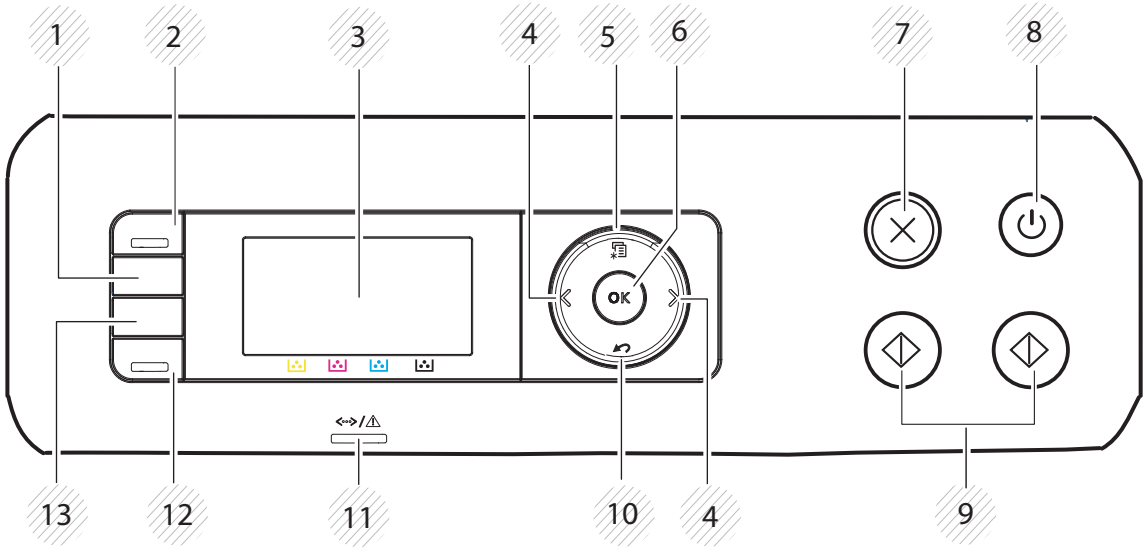

1	**WPS**	Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Pomoću gumba WPS" na stranici 13).
2	**Scan to**	Prebacuje između modusa skeniranja i kopiranja. LED indikator značajke **Scan to** uključuje se u načinu rada skeniranja i isključuje se u načinu rada kopiranja.
3	**Zaslonski prikaz**	Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.
4	**Strelica**	Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.

Prikaz upravljačke ploče

5	**Menu**		Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
6	**OK**		Potvrđuje odabir na zaslonu.
7	**Stop/Clear**		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
8	**Power/ Wakeup**		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde kada je uređaj u stanju pripravnosti.
9	**Start**		Započinje zadatak.
10	**Back**		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
11	**Statusa LED**		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).
12	**Eco**		Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu i kopiranja (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 13).
13	**Direct USB**		Omogućuje Vam izravno ispisivanje datoteka spremljenih na USB memorijski uređaj, kad je on umetnut u USB ulaz na prednjoj strani uređaja.

Prikaz upravljačke ploče

C46xFW

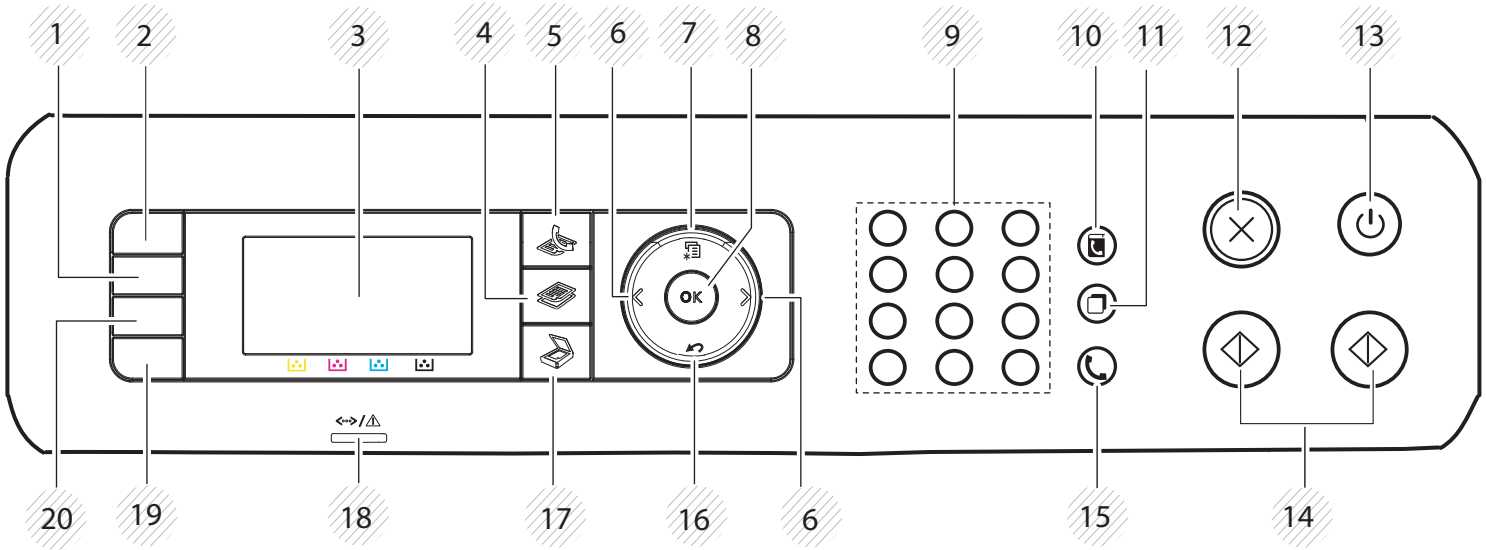

1	**WPS**		Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Pomoću gumba WPS" na stranici 13).
2	**ID Copy**		Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 16).
3	**Zaslonski prikaz**		Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.
4	**Kopija**		Prebacuje na modus kopiranja.
5	**Telefaks**		Prebacuje na modus telefaksa.
6	**Strelica**		Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.

Prikaz upravljačke ploče

7	**Menu**		Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
8	**OK**		Potvrđuje odabir na zaslonu.
9	**Numerička tipkovnica**		Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).
10	**Address Book**		Omogućuje pohranu često korištenih brojeva telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva telefaksa (pogledajte "Podešavanje adresara telefaksa" na stranici).
11	**Redial/ Pause**		Poziva zadnji pozivani broj na koji je poslan faks ili primljeni ID pozivatelja u modusu pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u modusu uređivanja (pogledajte "Ponovno biranje broja telefaksa" na stranici 25).
12	**Stop/ Clear**		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
13	**Power/ Wakeup**		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde kada je uređaj u stanju pripravnosti.
14	**Start**		Započinje zadatak.
15	**On Hook Dial**		Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je slično upućivanju poziva pomoću spikerfona (pogledajte "Prijem ručno u modusu Tel" na stranici 34).
16	**Back**		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
17	**Skeniranje**		Prebacuje na modus skeniranja.
18	**Statusa LED**		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).

Prikaz upravljačke ploče

19	**Eco**	Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu i kopiranja (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 13).
20	**Direct USB**	Omogućuje Vam izravno ispisivanje datoteka spremljenih na USB memorijski uređaj, kad je on umetnut u USB ulaz na prednjoj strani uređaja.

Uključivanje uređaja

1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.

Uključite sklopku ako stroj ima sklopku za uključenje.

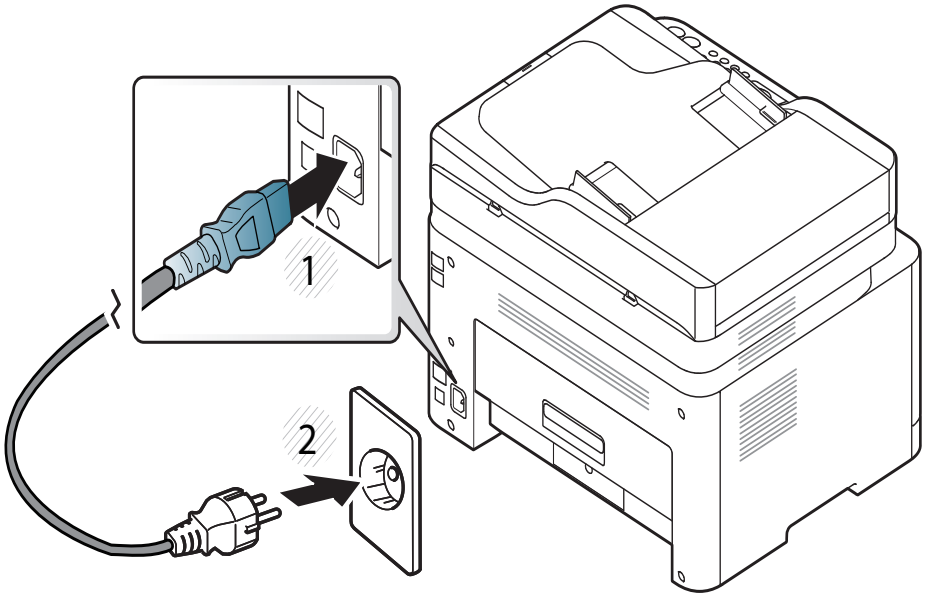

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

2 Napajanje se uključuje automatski.

Za model C46xW na upravljačkoj ploči pritisnite gumb (**Power/Wakeup**).

Ako uređaj želite isključiti, pritisnite i držite gumb (**Power/Wakeup**) oko 3 sekunde.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- Ako koristite operativni sustav Mac ili Linux, pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici ili "Instalacija za Linux" na stranici .
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Windows

1. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

   Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak** > **Svi programi** > **Pomagala** > **Pokreni**.

   X:**Setup.exe** umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

2. Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

3. Odaberite opciju **USB connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

4. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Možete odabrati aplikacije softvera u prozoru **Select Software to Install**.

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

Windows

1. Iz izbornika **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
2. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
3. Umetnite priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

- **Pregled izbornika** 34
- **Osnovne postavke uređaja** 40
- **Mediji i ladica** 42
- **Osnovno ispisivanje** 54
- **Osnovno kopiranje** 59
- **Osnovno skeniranje** 64
- **Osnovno faksiranje** 65
- **Korištenje USB memorijskog uređaja** 70

Pregled izbornika

Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

Pristupanje izborniku

1. Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o značajci koju ćete koristiti.
2. Odaberite (**Menu**) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi izbornik koji želite i pritisnite **OK**.
3. Pritiščite strelice dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.
4. Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.
5. Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
6. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Pregled izbornika

Fax Feature[a]		Fax Setup[a]	
Darkness	Send Forward	Sending	Change Default
Normal	Forward to Fax	Redial Times	Resolution
Dark+1- Dark+5	Rcv.Forward	Redial Term	Darkness
Light+5- Light+1	Forward to Fax	Prefix Dial	Original Size
Resolution	Forward to PC	ECM Mode	Auto Report
Standard	Forward&Print	Fax Confirm.	On
Fine	Secure Receive	Image TCR	Off
Super Fine	Off	Dial Mode[b]	Manual TX/RX
Photo Fax	On	Receiving	On
Original Size	Print	Receive Mode	Off
Multi Send	Add Page	Ring To Answer	
Delay Send	Cancel Job	Stamp RCV Name	
Priority Send		RCV Start Code	
		Auto Reduction	
		Discard Size	
		Junk Fax Setup	
		DRPD Mode[b]	

a. Samo C46xFW.
b. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.

Pregled izbornika

Copy Feature		Copy Setup
Original Size	Adjust Bkgd.	Change Default
Reduce/Enlarge	Off	Original Size
Darkness	Auto	Copies
Normal	Enhance Lev.1	Copy Collation
Dark+1- Dark+5	Enhance Lev.2	Reduce/Enlarge
Light+5- Light+1	Erase Lev.1- Erase Lev.4	Darkness
Original Type		Original Type
Text/Photo		Adjust Bkgd.
Photo		
Magazine		
Text		
Layout		
Normal		
2-Up		
4-Up		
ID Copy		

Pregled izbornika

Scan Feature	Scan Setup	Print Setup	
USB Feature	Change Default	Orientation	Screen
Original Size	USB Default	Portrait	Enhance
Original Type		Landscape	Detailed
Resolution		Copies	Normal
Color Mode		[1 - 999]	Clear Text
File Format		Resolution	Off
Darkness		Normal	Minimum
		Best	Normal
		Trapping	Maximum
		Off	Auto CR
		Normal	LF
		Maximum	LF+CR
		Document Type	Emulation
		Standard	Emulation Type
		Photo	Setup
		Biz Graphic	
		CAD	
		Web Page	

Pregled izbornika

System Setup			
Machine Setup	**Paper Setup**	**Report**	**Maintenance**
Machine ID[a]	**Paper Size**	**Configuration**	**CLR Empty Msg.**[c]
Fax Number[a]	**Paper Type**	**Supplies Info.**	**Supplies Life**
Date & Time[a]	**Margin**	**Demo Page**	**Image Mgr.**
Clock Mode[a]	**Sound/Volume**[a]	**Address Book**[a]	**Custom Color**
Language	**Key Sound**	**Fax Confirm.**[a]	**Tone Adjust.**
Power Save	**Alarm Sound**	**Fax Sent**[a]	**Serial Number**
Auto Power Off[b]	**Speaker**	**Fax Received**[a]	**TonerLow Alert**
Wakeup Event	**Ringer**	**Schedule Jobs**[a]	
System Timeout		**Junk Fax**[a]	
Job Timeout		**Network Conf.**	
Altitude Adj.		**Usage Counter**	
Humidity		**Fax Options**[a]	
Auto Continue			
Paper Substit.			
PrintBlankPage			
Eco Settings			

a. Samo C46xFW.
b. Samo C46xW
c. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

Pregled izbornika

Network	
TCP/IP (IPv4)	Wireless
DHCP	Wi-Fi ON/OFF
BOOTP	Wi-Fi Direct
Static	WPS Setting
TCP/IP (IPv6)	WLAN Setting[a]
IPv6 Activate	WLAN Default
DHCPv6 Config	WLAN Signal
Ethernet Speed	Clear Setting
Automatic	Network Conf.
10Mbps Half	Protocol Mgr.
10Mbps Full	Net. Activate
100Mbps Half	Http Activate
100Mbps Full	WINS
	SNMP V1/V2
	UPnP(SSDP)
	MDNS
	SetIP
	SLP

a. Samo C46xFW .

Osnovne postavke uređaja

- Postavke uređaja možete postaviti pomoću stavke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.
  - Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** > **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings** (Postavke uređaja), pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **System Setup** > **Machine Setup**.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Language:** promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
- **Date & Time:** Kada postavite vrijeme i datum, oni se koriste za odgođeni faks i odgođeni ispis. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.

Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

- Mjesec = 01 do 12
- Dan = 01 do 31
- Godina = zahtijeva četiri znamenke
- Sati = 01 do 12
- Minute = 00 do 59

- **Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.
- **Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.

- Kada pritisnete gumb **Power/Wakeup**, započne ispisivanje ili je primljen faks, proizvod će se probuditi iz načina za uštedu energije.
- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Wakeup Event** > **On** na upravljačkoj ploči. Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba **Power/Wakeup**, uređaj se budi iz modusa uštede energije,.

- **Altitude Adj.:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora. Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

6 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Pogledajte doljnje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte "Unos različitih znakova" na stranici .
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.
- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 5.
- Pogledajte "Podešavanje adresara telefaksa" na stranici .

Mediji i ladica

Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.

- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može prouzročiti požar.

Pregled ladice

Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.

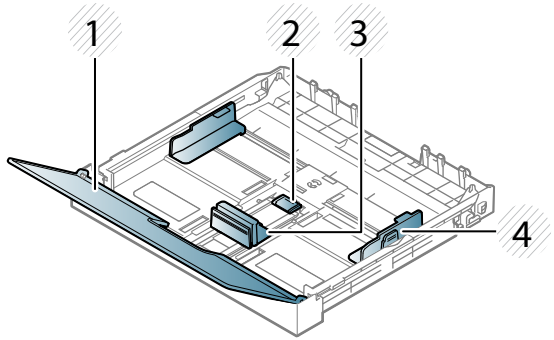

1 Poklopac za papir
2 Brava vodilica
3 Vodilica za duljinu papira
4 Vodilica za širinu papira

Ako ne podesite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.

Mediji i ladica

Stavljanje papira u ladicu

Slike u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Izvucite ladicu za papir (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).

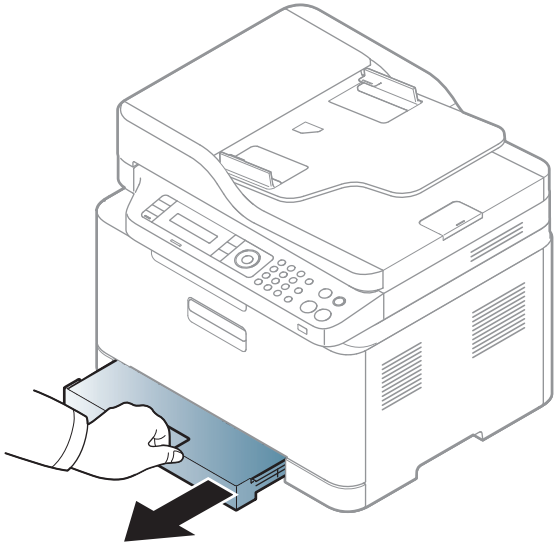

2 Otvorite poklopac papira.

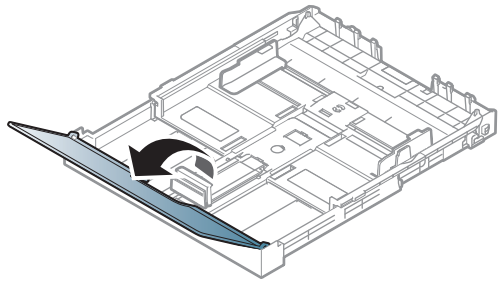

3 Pritisnite i otključajte sigurnosnu bravicu u ladici i ručno izvucite ladicu. Zatim podesite vodilicu za duljinu papira i vodilicu za širinu papira.

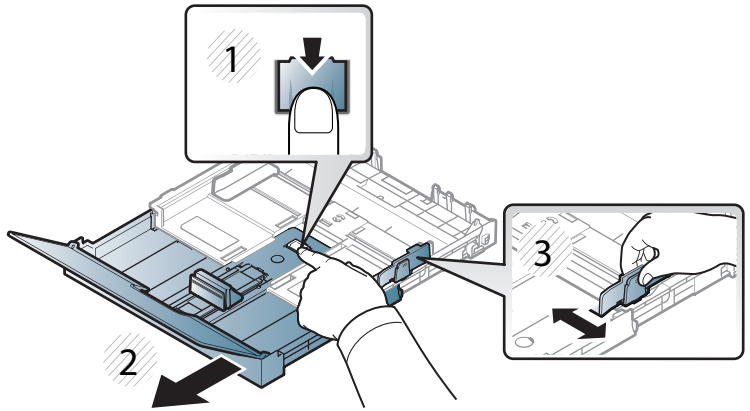

4 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja papira.

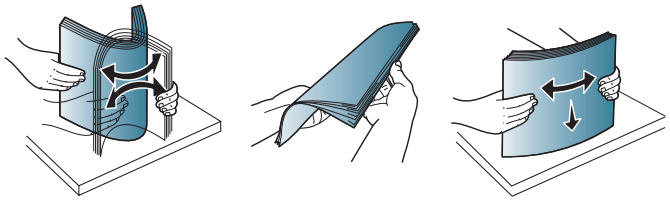

5 Postavite papir sa stranom koju želite ispisati licem prema gore.

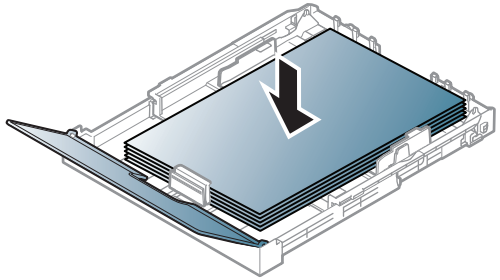

Kod papira s dimenzijama manjima od veličine Letter, pritisnite i odblokirajte blokadu vodilice u ladici, ručno uvucite ladicu. Zatim podesite vodilicu za duljinu papira i vodilicu za širinu papira.

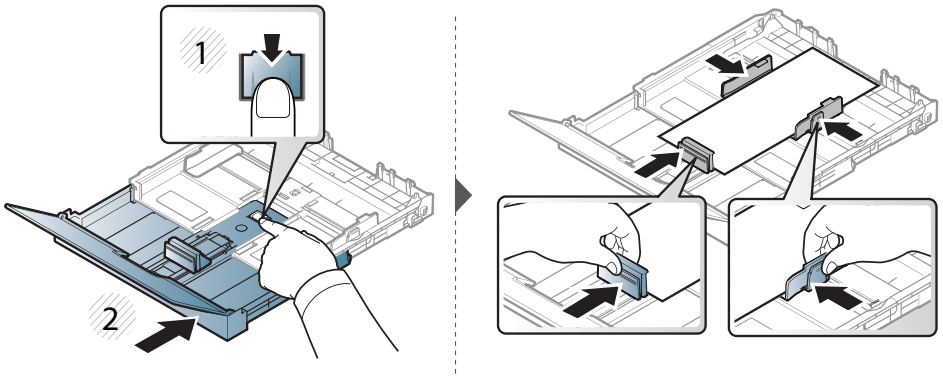

Kod papira s dimenzijama većima od veličine Legal, pritisnite i odblokirajte blokadu vodilice u ladici, ručno izvucite ladicu. Zatim podesite vodilicu za duljinu papira i vodilicu za širinu papira.

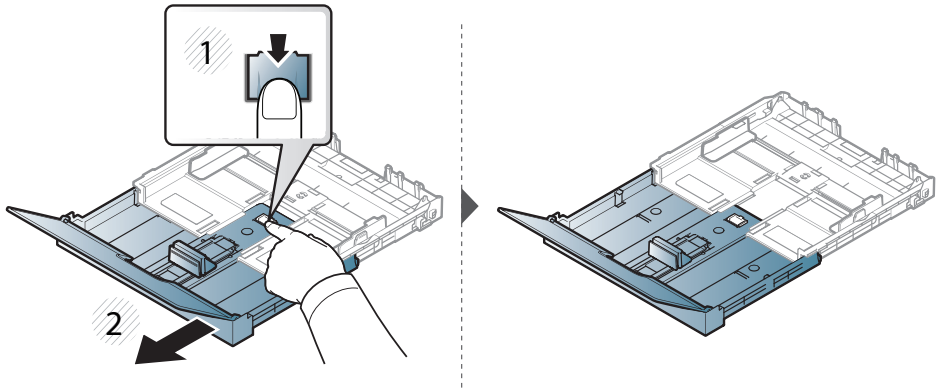

- Vodilicu za širinu papira ne gurajte predaleko da ne dođe do deformiranja materijala.
- Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti zastoj papira ili se papir može izgužvati.
- Ako ne podesite vodilicu za širinu papira, može doći do zaglavljivanja papira.

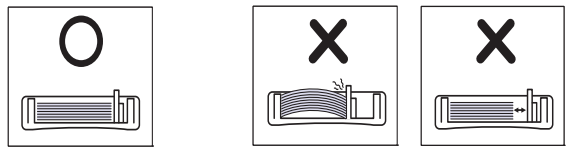

6 Stisnite papir po širini vodilice i povucite ga do ruba sloga papira, bez savijanja.

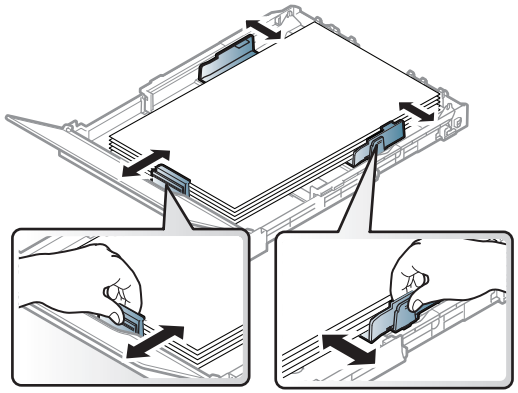

7 Zatvorite poklopac za papir.

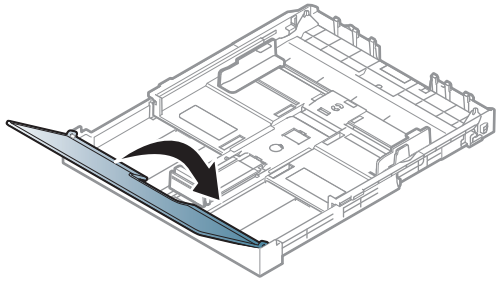

8 Umetnite ladicu za papir.

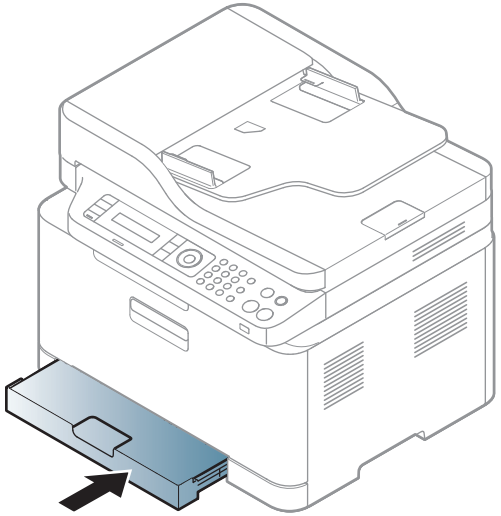

9 Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 5).

Mediji i ladica

Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za ladicu.

Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.

Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy Printer Manager** odaberite **(Prebacivanje na napredni način rada)** > **Device Settings**.

Ili ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz, podešavanje možete vršiti pomoću gumba za izbornik (**Menu**) na upravljačkoj ploči.

Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

- Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Slike u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2.

Vrste	ladica[a]
Plain	●
Thick	●
Thin	●
Bond	●
Color	●
CardStock	●
Labels	●
Preprinted	●
Cotton	●
Recycled	●
Archive	●
Glossy Photo	●
Matte Photo	●

a. Vrste papira dostupne za ručno ulaganje u ladicu.

(●: Supported, Blank: Nije podržano)

Naljepnice

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

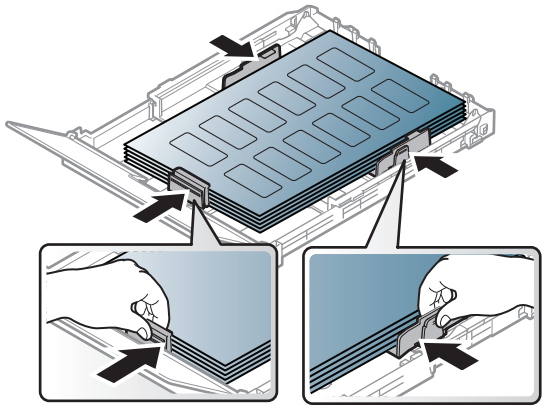

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
  - **Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu spajanja na stroju, oko 170°C (338°F).
  - **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljenja.
  - **Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
  - **Uvjet:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.
- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

Snop kartica/Prilagođena veličina papira

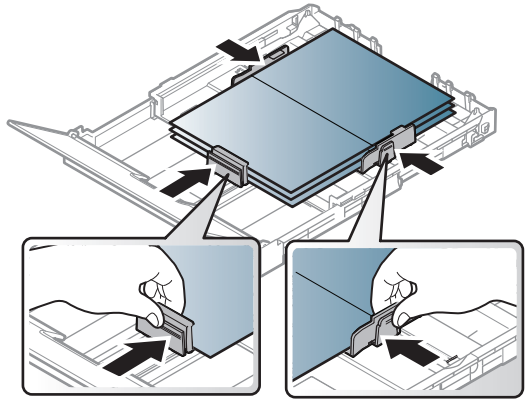

- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

Prethodno ispisani papir

Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

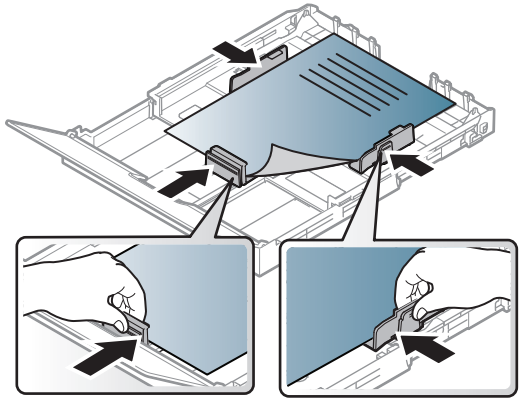

- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisanog papira mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.
- Prije umetanja prethodno ispisanog papira, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisanog papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.

Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.

- Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.
  Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy Printer Manager** odaberite **(Prebacivanje na napredni način rada)** > **Device Settings**.
  Ili ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz, podešavanje možete vršiti pomoću gumba za izbornik (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
  Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1. Odaberite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ili **Paper Type**.
3. Odaberite ladicu i opciju koju želite.
4. Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

5 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

- Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper** > **Size** > **Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

Pomoću podrške izlaza

Površina izlazne ladice se može zagrijati ako odjednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice se zaglavljuju na podršci izlaza, a podrška izlaza pomaže poravnati ispisane stranice. Pisač po zadanom šalje ispisano na izlaznu ladicu.

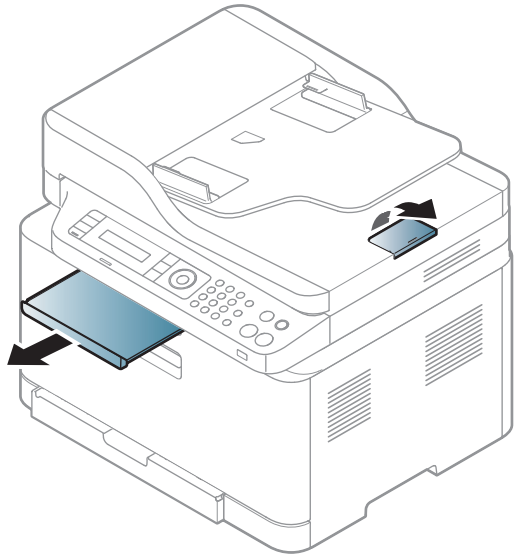

Mediji i ladica

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Priprema originala

- Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
- Ne pokušavajte uložiti sljedeći papir, kako bi se spriječilo zaglavljivanje papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
  - Karbonski ili indigo papir
  - presvučeni papir
  - Onion skin ili tanki papir
  - Naborani ili zgužvani papir
  - Uvijeni ili smotani papir
  - istrgani papir
- Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
- Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
- Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
- Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim karakteristikama.

umetanje originala

Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete koristiti staklo skenera ili ulagač dokumenata.

Slike u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Na staklu skenera

Uporabom stakla skenera možete kopirati ili skenirati originale. Možete dobiti najbolju kvalitetu skeniranja, posebno za slike u boji ili slike u sivim tonovima. Pazite da u ulagaču dokumenata nema originala. Ako u ulagaču dokumenata ima originala, stroj im daje prioritet u odnosu na original na staklu skenera.

1 Podignite i otvorite poklopac skenera.

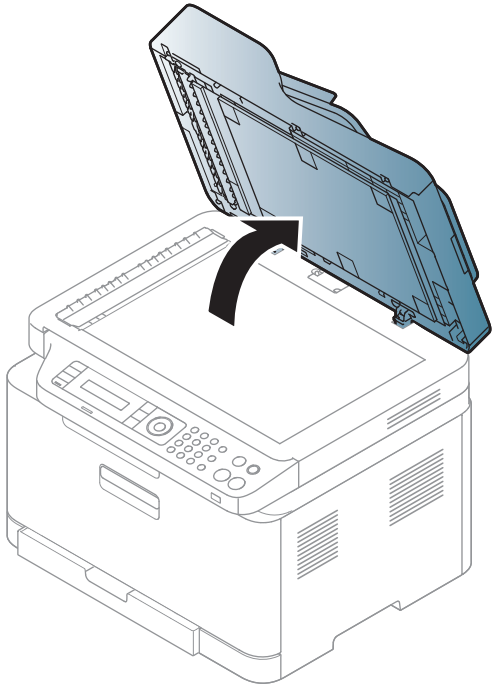

2 Original okrenite licem prema dolje na staklo skenera. Poravnajte ga s registracijskom vodilicom u gornjem lijevom kutu stakla.

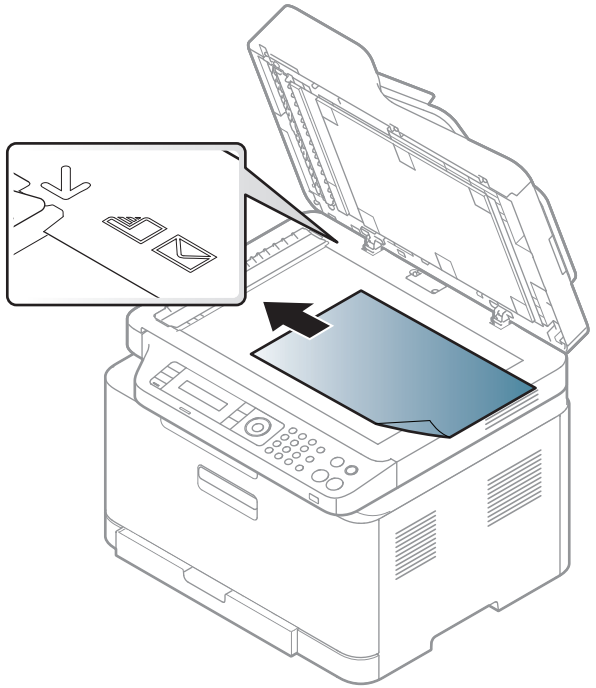

3 Zatvorite poklopac skenera.

- Ako poklopac skenera ostavite otvoren tijekom kopiranja, to može utjecati na kvalitetu kopiranja i potrošnju tonera.
- Prašina na staklu skenera može izazvati crne točke na ispisu. Uvijek ga održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
- Ako kopirate stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac skenera dok se zglobovi uhvate u zaustavljivaču, a zatim zatvorite poklopac. Ako je knjiga ili časopis deblji od 30 mm, kopiranje započnite s otvorenim poklopcem skenera.

Mediji i ladica

- Pazite da ne slomite staklo skenera. Mogli biste se ozlijediti.
- Nemojte stavljati ruku dok zatvarate poklopac skenera. Poklopac skenera bi Vam mogao pasti na ruke i ozlijediti ih.
- Tijekom kopiranja ili skeniranja nemojte gledati u svjetlo iz unutrašnjosti skenera. Time možete oštetiti oči.

U ulagaču dokumenata

1 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja originala.

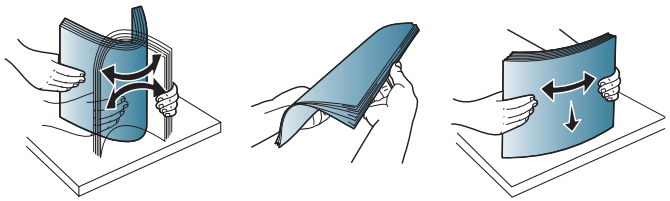

2 Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema gore. Pazite da dno originalnog sloga odgovara veličini papira označenoj na ladici za ulaz dokumenata.

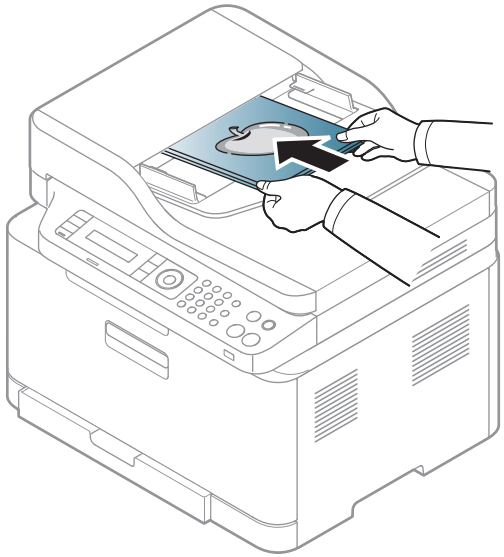

3 Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata s veličinom papira.

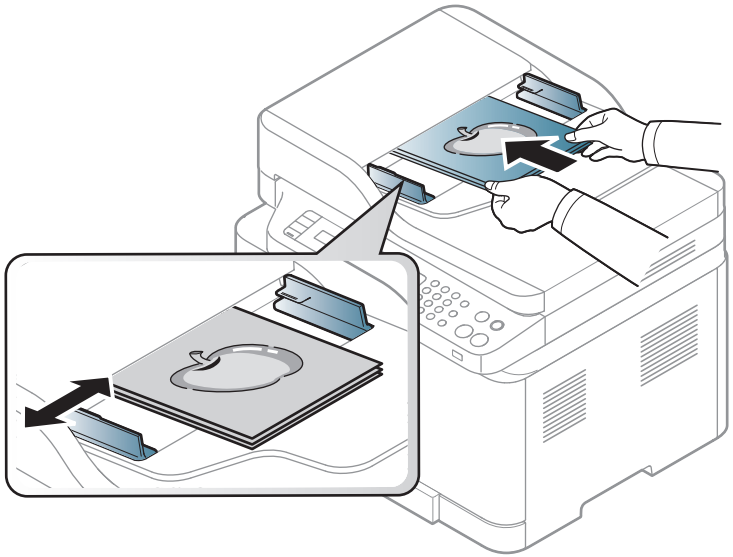

Prašina na staklu ulagača dokumenata može izazvati crne točke na ispisu. Staklo uvijek održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Osnovno ispisivanje

Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).

Ispis

Ako koristite operativni sustav Mac ili Linux, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Ispis na računalu Mac" na stranici 13 ili "Linux ispis" na stranici 14).

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

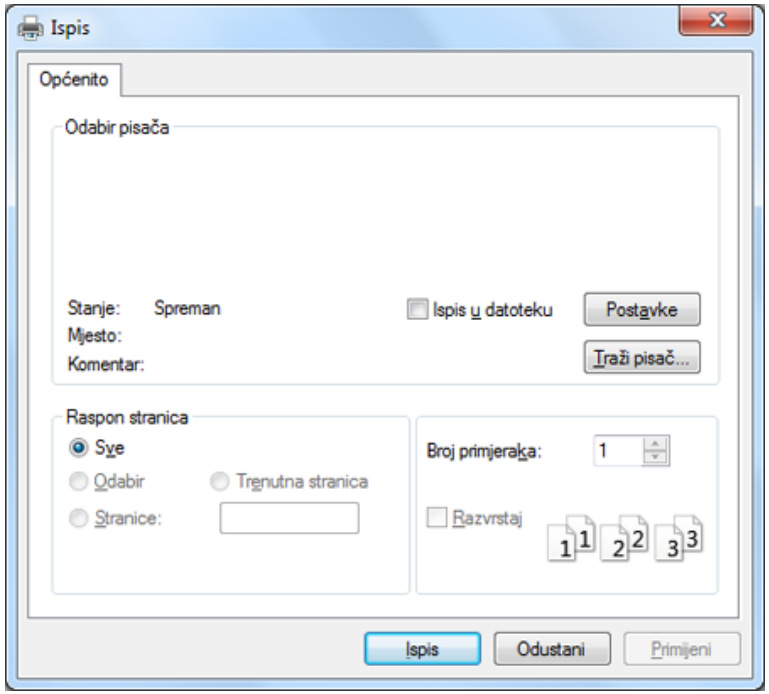

4 Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.

Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru **Ispis** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

5 Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.

Osnovno ispisivanje

Otkazivanje ispisa

Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja ( ) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na (**Stop/ Clear**) na upravljačkoj ploči.

Otvaranje postavki ispisa

- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku, ili . Znak ( ) znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i ( ) znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.

3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

4 Kliknite na **Svojstva** ili **Postavke**.

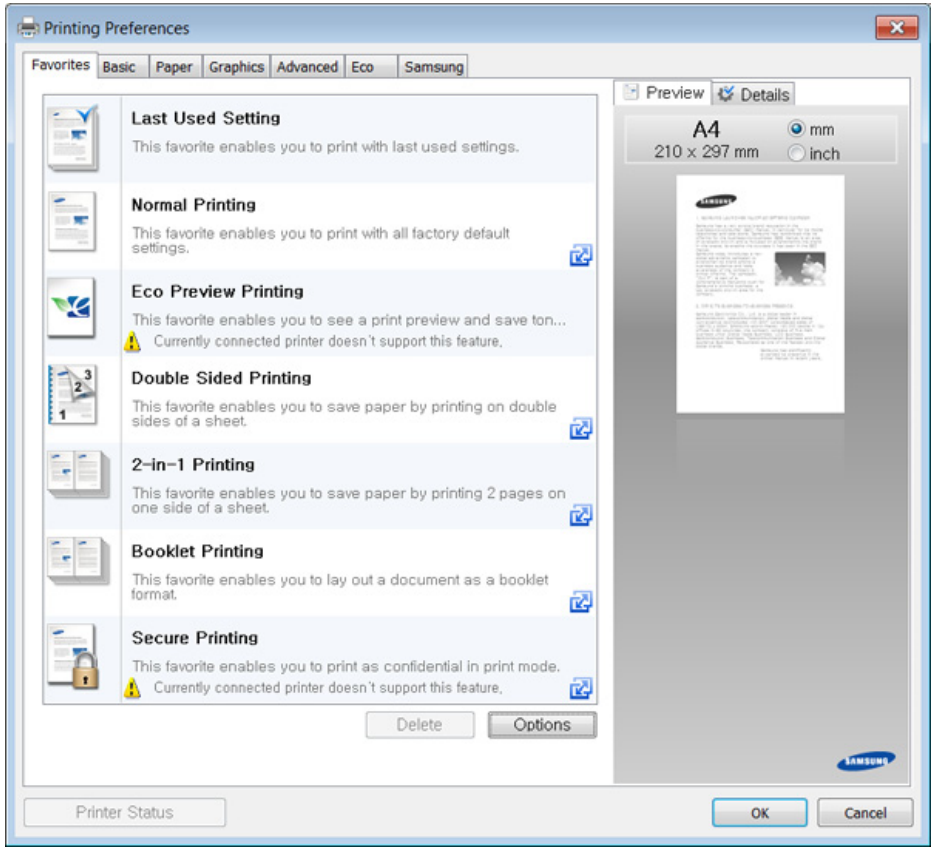

- Možete primijeniti značajku **Eco** kako biste uštedjeli papir i tintu prije ispisa (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici).
- Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).

Upotreba najdraže postavke

Opcija **Favorites**, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za karticu **Samsung**, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za buduće korištenje.

Za spremanje stavke **Favorites** slijedite ove korake:

1. Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
2. Unesite naziv u okvir za unos **Favorites**.

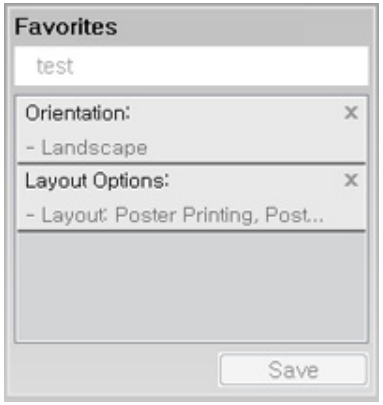

3. Kliknite na **Save**.
4. Unesite naziv i opis, a zatim odaberite željenu ikonu.
5. Kliknite **OK**. Kada spremite **Favorites**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.

Da biste koristili spremljene postavke, na padajućem popisu **Favorites** odaberite stavku. Uređaj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu **Favorites** i kliknite na **Delete**.

Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

Ekološko ispisivanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.

Ako na kontrolnoj ploči pritisnete gumb **Eco**, omogućuje se ekološki modus. Zadana postavka ekološkog načina rada je **Multiple Pages per Side** (2) i **Toner Save**. Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

- Postavke uređaja možete postaviti pomoću stavke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.
  - Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** > **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings** (Postavke uređaja), pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Postavljanje ekološkog modusa na kontrolnoj ploči

1. Odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
   - **Default Mode:** Odaberite ovo za uključenje ili isključenje ekološkog modusa.
     - **Off**: Ekološki modus postavite na isključeno.
     - **On**: Ekološki modus postavite na uključeno.

Ako postavite ekološki modus s lozinkom s kartice SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), pojavljuje se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog modusa potrebno je promijeniti lozinku.

   - **Select Temp.:** Slijede postavke iz usluge Syncthru™ Web Service ili Samsung Easy Printer Manager. Prije biranja ove stavke, potrebno je ekološku funkciju postaviti na kartici SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).
     - **Default Eco**: Uređaj je postavljen na modus **Default Eco**.
     - **Custom Eco**: Promijenite sve potrebne vrijednosti.
3. Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Setting eco mode on the driver

Otvorite karticu Eco kako biste postavili ekološki način rada. Ako ugledate sliku ekološkog načina rada ( ), to znači da je trenutno omogućen ekološki način rada.

Ekološke opcije

- **Printer Default:** Slijedi postavke iz upravljačke ploče stroja.
- **None:** Onemogućuje ekološki modus.
- **Eco Printing:** Omogućuje ekološki modus. Aktivirajte razne ekološke stavke koje želite koristiti.
- **Password:** Ako je administrator utvrdio omogućavanje ekološkog modusa, za promjenu statusa potrebno je promijeniti lozinku.

Simulator rezultata

Result Simulator pokazuje rezultate smanjene emisije ugljičnog dioksida, korištenu električnu energiju i količinu uštođenog papira u skladu s postavkama koje ste odabrali.

- Rezultati su izračunani na temelju da je ukupni broj ispisanih papira sto, bez prazne stranice, kad je ekološki modus onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračuna za CO2, energiju i papir iz **IEA**, indeksa Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija Japana i www.remanufactoring.org.uk. Svaki model ima drugi indeks.
- Potrošnja energije u modusu ispisa odnosi se na srednju potrošnju energije ispisa na ovom stroju.
- Stvarna prikazana količina samo je procjena stvarne količine i može se razlikovati prema korištenom operativnom sustavu, radnim karakteristikama računala, aplikacijskom softveru, načinu povezivanja, mediju, veličini medija i složenosti posla.

Osnovno kopiranje

Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Kopija" na stranici).

Osnovno kopiranje

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

3. Ako želite prilagoditi postavke kopije uključujući **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Contrast**, **Original Type** i druge korištenjem gumbiju na upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 15).

4. Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevne tipkovnice ako je potrebno.

5. Pritisnite **(Start)**.

Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnite (**Stop/Clear**) i kopiranje će se zaustaviti.

Promjena postavki za svaku kopiju

Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo i jednostavno napraviti kopiju.

- Ako pritisnete gumb (**Stop/Clear**) dvaput prilikom postavljanja opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke. Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što uređaj dovrši kopiju u tijeku.
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Osnovno kopiranje

Tama

Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podesiti svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Odaberite (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

3. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

   Na primjer **Light+5** posvjetljuje, a **Dark+5** potamnjuje.

4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Tama

Izbornik **Darkness** omogućuje Vam povećavanje i smanjivanje razlike između svijetlih i tamnih područja slike.

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Odaberite (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

3. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Originali

Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom dokumenta za tekuće kopiranje.

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Odaberite (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** na upravljačkoj ploči.

3. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

   - **Text**: Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
   - **Text/Photo**: Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.

   Ako je tekst ispisa mutan, odaberite **Text** da biste dobili čisti tekst.

   - **Photo**: Koristite kad su u originalima fotografije.
   - **Magazine**: Koristite kad su originali magazini.

4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Osnovno kopiranje

Smanjena ili povećana kopija

Veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400% na ulagaču dokumenata ili staklu skenera.

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.

Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Odaberite (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.
3. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Za mjere kopije izravnim unosom omjera

1. C46xW: Uvjerite se da je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno.

   C46xFW: Odaberite (kopija) na upravljačkoj ploči.

2. Odaberite (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** na upravljačkoj ploči.
3. Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.
4. Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
5. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.

Osnovno kopiranje

Kopiranje ID kartice

Uređaj može ispisati 2-strane originale na jednom listu.

Uređaj ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.

- Za korištenje ove značajke original je potrebno postaviti na staklo skenera.
- Ako je na uređaju postavljen ekološki način rada, ova značajka nije dostupna.

Ovisno o modelu, radni se postupak može razlikovati.

1. Pritisnite **ID Copy** na upravljačkoj ploči.
2. Stavite prednju stranu originala okrenutu prema dolje na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

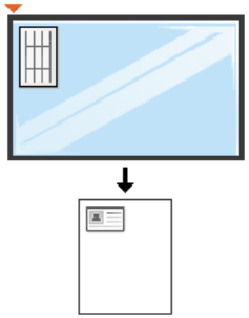

3. Na zaslonu se pojavljuje **Place Front Side and Press [Start]**.
4. Pritisnite (**Start**).

   Uređaj započinje skenirati prednju stranu i pokazuje **Place Back Side and Press [Start]**.

Osnovno kopiranje

5 Original stavite preko i stavite ga na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

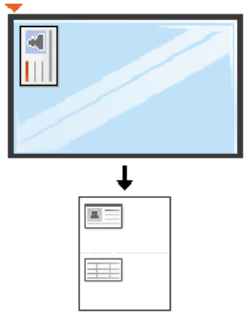

6 Pritisnite gumb ◇ (**Start**).

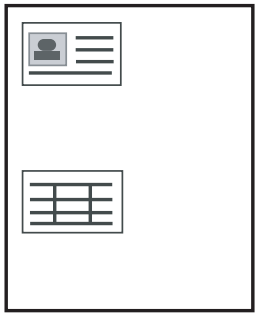

- Ako ne pritisnete gumb ◇ (**Start**), iskopirat će se samo prednja strana.
- Ako je original veći nego područje ispisa, neki dijelovi se neće ispisati.

Osnovno skeniranje

Za specijalne značajke skeniranja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke skeniranja" na stranici).

Osnovno skeniranje

To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.

To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.

- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- ako želite skenirati pomoću mreže, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže" na stranici 17).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

2 C46xFW: Odaberite (skeniranje) > **Scan to PC** > **Local PC** na upravljačkoj ploči.

ILI

C46xW: Pritisnite **Scan to** > **Scan to PC** > **Local PC** na upravljačkoj ploči.

Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite ulazni priključak ili odaberite **Enable Scan from Device Panel** in **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

3 Odaberite odredište skeniranja koje želite i pritisnite **OK**.

Zadana postavka je **My Documents**.

- Možete stvoriti i spremiti često korištene postavke kao popis profila. Također možete dodati i izbrisati profil i spremiti svaki profil na drugu stazu.
- Za promjenu **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Skeniranje započinje.

Skenirana slika se sprema u mapu **C:\Korisnici\users name\Moji dokumenti** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Osnovno faksiranje

- Samo C46xFW.
- Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke faksiranja" na stranici).

- Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog telefona. Više informacija potražite kod davatelja internetske usluge.
- Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VoIP), možete poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofiltra. Mikrofiltar eliminira nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta. Budući da DSL mikrofiltar nije priložen uređaju, obratite se svojem davatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.

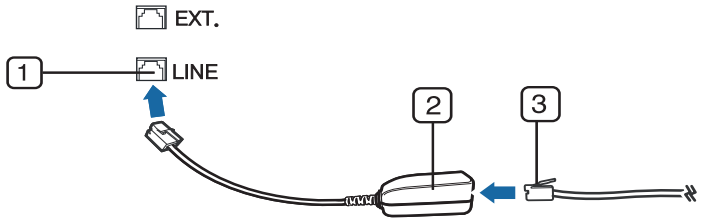

1 Ulaz linije
2 Mikrofiltar
3 DSL modem/ telefonska linija (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Priprema za faksiranje

Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u zidnu telefonsku utičnicu (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od jedne države do druge.

Slanje faksa

Kad postavljate originale, možete koristiti ulagač dokumenata ili staklo skenera. Ako su originali postavljeni i na ulagač dokumenata, i na staklo skenera, uređaj će čitati originale najprije na ulagaču dokumenata, koji ima prioritet pri skeniranju.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).
2. Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.
3. Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).

4 Unesite odredišni broj telefaksa (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

5 Pritisnite **(Start)** na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

- Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 27).
- Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite (**Stop/Clear**) prije nego što uređaj započne s prijenosom.
- Ako ste koristili staklo skenera, uređaj prikazuje poruku koja vas pita za postavljanje druge stranice.

Ručno slanje faksa

Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči.

Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, faks možete poslati koristeći slušalicu (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.

3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).

4 Pritisnite (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči ili podignite slušalicu.

5 Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.

6 Pritisnite **(Start)** na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.

Osnovno faksiranje

Slanje faksa na više odredišta

Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se automatski brišu iz memorije.

Ne možete slati faksove s ovom značajkom ako ste izabrali super finu opciju ili ako je faks u boji.

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.

3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).

4 Odaberite (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send** na upravljačkoj ploči.

5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.

Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabrati grupni broj pomoću gumba (**Address book**).

6 Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite **OK**.

Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.

7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** te ponovite korake 5 i 6.

- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.

8 Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite **No** na upitu **Another No.?** i pritisnite **OK**.

Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu kojim ste ih unijeli.

Nakon slanja fakseva, ispisuje se izvještaj o višestrukom slanju.

Osnovno faksiranje

Primanje faksa

Na Vašem je uređaju tvornički postavljen modus Telefaks. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski prima faks.

Podešavanje postavki dokumenta

Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Resolution

Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks.

1 Odaberite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Standard**: Originali sa znakovima normalne veličine.
- **Fine**: Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
- **Super Fine**: Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus **Super Fine** je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate također podržava rezoluciju Super Fine.

- Za prijenos memorije modus **Super Fine** nije dostupan. Postavka rezolucije automatski se mijenja u **Fine**.
- Kad je uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i uređaj telefaksa s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi uređaj telefaksa.

- **Photo Fax**: Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Darkness

Možete odabrati stupanj tamnoće originalnog dokumenta.

Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Telefaks" na stranici).

1. Odaberite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite razinu tamnoće koju želite.
3. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Korištenje USB memorijskog uređaja

Ovo poglavlje objašnjava kako koristiti USB memorijski uređaj s Vašim uređajem.

O USB memoriji

USB memorijski uređaji dostupni su s različitim kapacitetima memorije, kako bi pružali što više prostora za spremanje dokumenata, prezentacija, preuzete glazbe i videa, fotografija visoke razlučivosti ili bilo kojih drugih datoteka koje želite spremiti ili pomaknuti.

Na svojem uređaju možete obavljati sljedeće zadatke koristeći USB memorijski uređaj.

- Skenirati dokumente i spremati ih na USB memorijski uređaj
- Ispisati podatke spremljene na USB memorijskom uređaju
- Obnoviti datoteke iz sigurnosne kopije u memoriju na uređaju
- Formatirati USB memorijski uređaj
- Provjeriti slobodan prostor u memoriji

Uključivanje USB memorijskog uređaja

Lagano podignite poklopac skenera i umetnite svoj uređaj USB memorije u ulaz za USB memoriju. Zatvorite poklopac skenera prije korištenja uređaja.

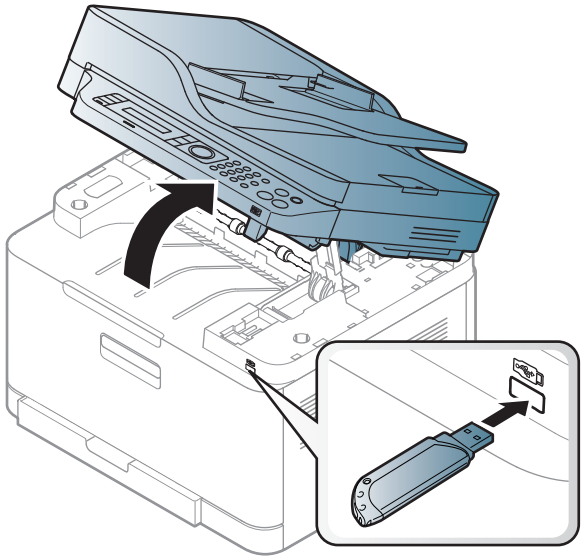

USB memorijski ulaz na prednjoj strani uređaja namijenjen je za memorijske uređaje USB V1.1 i USB V2.0. Vaš uređaj podržava USB memorijske uređaje s FAT16/FAT32 i veličinom sektora od 512 bajta.

Kod distributera provjerite sustav datoteka svojega USB memorijskog uređaja.

Korištenje USB memorijskog uređaja

Morate koristiti samo odobreni USB memorijski uređaj s konektorom s A utikačem.

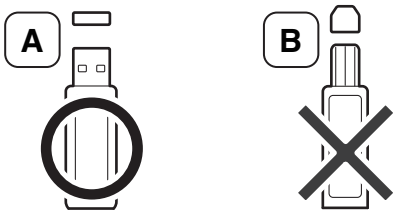

Koristite samo USB meorijski uređaj s metalnom zaštitom.

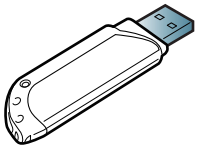

Koristite samo USB memorijski uređaj koji ima certifikaciju o kompatibilnosti, jer ga inače uređja neće prepoznati.

- USB memorijski uređaj nemojte vaditi dok uređaj radi ili piše ili čita iz USB memorije. Jamstvo uređaja ne pokriva oštećenja nastala uslijed nepravilne uporabe.
- Ako Vaš USB memorijski uređaj ima određene značajke, kao što su sigurnosne postavke i postavke lozinke, uređaj ih možda neće automatski otkriti. Za pojedinosti o tim značajkama pogledajte korisnički priručnik USB memorijskog uređaja.

Skeniranje na USB memorijski uređaj

- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1)
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Možete skenirati dokumente i spremiti skeniranu sliku na USB memorijski uređaj.

Skeniranje

1. Umetnite USB memorijski uređaj u USB memorijski ulaz na uređaju.
2. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).
3. Odaberite (skeniranje) > **Scan to USB** > **OK** na upravljačkoj ploči.

   Uređaj započinje skeniranje.

Za skeniranje višestrukih stranica odaberite **Yes** kad se pojavi **Another Page? Yes/No**. Kad je skeniranje dovršeno, možete izvaditi USB memorijski uređaj iz uređaja.

Korištenje USB memorijskog uređaja

Prilagođavanje skeniranja na USB

Za svako skeniranje na USB možete odrediti veličinu slike, format datoteke ili modus boje.

1. Odaberite (skeniranje) > (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite opciju postavki koje želite da se pojave.
   - **Original Size:** Postavlja veličinu slike.
   - **Original Type:** Postavlja originalni dokument.
   - **Resolution:** Postavlja rezoluciju slike.
   - **Color Mode:** Postavlja modus boje. Ako odaberete **Mono** u ovoj opciji, ne možete odabrati JPEG pod **File Format**.
   - **File Format:** Postavlja format datoteke u kojem se sprema slika. Ako odaberete **JPEG** u ovoj opciji, ne možete odabrati **Mono** u **Color Mode**.
   - **Darkness:** Podešava razinu svjetline za skeniranje originala.
3. Odaberite status koji želite i pritisnite **OK**.
4. Ponovite korake 2 i 3 za postavljanje drugih opcija postavki.
5. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Možete vidjeti zadane postavke skeniranja. Pogledajte Napredni vodič.

Ispis s USB memorijskog uređaja

Možete ispisivati izravno datoteke spremljene na USB memorijskom uređaju.

Datoteke podržane u opciji Direct Print.

- PRN: Kompatibilne su samo datoteke koje je stvorio priloženi upravljački program Vašeg uređaja.

> Ako ispisujete PRN datoteke stvorene na drugom uređaju, ispis bi mogao biti različit.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 ili starija verzija

Korištenje USB memorijskog uređaja

Za ispis dokumenta s USB memorijskog uređaja

1. Umetnite USB memorijski uređaj u USB meorijski ulaz na uređaju, a zatim pritisnite **Direct USB**.
2. Odaberite **USB Print**.
3. Odaberite mapu ili datoteku koju želite te pritisnite **OK**.

   Ako vidite [+] ili [D] ispred naziva mape, u odabranoj mapi se nalazi jedna ili više datoteka ili mapa.
4. Odaberite broj kopija za ispis ili unesite brojku.
5. Pritisnite **OK**, **Start** ili **Print** da biste započeli s ispisivanjem odabrane datoteke.

   Nakon ispisa datoteke, na zaslonu se pojavljuje upit želite li još nešto ispisati.
6. Pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** da biste ispisali sljedeći dokument te ponovite od koraka 2.

   U suprotnom, pritisnite strelicu lijevo/desno da biste odabrali **No** i pritisnite **OK**.
7. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Upravljanje USB memorijom

Možete brisati slikovne datoteke pohranjene na USB memorijskom uređaju, jednu po jednu ili sve odjednom preformatiranjem uređaja.

Ako vidite [+] ili [D] ispred naziva mape, u odabranoj mapi se nalazi jedna ili više datoteka ili mapa.

Nakon brisanja datoteka ili preformatiranja USB memorijskog uređaja, datoteke se ne mogu obnoviti. Zato, prije brisanja podataka, potvrdite da Vam oni više ne trebaju.

Brisanje slikovne datoteke

1. Umetnite USB memorijski uređaj u USB meorijski ulaz na uređaju, a zatim pritisnite **Direct USB**.
2. Odaberite **File Manage** > **Delete** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite datoteku koju želite izbrisati i pritisnite **OK**.
4. Odaberite **Yes**.
5. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Korištenje USB memorijskog uređaja

Formatiranje USB memorijskog uređaja

1. Umetnite USB memorijski uređaj u USB meorijski ulaz na uređaju, a zatim pritisnite **Direct USB**.
2. Odaberite **File Manage** > **Format** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite **Yes**.
4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Pregledavanje statusa USB memorije

Možete provjeriti količinu memorijskog prostora dostupnog za skeniranje i spremanje dokumenata.

1. Umetnite USB memorijski uređaj u USB meorijski ulaz na uređaju, a zatim pritisnite **Direct USB**.
2. Odaberite **Check Space**.
3. Na zaslonu se pojavljuje dostupni prostor u memoriji.
4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

- Naručivanje potrošnog materijala i pribora 76
- Dostupni potrošni materijal 77
- Dostupni dijelovi za održavanje 78
- Pohrana spremnika za toner 79
- Preraspodjela tonera 80
- Zamjena spremnika za toner 82
- Zamjena spremnika za tintu 84
- Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 88
- Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 89
- Čišćenje uređaja 90
- Savjeti za micanje i pohranu uređaja 94

Naručivanje potrošnog materijala i pribora

Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti **www.samsung.com/supplies**, odabrati svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

Vrsta	Prosječni kapacitet[a]	Naziv dijela
Spremnik za toner	• Prosječni kapacitet trajnog uloška s crnom bojom: Približno 1.500 standardnih stranica (crno) • Prosječni kapacitet trajnog uloška s bojom: Približno 1.000 standardnih stranica (žuto/magenta/cijan crveno)	• K406 (CLT-K406S): Crno • C406 (CLT-C406S): Cijan crveno • M406 (CLT-M406S): Magenta • Y406 (CLT-Y406S): Žuto
Jedinica za snimanje	Približno 16.000 slika[b]	CLT-R406
Istrošeni spremnik za tintu	Približno 7.000 slika[b]	CLT-W406

a. Objavljena vrijednost za kapacitet u skladu s ISO/IEC 19798. Na broj stranica mogu utjecati radno okruženje, intervali ispisa, grafika, vrsta i veličina medija.
b. Broj slika na temelju jedne boje na svakoj stranici. Ako dokumente ispisujete sa svim bojama (cijan, magenta, žuta, crna), vijek trajanja bit će smanjen za 25%.

Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada, vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.

Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa specifičnim uvjetima zemlje.

Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner. Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.

Dostupni dijelovi za održavanje

Da biste kupili dijelove za održavanje, javite se tamo gdje ste kupili uređaj. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Jamstvo ne pokriva zamjenu bilo kakvih dijelova za održavanje kad dostignu prosječni kapacitet rada.

Dijelovi za održavanje se zamjenjuju u određenim intervalima kako bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i ulaganja papira, koji proizlaze iz istrošenosti dijelova, pogledajte tablicu u nastavku. Njihova je svrha održavanje stroja u vrhunskoj radnoj spremi. Dijelovi za održavanje navedeni ispod zamjenjuju se kad se dostigne vijek trajanja svakog predmeta.

Dijelovi	Prosječni kapacitet[a]
Jedinica osigurača	Približno 20.000 stranica za crnih stranica ili 5.000 stranica u boji
Prijenosni valjak	Približno 20.000 stranica
Valjak za ulaganje	Približno 20.000 stranica
Valjak za podizanje	Približno 20.000 stranica
Srednji prijenosni remen (ITB)	Približno 20.000 stranica za crno-bijeli modus ili 5.000 stranica za modus u boji
Valjak za ADF punjenje[b]	Približno 20.000 stranica
ADF gumena podloga[b]	Približno 20.000 stranica

a. Na to utječu korišteni operativni sustav, performanse računala, aplikacijski softver, način povezivanja, vrste medija, veličine medija i složenost posla.
b. Samo C46xFW.

Pohrana spremnika za toner

Spremnici za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže - ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormar.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
  - Temperaturi višoj od 40 °C.
  - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
  - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
  - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
  - Prašnjavim mjestima.
  - Automobilu dulje vrijeme.
  - Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
  - Uvjetima sa slanim zrakom.

Upute za rukovanje

- Ne izlažite spremnik nepotrebnim vibracijama ili udarcima.

Korištenje uloška za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.

> ⚠ Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:

- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
- LED svjetlo **Status** treperi crveno. Na zaslonu se može pojaviti poruka koja se odnosi na tintu i poručuje da je niska napunjenost tintom.
- Prozor programa Samsung Printing Status pojavljuje se na računalu i govori Vam uložak koje boje je prazan (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.
- Ispis čak i ako je toner prazan može uzrokovati ozbiljnu štetu na vašem računalu.

Preraspodjela tonera

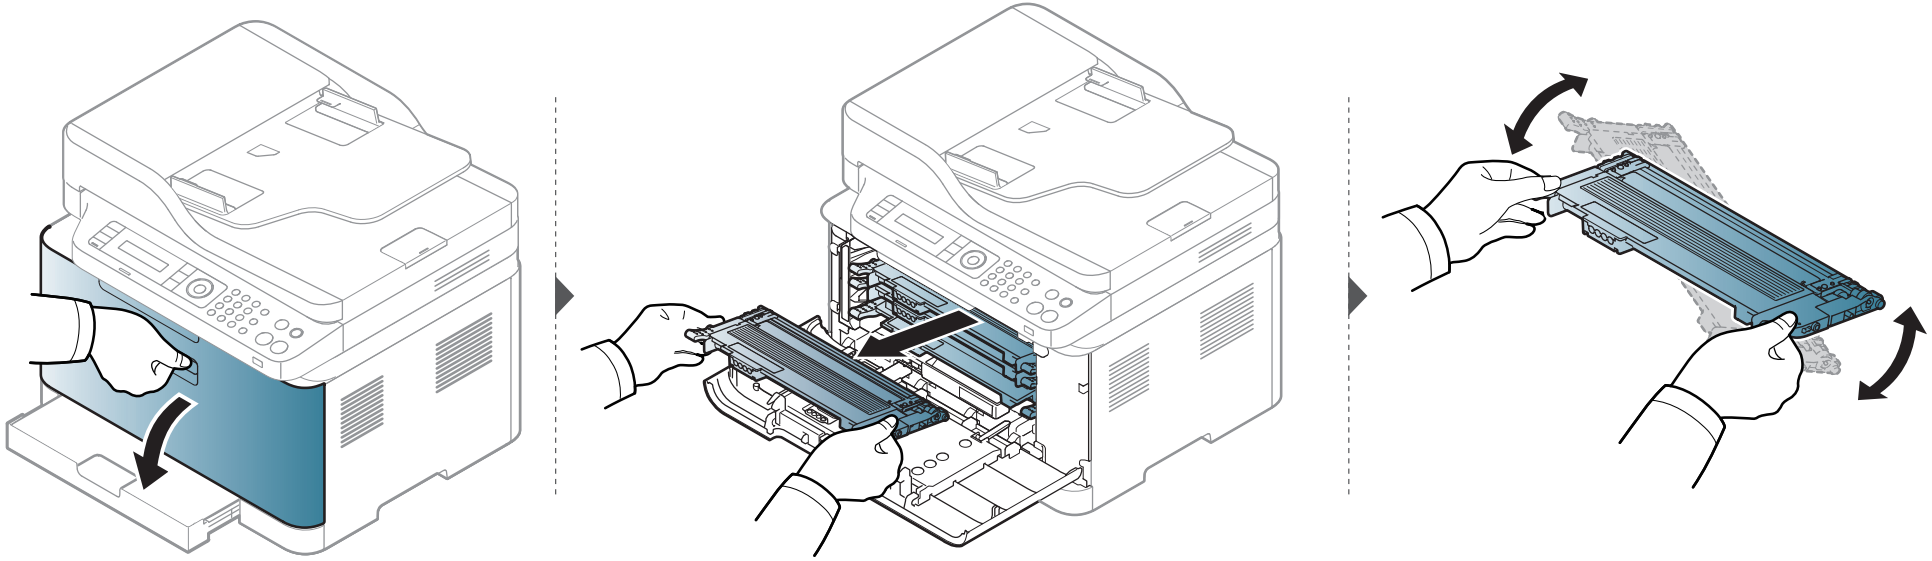

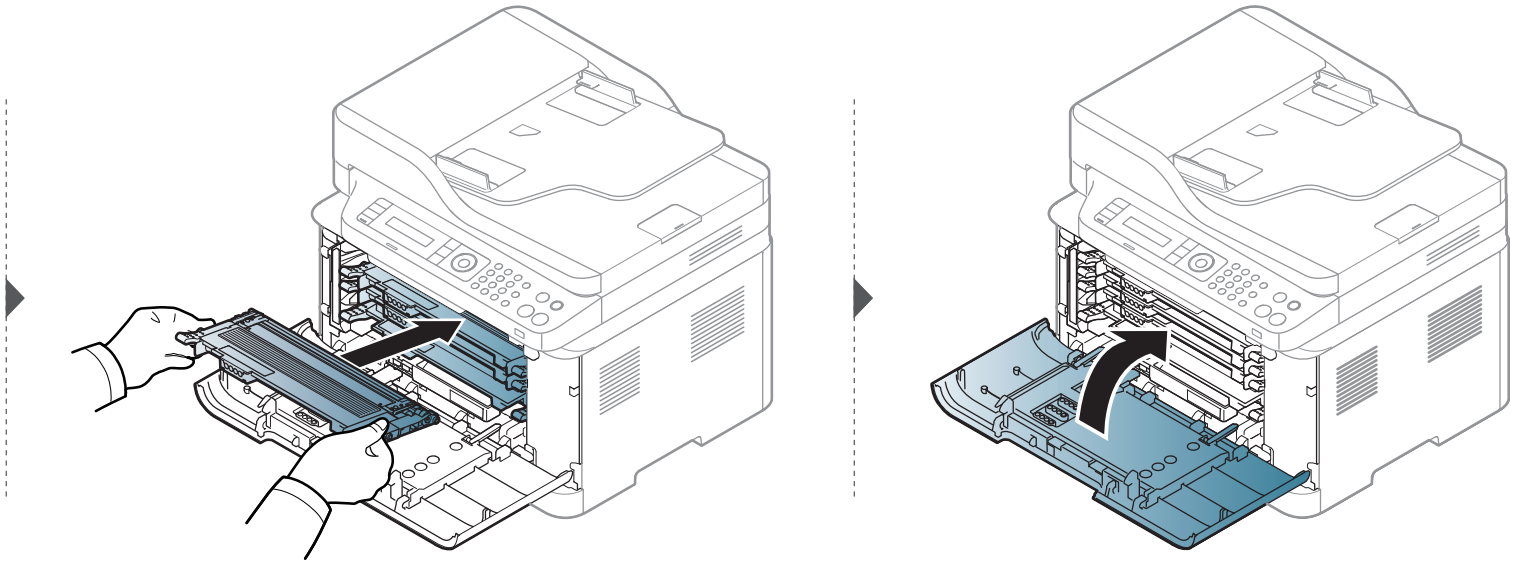

Zamjena spremnika za toner

- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.
- Ispis čak i ako je toner prazan može uzrokovati ozbiljnu štetu na vašem računalu.

Kad je spremnik za tintu pri kraju vijeka trajanja, na zaslonu računala pojavljuje se prozor programa Printing Status, koji ukazuje da je spremnik tinte istrošen te da ga treba zamijeniti.

Zamjena spremnika za toner

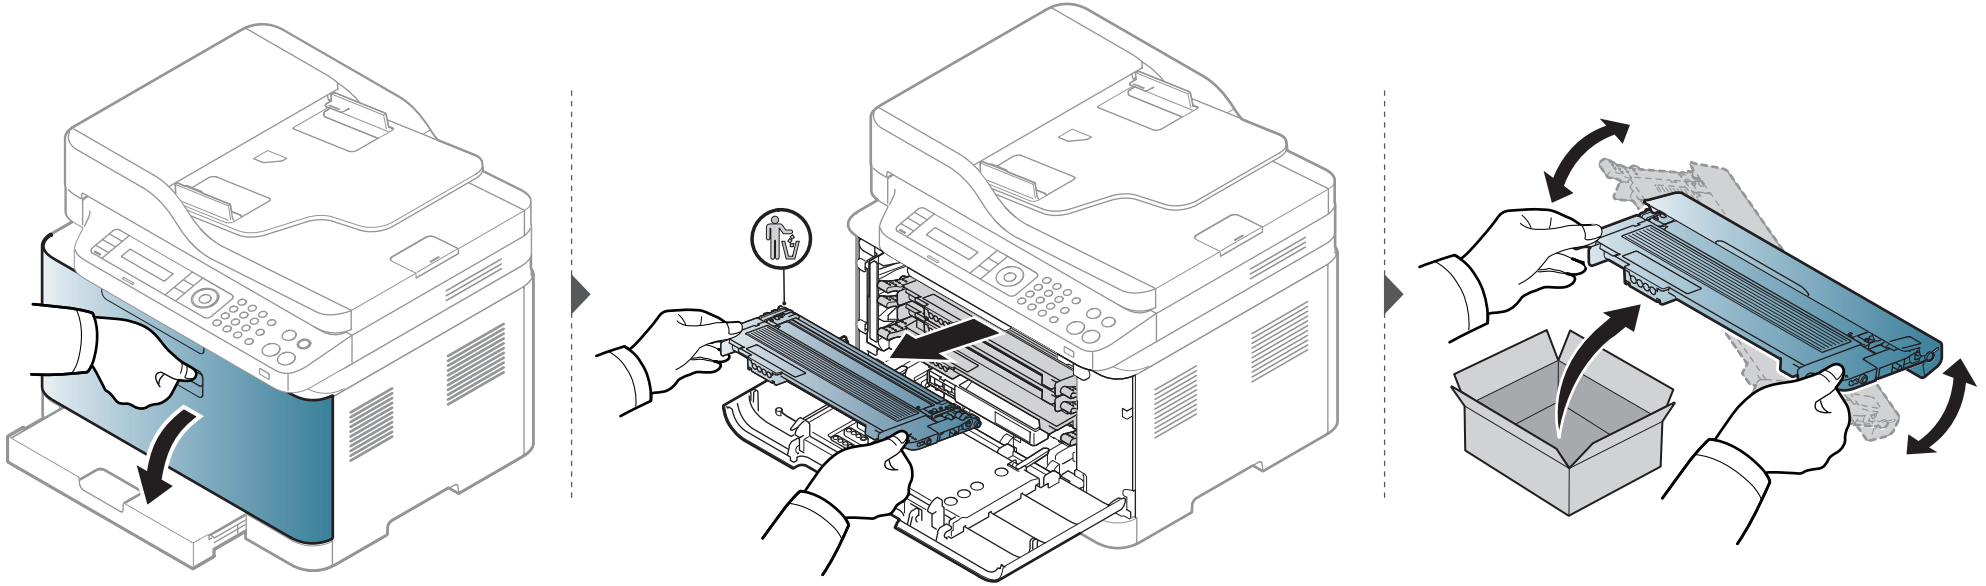

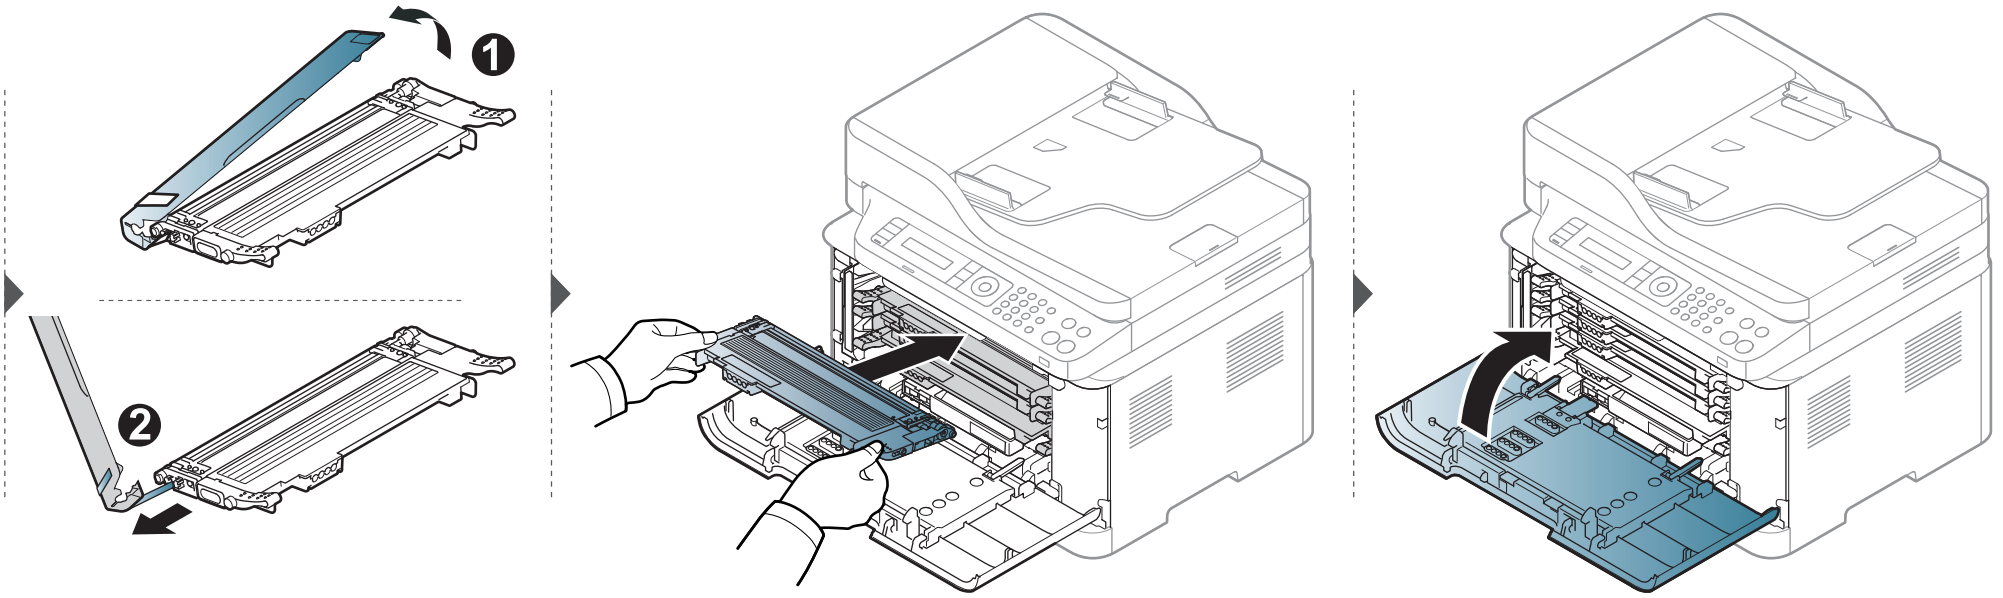

Zamjena spremnika za tintu

Kad istekne vijek trajanja spremnika za tintu, na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se poruka koja ukazuje da je spremnik istrošen te da ga treba zamijeniti. Provjerite vrstu spremnika za tintu za svoj uređaj (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Za informacije o instaliranju istrošenog spremnika za tintu pogledajte vodič za instaliranje istrošenog spremnika za tintu, koji je priložen u paketu.

- Čestice tinte mogu se raspršiti unutar uređaja, ali to ne znači da je uređaj oštećen. Ako se pojave problemi s kvalitetom ispisa, kontaktirajte servisnog predstavnika.
- Kad vadite istrošeni spremnik za tintu iz uređaja, pažljivo pomičite spremnik, pazeći da Vam ne ispadne iz ruku.
- Istrošeni spremnik za tintu položite na ravnu površinu, tako da se tinta je prolijeva.

Spremnik nemojte naginjati ni okretati naopačke.

Zamjena spremnika za tintu

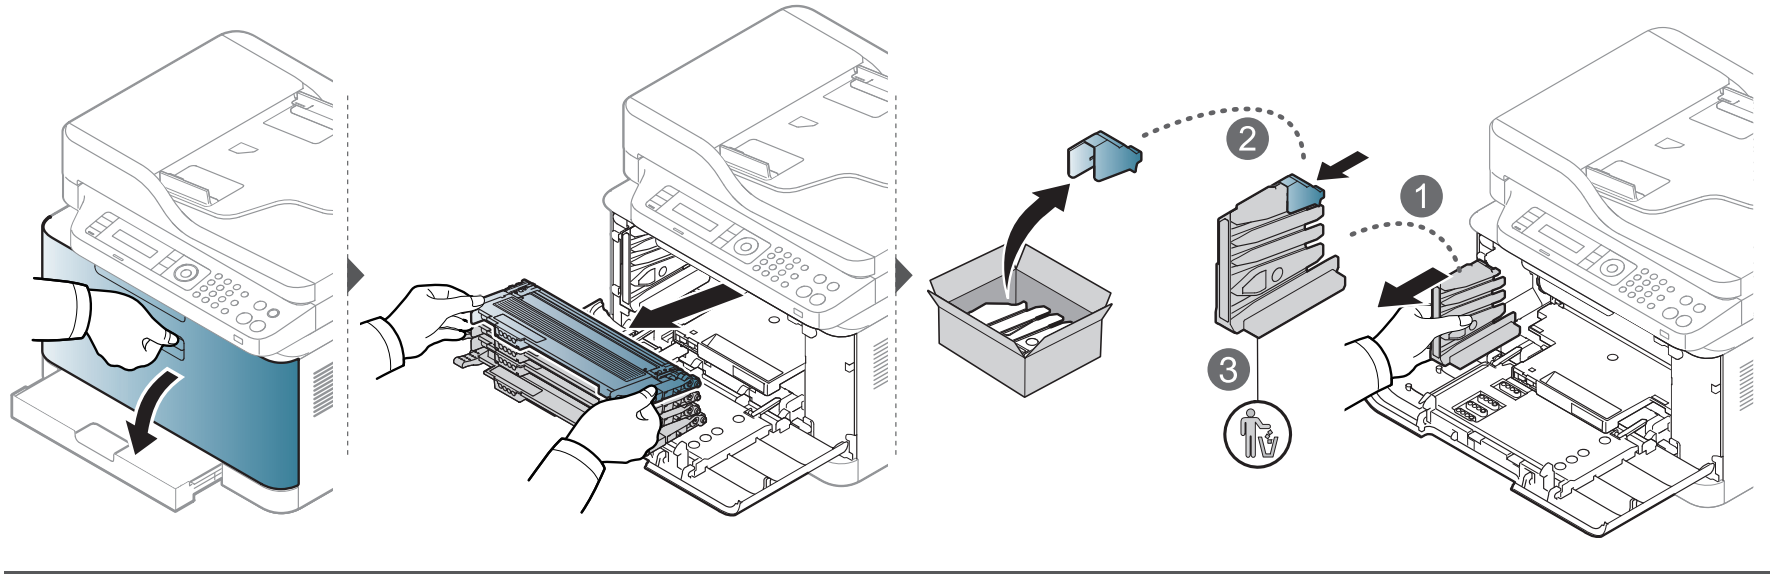

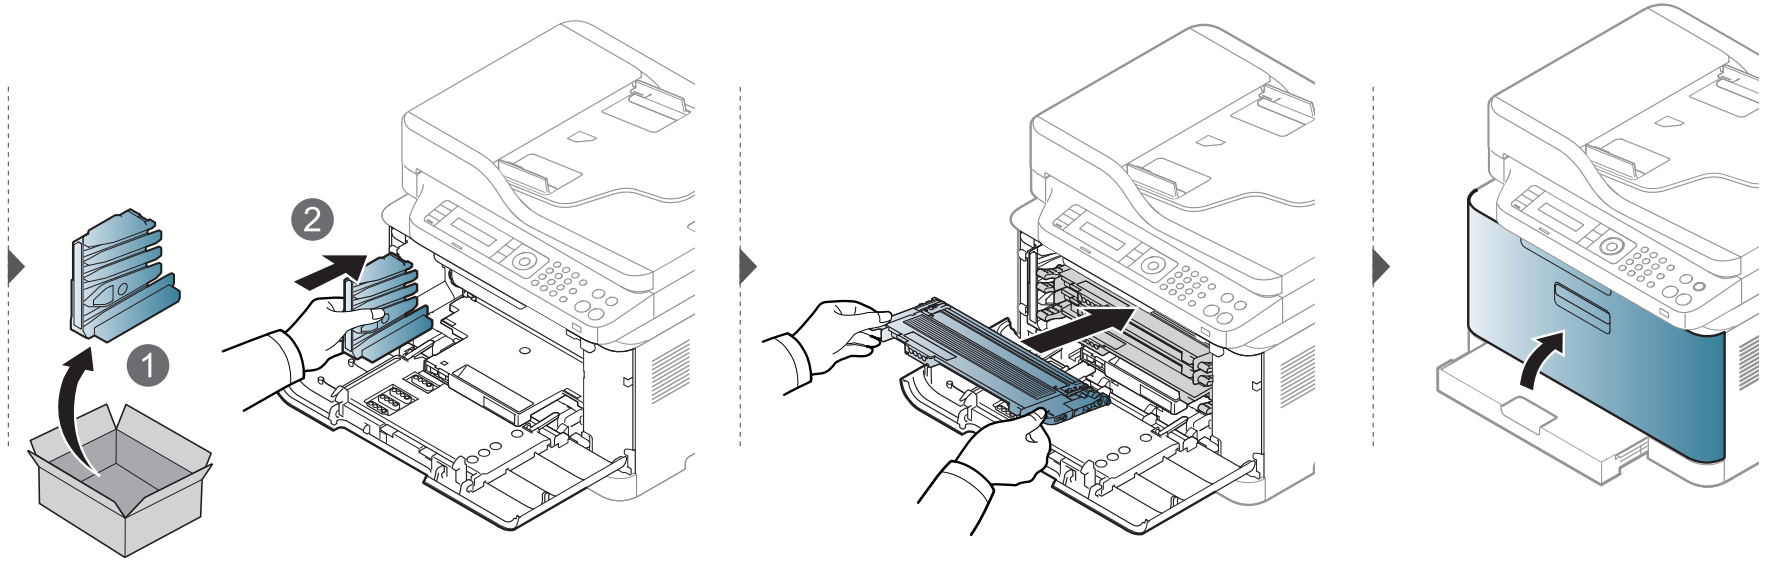

Zamjena uređaja za snimanje

Kad istekne vijek trajanja uređaja za snimanje, na zaslonu računala pojavljuje se prozor programa Printing Status, koji ukazuje da je uređaj za snimanje istrošen te da ga treba zamijeniti. U suprotnom uređaj prestaje s ispisivanjem.

- Za otvaranje omota uređaja za snimanje nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Mogli biste oštetiti površinu uređaja za snimanje.
- Budite pažljivi da ne ogrebete površinu uređaja za snimanje.
- Kako biste spriječili oštećenje, uređaj za snimanje ne izlažite svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira da biste ga zaštitili.
- Prije zatvaranja prednjeg poklopca se uvjerite da su svi tintni ulošci pravilno instalirani.

Zamjena uređaja za snimanje

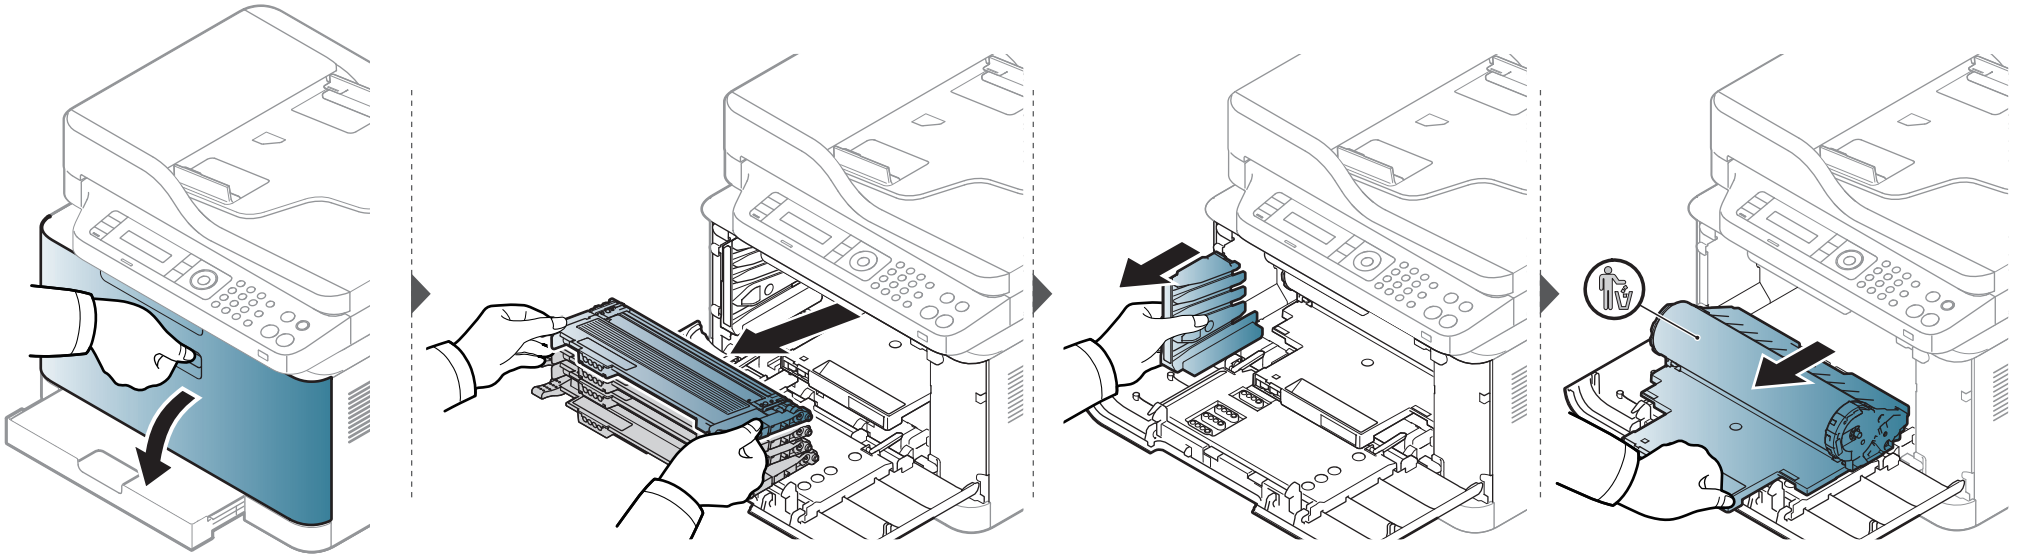

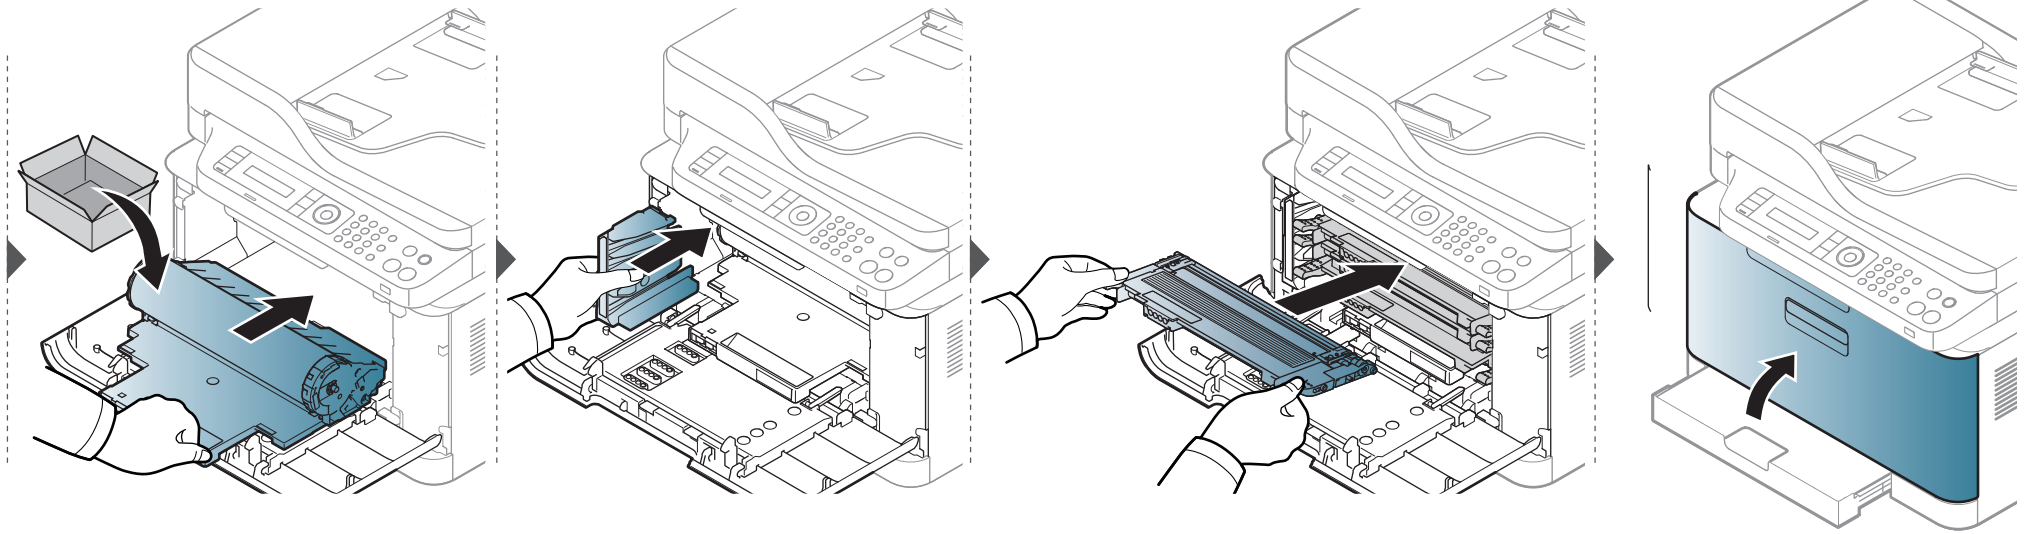

Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1. Na upravljačkoj ploči odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life**.
2. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
   - **Total**: Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.
   - **ADF Scan**: Prikazuje broj stranica ispisanih uz korištenje ulagača dokumenata.
   - **Platen Scan**: Prikazuje broj stranica skeniranih pomoću uz korištenje stakla skenera.
   - **Supplies Info.**: Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
3. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.

- Postavke uređaja možete postaviti pomoću stavke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.
  - Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** > **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings** (Postavke uređaja), pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.

- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.

Čišćenje vanjštine

Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

Čišćenje uređaja

Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.

- Kako biste spriječili oštećenje uređaja za snimanje, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uređaja za snimanje. Koristite dršku na uređaju za snimanje kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.

- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.

Čišćenje uređaja

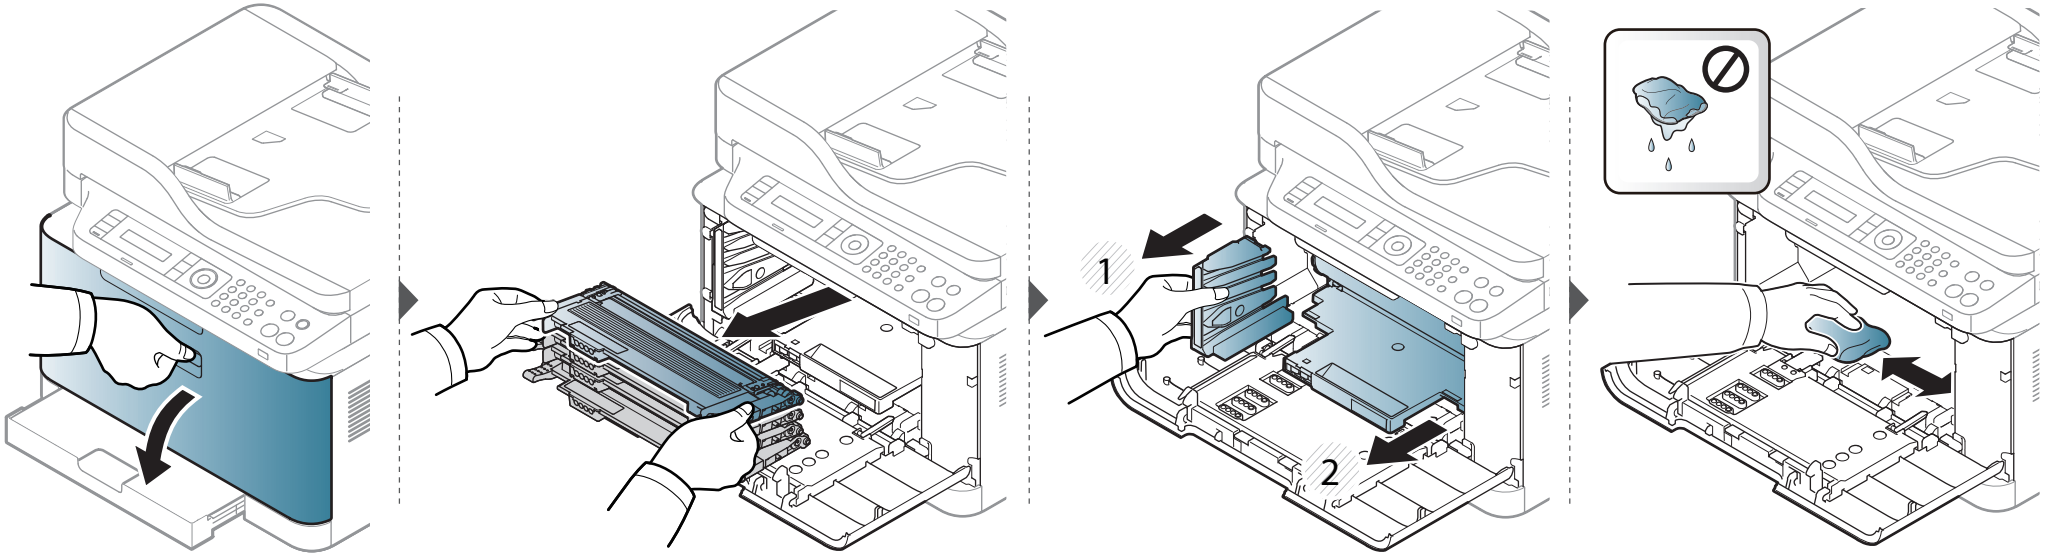

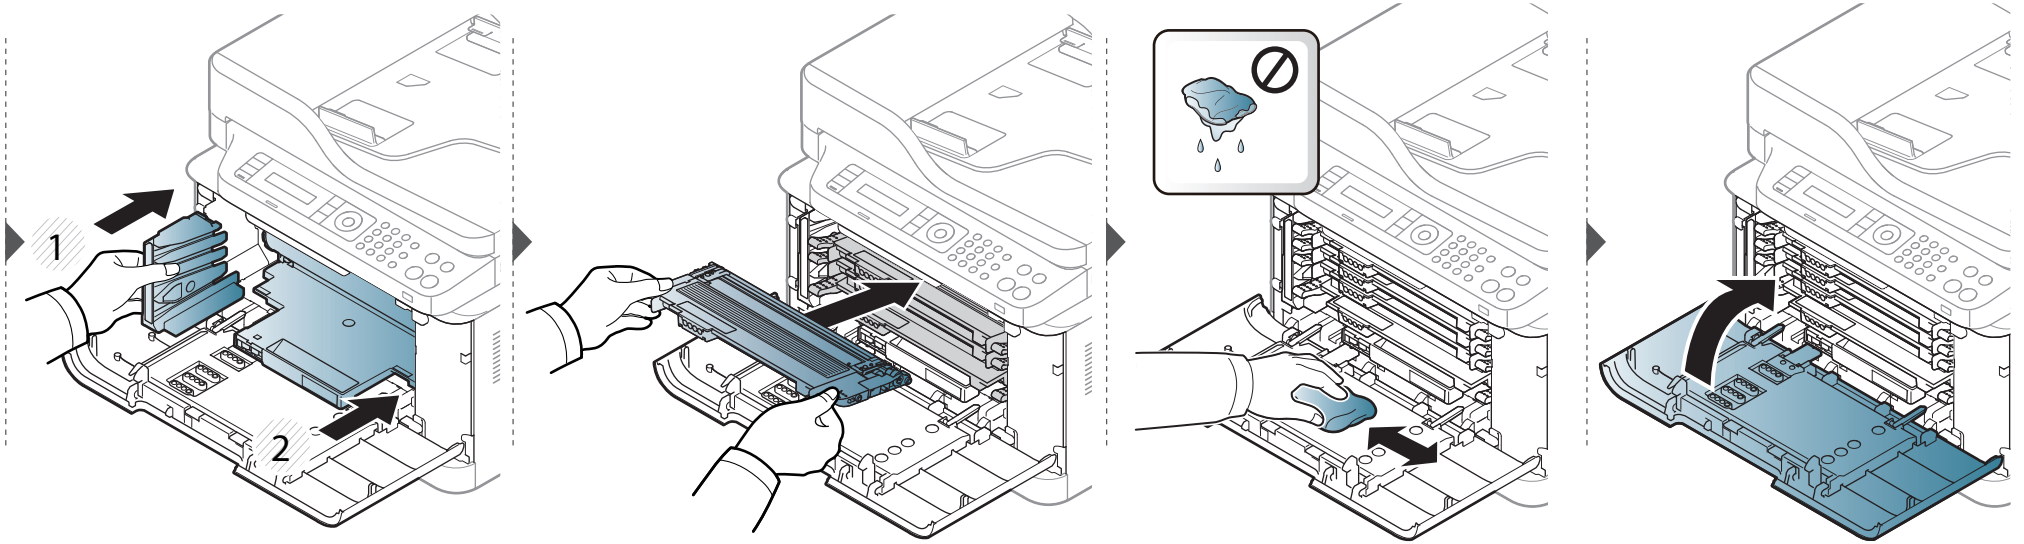

Čišćenje uređaja

Čišćenje jedinice skeniranja

Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i po potrebi tijekom dana.

- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Lagano vodom natopite mekanu tkaninu bez dlačica ili papirnati ručnik.

2 Podignite i otvorite poklopac skenera.

3 Brišite površinu skenera dok ne bude čista i suha.

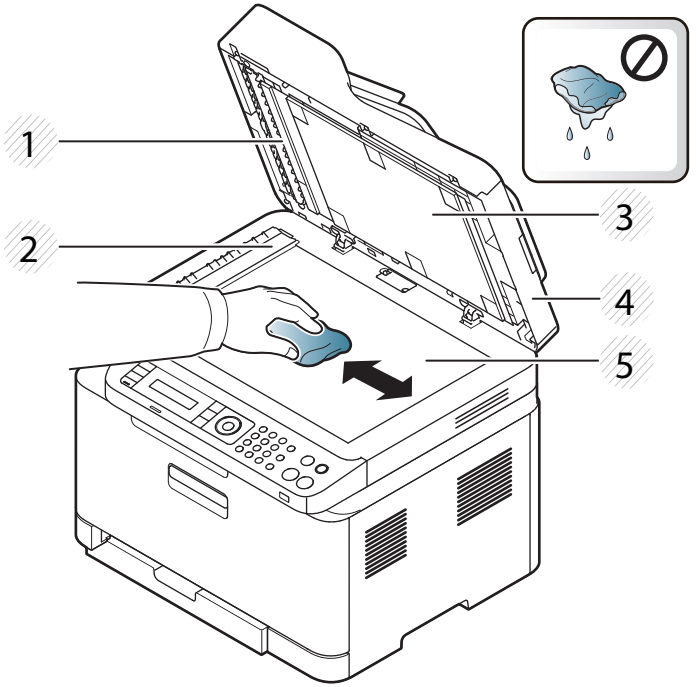

1 Bijela pruga
2 Staklo ulagača dokumenata
3 Bijeli list
4 Poklopac skenera
5 Staklo skenera

4 Zatvorite poklopac skenera.

Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomičete uređaj, nemojte ga naginjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomičete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.

4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira** **96**
- **Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta** **97**
- **Uklanjanje zaglavljenja papira** **102**
- **Razumijevanje LED statusa** **107**
- **Razumijevanje zaslonskih poruka** **110**

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** pod Napredni vodič (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 6.). Ako ne možete pronaći rješenje u Korisnički priručnik ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih vrsta papira može se izbjeći većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:

- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte vrste papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se pojavljuje poruka upozorenja.

Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno i polako.

Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, koristite staklo skenera za debele, tanke ili miješane papire originala.

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na prednjoj strani skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

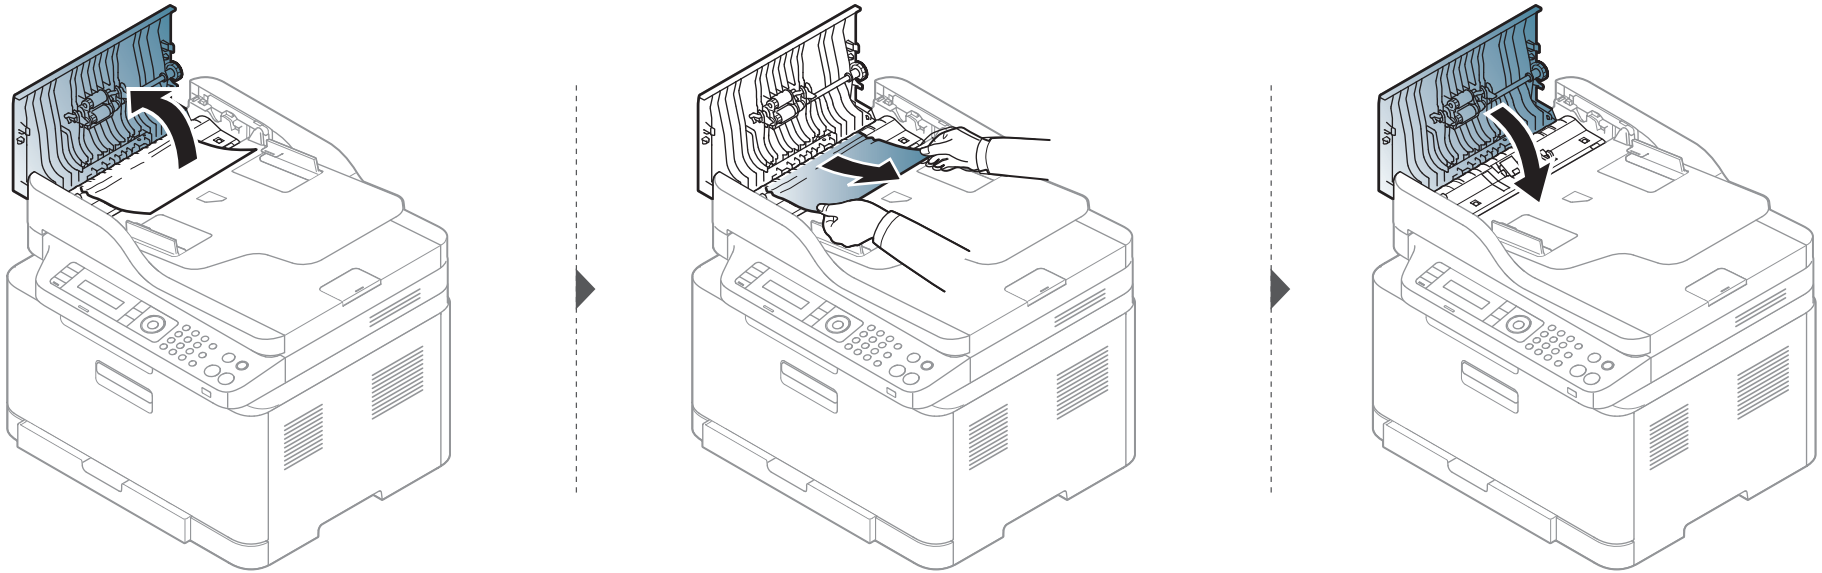

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira unutar skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

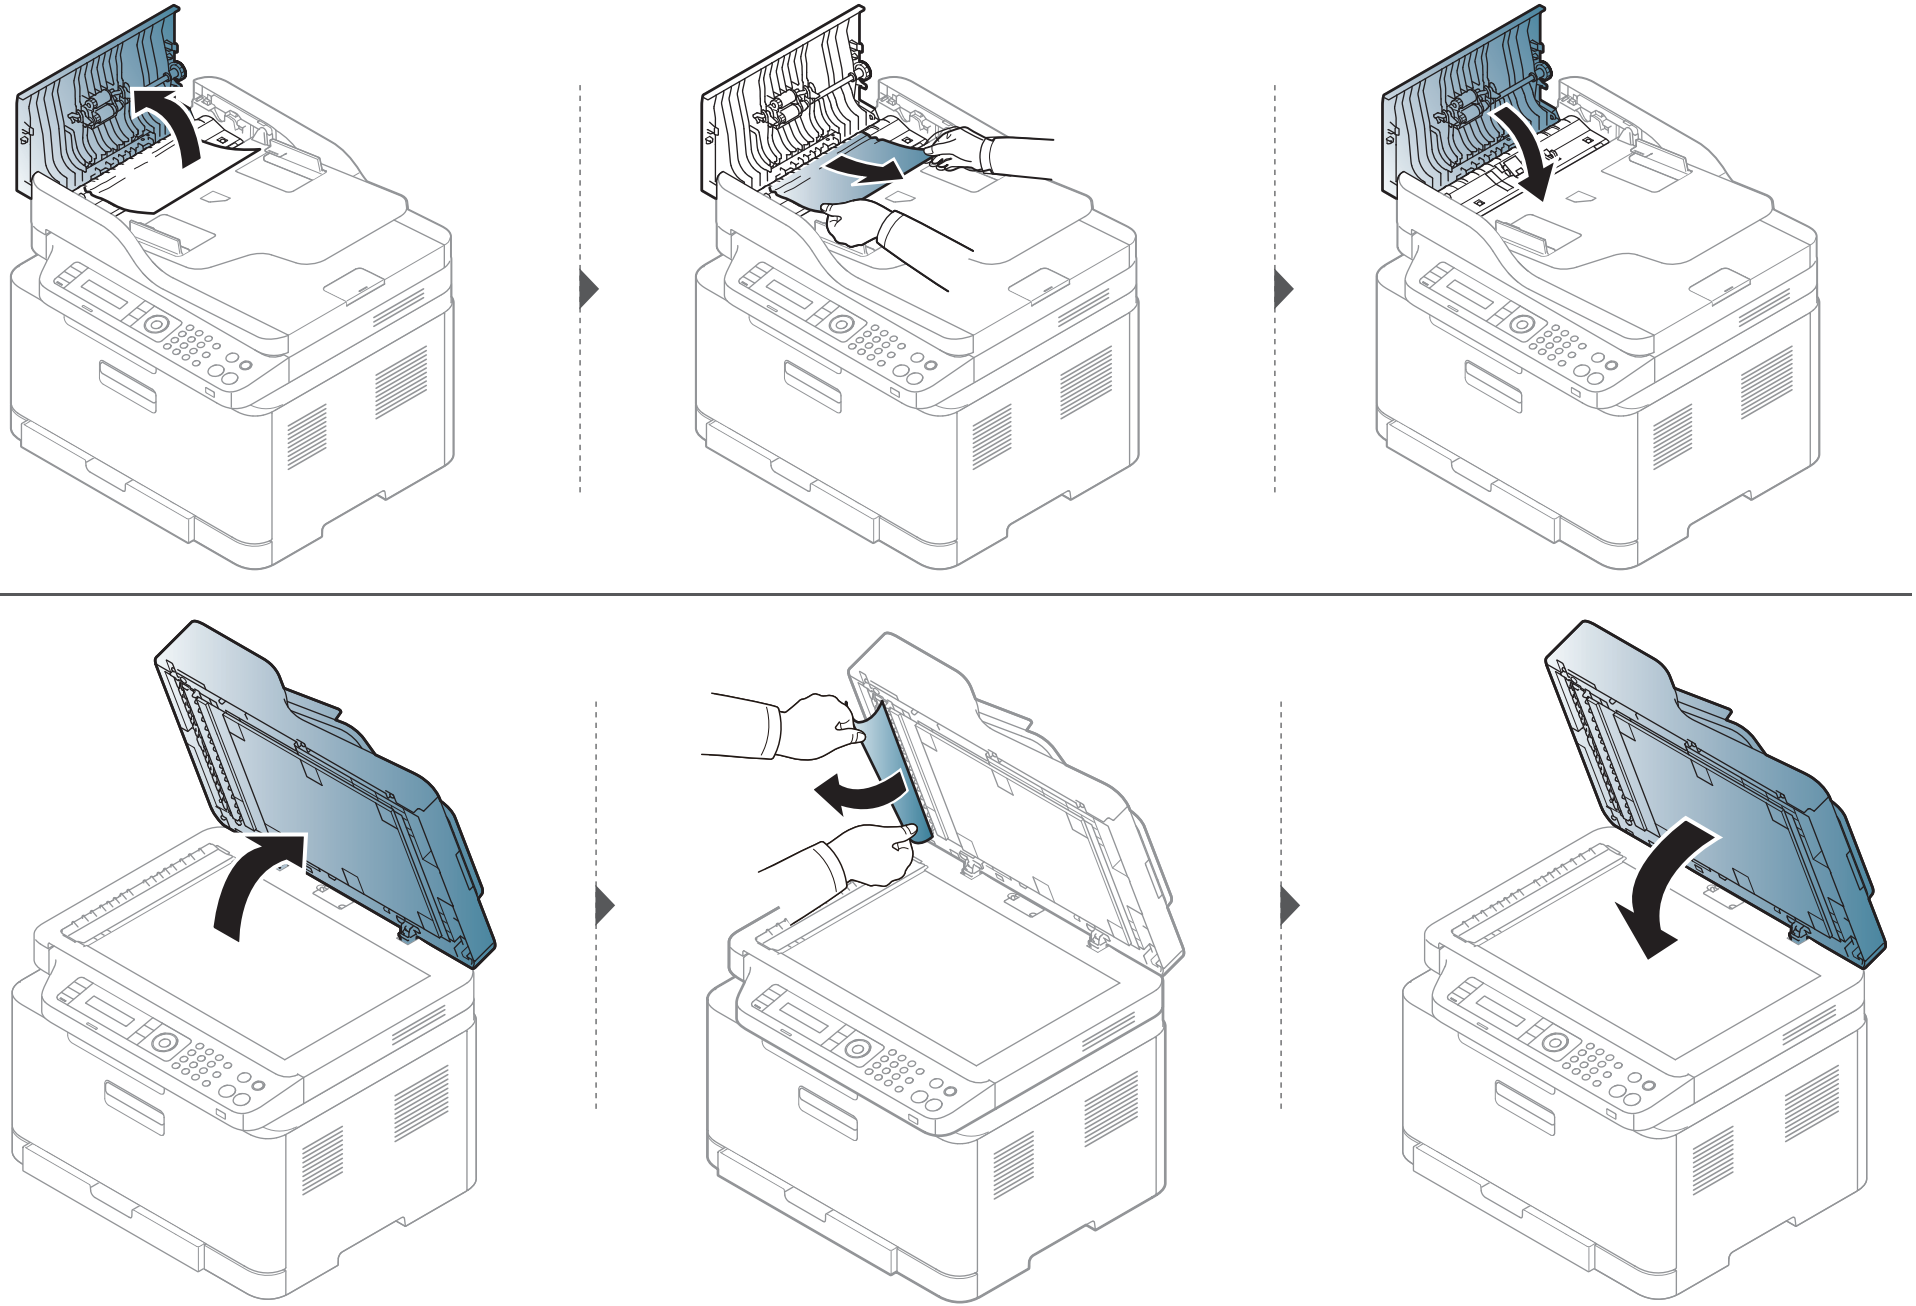

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na izlazu skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.

2 Nježno uklonite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata.

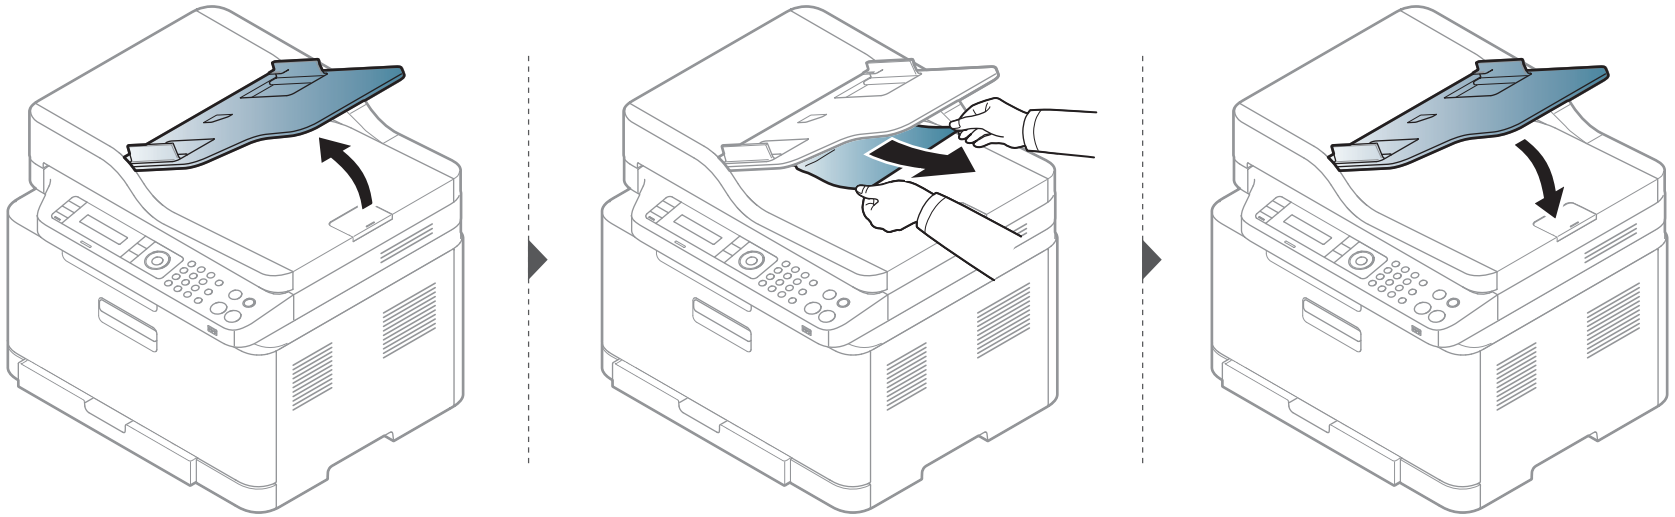

Uklanjanje zaglavljenja papira

Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.

U ladici

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uklanjanje zaglavljenja papira

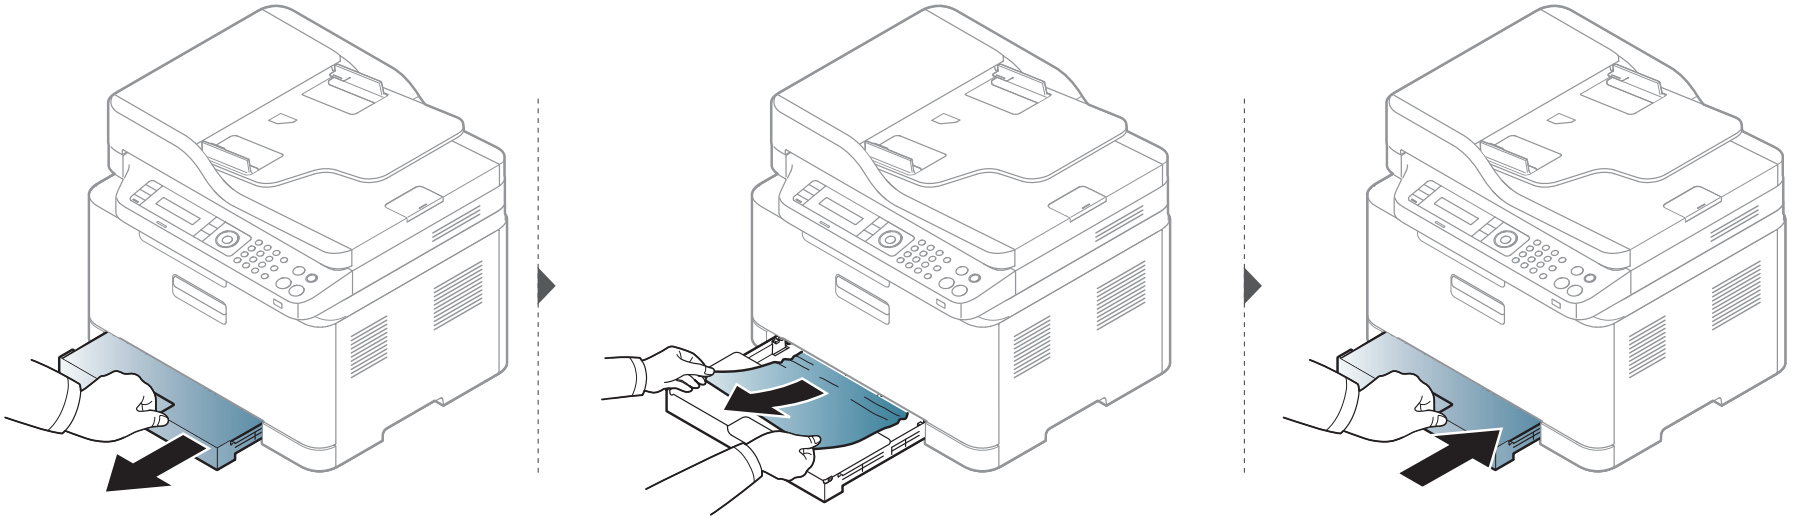

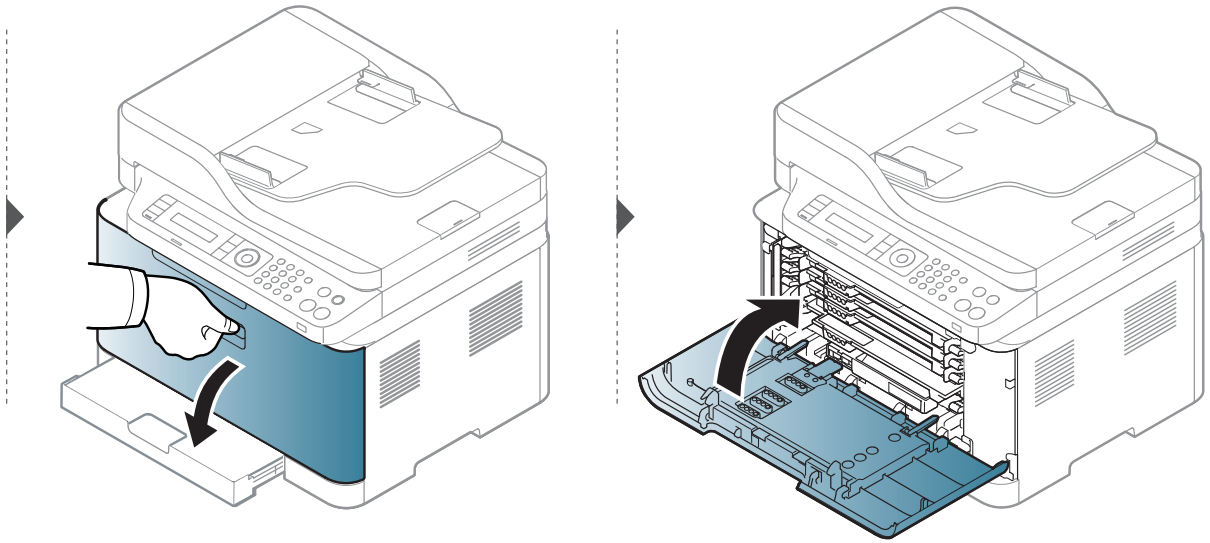

Uklanjanje zaglavljenja papira

Unutar stroja

- Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uklanjanje zaglavljenja papira

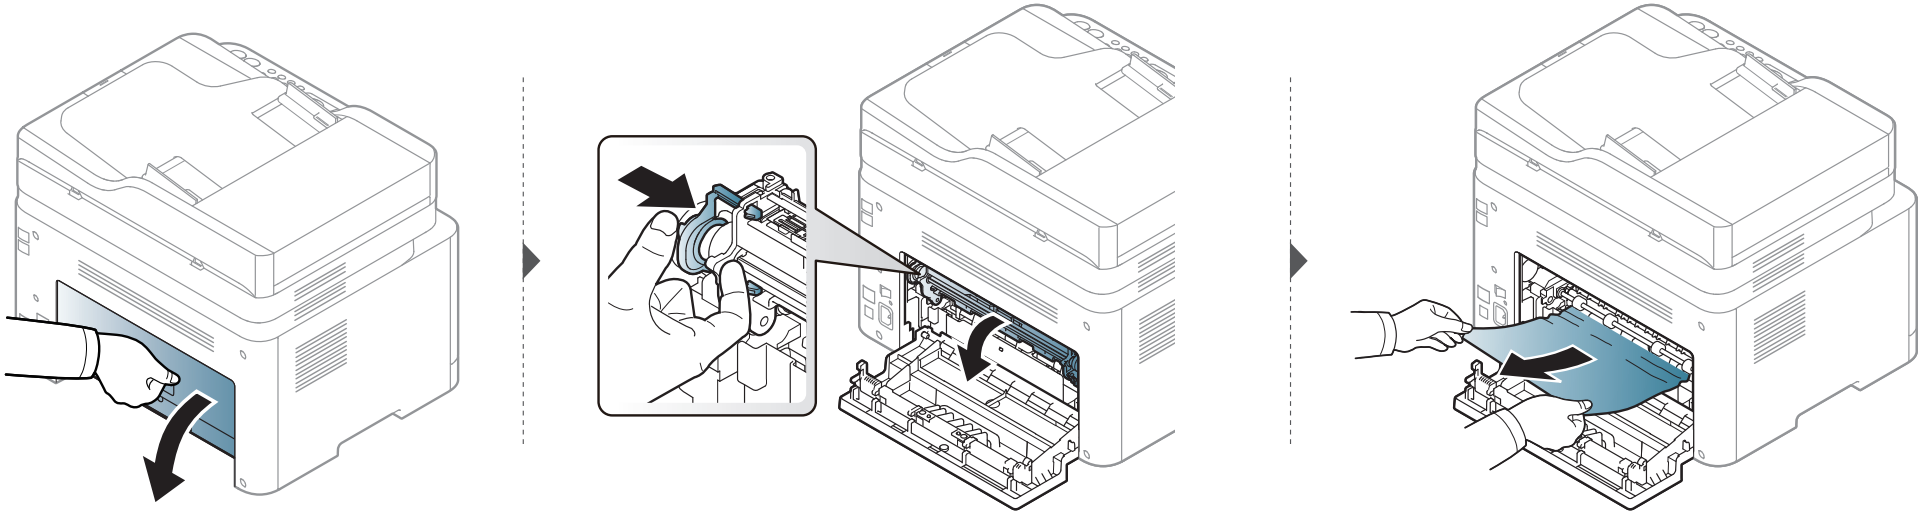

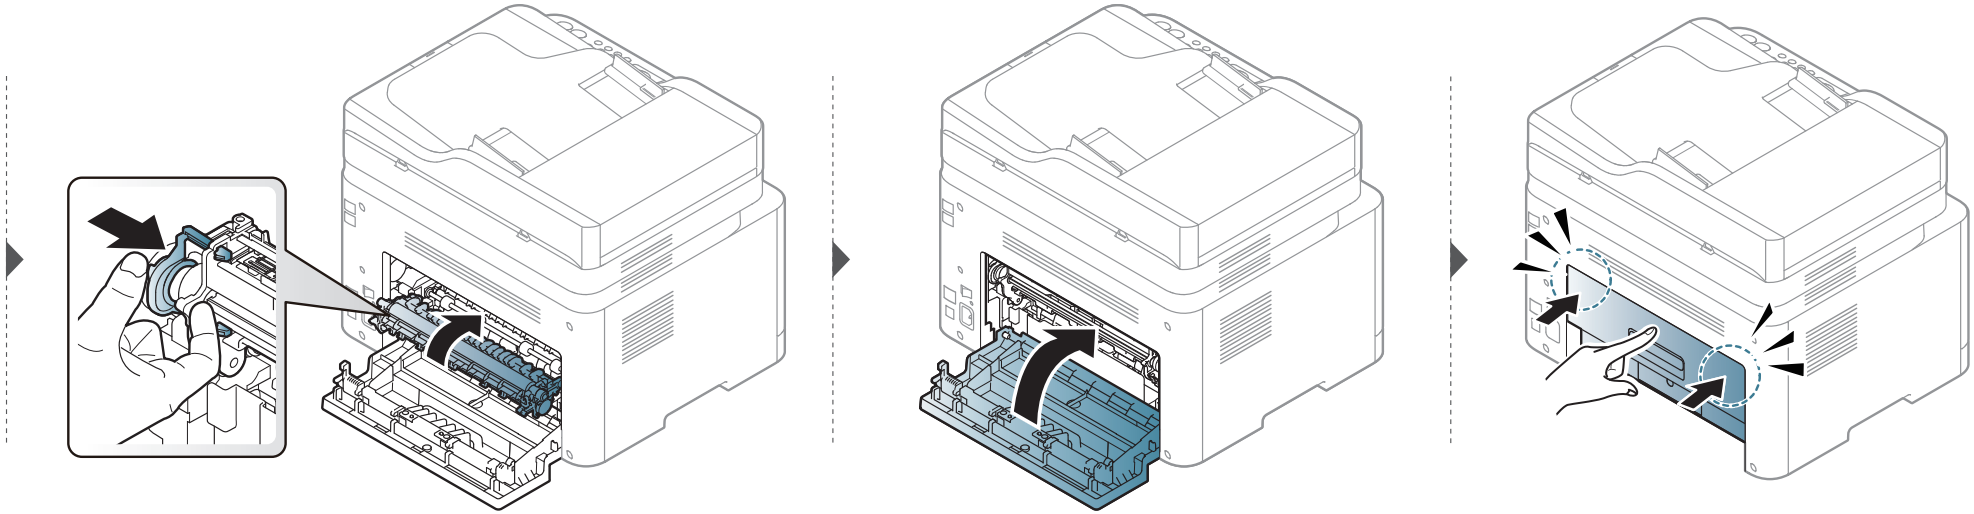

Uklanjanje zaglavljenja papira

U području izlaza

- Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

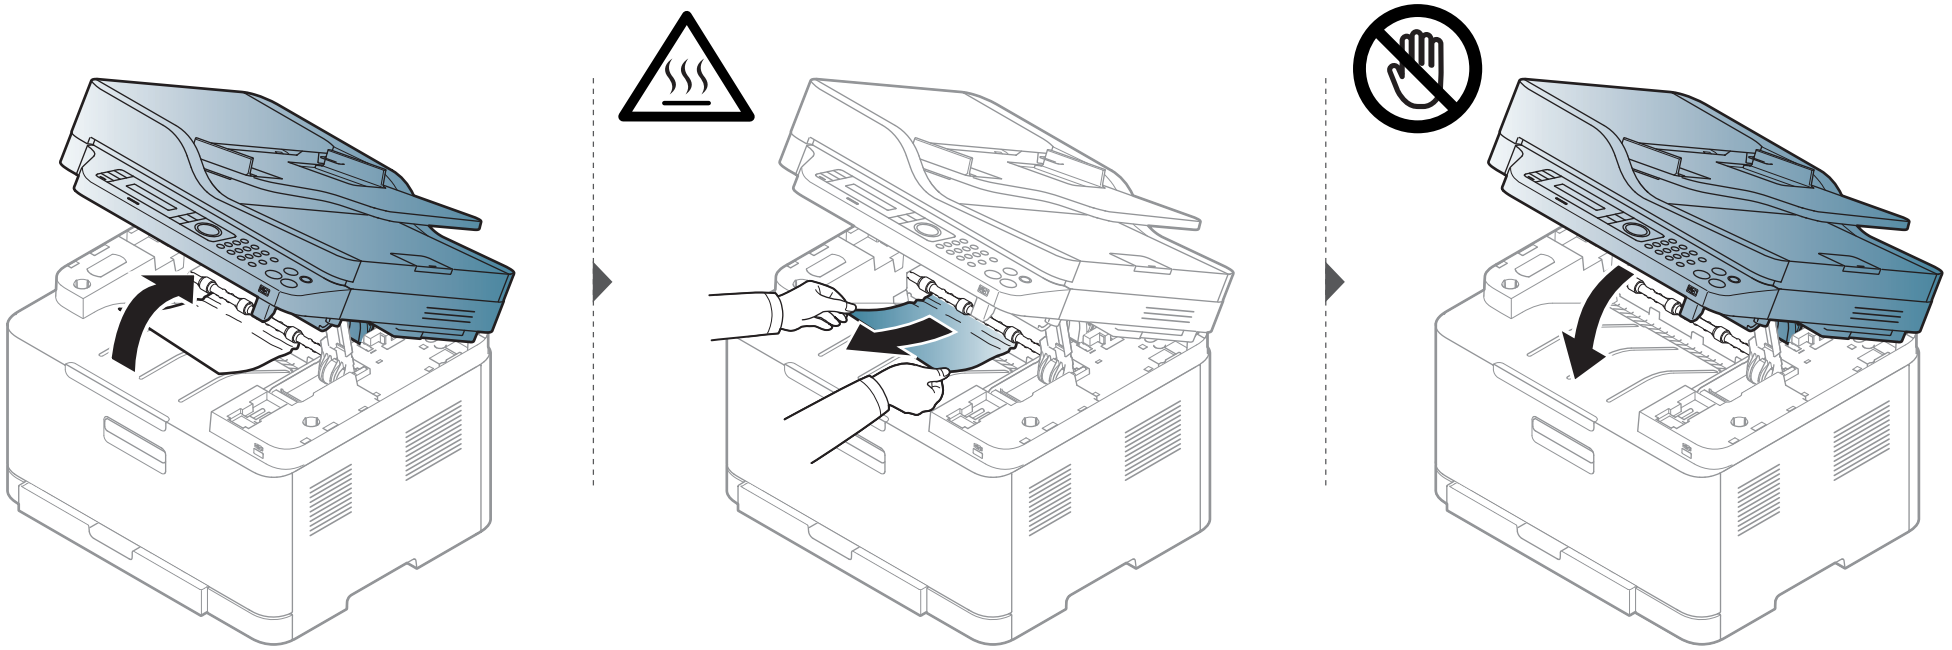

Razumijevanje LED statusa

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.

- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).
- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Samsung Printing Status (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

Razumijevanje LED statusa

LED	Statusu		Opis
Status	**Isklj**		Uređaj je isključen.
	Zeleno	**Treperenje**	Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke.
		Uklj	• Uređaj je na mreži i može se koristiti.
	Crveno	**Treperenje**	• Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom. • U spremniku je ostala mala količina tonera. Očekivani vijek uporabe uloška[a] tonera je zatvoren. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).[b]
		Uklj	• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška[a]. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. • Tijekom prijema i ispisivanja dokumenata nema papira u ladici. Stavite papir u ladicu. • Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici). • Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).
Wireless[b]	**Plava**	**Treperenje**	Stroj je priključen na bežičnu mrežu.
		Uklj	Stroj je priključen na bežičnu mrežu (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).
		Isklj	Stroj je isključen iz bežične mreže.
Power/Wakeup ( )	**Plava**	**Uklj**	Uređaj je u načinu rada uštede energije.
		Isklj	Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.

Razumijevanje LED statusa

LED	Statusu		Opis
Eco	**Zeleno**	**Uklj**	Modus Eco je uključen. Zadane postavke ekološkog načina rada je 2-kratna i štedi toner.
		Isklj	Modus Eco je isključen.
Scan to[b]	**Zeleno**	**Uklj**	Modus Eco je uključen. Zadane postavke ekološkog načina rada je 2-kratna i štedi toner.
		Isklj	Modus Eco je isključen.

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19798. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.

b. Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.

- Ova funkcija nije podržana za uređaje koji imaju prikaz upravljačke ploče. Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Printing Status (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.
- [vrsta ladice] pokazuje broj ladice.
- [vrsta medija] pokazuje vrstu medija.
- [veličina medija] pokazuje veličinu medija.
- [boja] pokazuje boju tinte.

Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Document jam. **Remove jam**	Učitani izvorni dokument se zaglavio u ulagaču dokumenata.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici).
Jam or empty **Door open&close**	• Papir se zaglavio u području ulaganja papira. • Nema papira u ladici za papir.	• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4). • Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).
Paper Jam **inside machine**	Papir se zaglavio u unutar stroja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 5).
Paper Jam in [tray type]	Papir se zaglavio u ladici za papir.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).
Paper Jam **in exit area**	Papir se zaglavio u području izlaza.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U području izlaza" na stranici 6).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Paper Empty in [tray type]	Nema papira u ladici za papir.	Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).

Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• **Install Toner** • **Install toner cartridge**	Uložak za toner nije montiran.	Montirajte uložak za toner.
• **Not Compatible [color] toner** • **Not Compatible toner cartridge**	Uložak tonera nije prikladan za Vaš uređaj.	Instalirajte odgovarajući uložak tonera s originalnim Samsungovim uloškom.
Not original [color] toner	Uložak tonera nije originalni Samsungov uložak.	Instalirajte odgovarajući uložak tonera s originalnim Samsungovim uloškom.
• **Prepare toner** • **Prepare new cartridge**	U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka.	Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• **Replace toner** • **Replace new cartridge**	Naznačeni uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. [a]	• Možete izabrati **Stop** ili **Continue** kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete **Stop**, pisač prestaje s ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška. Ako odaberete **Continue**, pisač i dalje ispisuje, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa. U protivnom se time uređaj može oštetiti. • Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).
	Naznačeni uložak tonera je dosegao predviđeni vijek trajanja uloška.[a] Pisač zaustavlja ispisivanje.	Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19798. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.

Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na ladicu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Jam or empty **Door open&close**	• Papir se zaglavio u području ulaganja papira. • Nema papira u ladici za papir.	• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4). • Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).

Poruke koje se odnose na mrežu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Network Problem: **IP Conflict**	Mrežnu IP adresu koju ste postavili koristi netko drugi.	Provjerite IP adresu i ponovno je postavite ako je potrebno (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
Wireless **Network Error**	Bežični modul nije instaliran.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
• **BOOTP problem: Auto IP Run** • **DHCP problem: Auto IP Run**	Problem s mrežom.	Promijenite automatski IP.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• **BOOTP problem: Reconfigure DHCP** • **DHCP problem: Reconfigure DHCP**	Dodjeljivanje IP adrese nije uspjelo. To se događa kad je automatska IP adresa za BOOTP/DHCP postavljena u usluzi SyncThru™ Web Service.	Promijenite metodu dodjele IP adrese na DHCP/BOOTP ili Static. Ako ne promijenite ovu opciju, BOOTP/DHCP poslužitelj Vas kontinuirano traži da dodijelite IP adresu.
802.1x Network Error	Autentikacija nije uspjela.	Provjerite mrežni protokol za autentikaciju. Ako problem ustraje, kontaktirajte administratora mreže.

Poruke o raznome

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Adjusting Color Registration	Uređaj podešava registraciju boja.	Pričekajte nekoliko minuta.
Calibrating image density…	Uređaj kalibrira gustoću slike.	Pričekajte nekoliko minuta.
Door Open Close it	Poklopac nije sigurno zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
Scan Unit Open or Exit JAM	Uređaj za skeniranje nije sigurno pričvršćen ili je papir zaglavljen u području skenera.	• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici). • Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
Door of scanner is open.	Poklopac skenera nije sigurno zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Error [broj pogreške] **Install** [boja] **toner**	Naznačeni uložak tonera nije pravilno instaliran ili je konektor onečišćen.	Reinstalirajte originalni Samsung uložak za toner dva ili tri puta, kako biste potvrdili da je pravilno sjeo. Ili očistite konektor. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
Error [broj pogreške] **Turn off then on**	Jedinica stroja se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
Error [broj pogreške] **Call for service**		
Scanner Locked	Skener je zaključan.	Ponovno uključite napajanje. Ako problem ustraje, nazovite servis.
Install TR. **belt unit.**	Prijenosni remen nije instaliran.	Instalirajte originalni Samsung prijenosni remen.
Not compatible **transfer belt**	Prijenosni remen uređaja nije za Vaš uređaj.	Instalirajte originalne Samsung dijelove određene za Vaš uređaj.

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Not installed **Waste tank**	Spremnik za otpadnu tintu nije instaliran.	Instalirajte originalni Samsung spremnik za otpadnu tintu.
Check Fax Line	Linija telefaksa nije pravilno spojena s priključkom LINE.	Spojite liniju faksa sa LINE priključkom a ne sa EXT priključkom (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
Not proper room **temp. Move set**	Uređaj se nalazi u prostoriji s neodgovarajućom temperaturom prostora.	Premjestite uređaj u prostor odgovarajuće temperature prostora.
Output bin Full **Remove paper**	Izlazna ladica je puna. Ili senzor nije okrenut prema dolje.	Izvadite papir iz izlazne ladice, uređaj ponovno pokreće ispisivanje. Ili se uvjerite da je senzor okrenut prema dolje. Ako problem ustraje nazovite servis.
Prepare new **transfer belt**	Vijek trajanja prijenosnog remena uskoro će isteći.	Zamijenite prijenosni remen novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
Replace new **transfer belt**	Vijek trajanja prijenosnog remena je istekao.	Zamijenite prijenosni remen novim. Obratite se ovlaštenom servisu.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Transfer Belt Error	Prijenosni remen se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
Prepare new Transfer roller	Vijek trajanja prijenosnog remena uskoro će isteći.	Zamijenite prijenosni remen novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
Replace new Transfer roller	Vijek trajanja prijenosnog remena je istekao.	Zamijenite prijenosni remen novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
Replace Fuser Soon	Vijek trajanja osigurača uskoro će isteći.	Zamijenite osigurač novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
Replace new Fuser unit	Vijek trajanja osigurača će isteći.	
Replace/Install Waste Toner Tank	Vijek trajanja spremnika za otpadnu tintu je istekao i pisač je prestao ispisivati dok se spremnik za otpadnu tintu nalazi u pisaču.	Zamijenite spremnik za otpadnu tintu originalnim Samsungovim spremnikom za otpadnu tintu.

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Prepare new Imaging unit	Vijek trajanja uređaja za snimanje uskoro će isteći.	Zamijenite uređaj za snimanje novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
Replace with new imaging unit	Vijek trajanja uređaja za snimanje će isteći.	
Install imaging unit	Uređaj za snimanje nije instaliran	
Error [broj pogreške] **Door open/close**	Uređaj za snimanje nije pravilno instaliran ili poklopac nije sigurno zatvoren.	Ponovno instalirajte uređaj za snimanje kako biste potvrdili da je pravilno sjeo. Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.

5. Dodatak

Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- **Specifikacije** 118
- **Informacije o propisima** 127
- **Autorska prava** 141

Specifikacije

Opće specifikacije

Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte **www.samsung.com** radi mogućih promjena informacija.

Stavke		Opis	
Dimenzije	**širina x duljina x visina**	C46xW	406 x 362 x 288,6 mm (16 x 14,3 x 11,4 inča)
		C46xFW	406 x 362 x 333,5 mm (16 x 14,3 x 13,1 inča)
Masa	**Uređaj s potrošnim materijalom**	C46xW	12,80 Kg (28,22 lbs)
		C46xFW	13,96 Kg (30,78 lbs)
Razina buke[a]	**Modus pripravnosti**	pozadinu Razina buke	
	Način ispisa	Ispis u boji	manje od 46 dB(A)
		Crno-bijeli ispis	manje od 48 dB(A)
	Način kopiranja	Staklo skenera	manje od 52 dB(A)
		Ulagač dokumenata	manje od 53 dB(A)
	Modus skeniranja	Staklo skenera	manje od 51 dB(A)
		Ulagač dokumenata	manje od 51 dB(A)
Temperatura	**Rad**	10 do 30°C (50 do 86°F)	
	Skladištenje (zapakirano)	- 20 do 40°C (- 4 do 104°F)	

Specifikacije

Stavke		Opis
Vlažnost	**Rad**	20 do 80% RH
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH
Nazivna struja[b]	**Modeli od 110 volti**	AC 110 - 127 V
	Modeli od 220 volti	AC 220 - 240 V
Potrošnja struje	**Prosječni način rada**	Manje od 290 W
	Modus pripravnosti	Manje od 60 W
	Način rada uz uštedu energije[c]	• **C46xW:** Manje od 1,7 W(„Wi-Fi Direct“ uključen: manje od 2,5W) • **C46xFW:** Manje od 2,1 W(„Wi-Fi Direct“ uključen: manje od 2,9W)
	Način rada za isključivanje[d]	Manje od 0,45 W
Bežično [e]	**Modul**	SPW-B4319S

a. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.
b. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.
c. Na potrošnju struje u načinu rada uz uštedu struje može utjecati status stroja, uvjeti postavki, radno okružje.
d. Potrošnju struje moguće je u potpunosti izbjeći samo u slučaju kad naponski kabel nije priključen.
e. Samo bežični modeli (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Specifikacije medija za ispis

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]
			ladica
Obični papir	**Letter**	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	60 do 85 g/m^2 (16 do 23 lbs bond) • 150 listova od 75 g/m^2 (20 lbs bond)
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)	
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)	
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)	
	JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)	
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)	
	A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)	
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)	
Debeli papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	86 do 120 g/m^2 (23 do 32 lbs bond) • 5 listova papira
tanki papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 70 g/m^2 (16 do 19 lbs bond) • 150 listova od 60 g/m^2 (16 lbs bond)

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]
			ladica
Pamuk	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lbs bond) • 150 listova od 75 g/m^2 (20 lbs bond)
U boji, **unaprijed ispisano,** **Reciklirano**	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 85 g/m^2 (16 do 24 lbs bond) • 150 listova od 75 g/m^2 (20 lbs bond)
Oznake[b]	**Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Pogledajte odjeljak za obični papir	120 do 150 g/m^2 (32 do 40 lbs bond) • 5 listova papira
Snop posjetnica	**Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,** **Razglednica 4x6**	Pogledajte odjeljak za obični papir	121 do 163 g/m^2 (32 do 43 lbs bond) • 5 listova papira
uvezani papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	105 do 120 g/m^2 (28 do 32 lbs bond) • 10 listova papira
Arhivski	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	70 do 90 g/m^2 (18,6 do 24 lbs bond) • 100 listova papira

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]
			ladica
Rječnik fotografiju, **Matte fotografiju**	**Letter, A4** **Razglednica 4x6**	Pogledajte odjeljak za obični papir	111 do 220 g/m^2 (30 do 58 lbs bond) • 1 listova papira
Minimalna veličina (prilagođena)		76 x 152 mm (3 x 6 inča)	60 do 120 g/m^2 (16 do 32 lbs bond)
Maksimalna veličina (prilagođena)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.
b. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

Ako je masa medija preko 120 g/m^2, (32 lbs bond) u ladicu stavljajte jedan po jedan list papira.

Specifikacije

Zahtjevi sustava

Microsoft® Windows®

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme). • DVD-R/W pogon		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) or 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz or faster)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme). • DVD-R/W pogon		

Specifikacije

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.

Mac

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	Slobodni prostor na tvrdom disku
Mac OS X 10.5	• Intel® procesori • 867 MHz ili brži Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel® procesori	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	• Intel® procesori	2 GB	4 GB

Linux

Stavke	Zahtjevi
Operativni sustav	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bit) Fedora 5 ~ 15 (32/64 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/ 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/ 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 bit)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Slobodni prostor na tvrdom disku	1 GB (2 GB)

Specifikacije

Mrežno okruženje

Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Morate postaviti mrežne protokole na stroju kako biste ga koristili kao svoj mrežni stroj. Sljedeća tablica prikazuje mrežna okruženja koja stroj podržava.

Stavke	Specifikacije
Mrežno sučelje	• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan • 802.11b/g/n bežični LAN
Mrežni operativni sustav	• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8 • Razni Linux OS • Mac OS X 10.5 -10.8
Mrežni protokoli	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standardni TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Bežična sigurnost	• Autentikacija: Otvoreni sustav, dijeljeni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK) • Kodiranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnima. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Informacije o propisima

Zaštita od ozona

Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

Zaštita od žive

Sadrži živu, odlažite u skladu s lokalnim, državnim i saveznim zakonima.(samo SAD)

Ušteda energije

Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.

Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte http://www.energystar.gov

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENRGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

Recikliranje

Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

Informacije o propisima

Samo Kina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

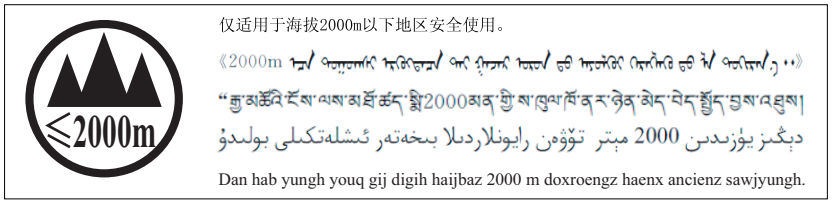

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u zemljama sa sustavima odvojenog sakupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o propisima

(Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799

State of California Proposition 65 Warning (samo SAD)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Samo Tajvan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisije radio-frekvencija

Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekevencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijamnik.

- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.

Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Sjedinjene Američke Države

Savezna komisija za komunikacije (FCC)

Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.

Informacije o propisima

Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:

Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm2 smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

Samo Rusija

AB57

Samo Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Samo Tursku

- RoHS

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Samo Tajlandski

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

Informacije o propisima

Samo Kanadu

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u Kanadi. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukidanje sučelja može se sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Uvođenje marke telefaksa

Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijenosa, sadrži jasno naznačene sljedeće informacije:

1. datum i vrijeme prijenosa
2. identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
3. telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca.

Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati ??da će takve promjene uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu

Informacije o propisima

Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.

Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije. Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima, zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.

Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX. Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.

Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena. Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:

a odmah obavijesti korisnika.

b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.

c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.

Također morate znati:

- Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
- Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
- Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara, preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije. Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim dućanima za telefonsku i elektroničku opremu.

- Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne slučajeve.
- Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za zabavne linije.
- Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.

Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.

Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.

Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

Informacije o propisima

Važno upozorenje:

Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:

- **Zelena i žuta:** Uzemljenje
- **Plava:** Nula
- **Smeđa:** Faza

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E” ili na zaštitni simbol „Uzemljenje” ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N” ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L” ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

Izjava o sukladnosti (europske zemlje)

Odobrenja i certifikati

CE

Samsung Electronics ovim izjavljuje da su modeli [ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND, ProXpress M402xND] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o niskom naponu (2006/95/EZ) i Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti EMC (2004/108/EZ).

Samsung Electronics ovim izjavljuje da je model [ProXpress M382xDW] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive R&TTE 1999/5/EZ.

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na **www.samsung.com**, idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

1. siječanj, 1995: Direktiva Vijeća 2006/95/EZ o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

1. siječanj, 1996: Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

9. ožujak, 1999: Direktiva Vijeća 1999/5/EZ o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

Informacije o propisima

Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samopotvrdio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EZ. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanima u ovom dokumentu.

Europske informacije o odobrenju korištenja radijskih frekvencija (za proizvode opremljene radio uređajima koje odobrava EU)

Vrsta uređaja radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača, a namjena im je korištenje u kući ili uredu. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

CE

Bežični uređaji koji mogu biti u vašem sustavu kvalificirani su samo za korištenje u Europskoj uniji ili pridruženim područjima, ako se na naljepnici sustava nalazi oznaka CE.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje Europska komisija putem R&TTE smjernice.

Europske države s odobrenjima za bežične uređaje:

Zemlje EU

Europske države s ograničenjima u korištenju:

EU

Zemlje EEA/EFTA

Trenutno nema ograničenja

Informacije o propisima

Samo Izrael

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-29003
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Izjave o regulatornoj sukladnosti

Bežično upravljanje

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Sljedeće poglavlje je opći pregled razmatranja tijekom rada bežičnog uređaja.

Dodatna ograničenja, mjere opreza i brige za određene zemlje navedene su u poglavljima za određene zemlje (ili poglavljima grupa zemalja). Bežični uređaji u sustavu kvalificirani su samo za uporabu u zemljama navedenima na natpisnoj oznaci sustava, odobrenima oznakama odobrenja radijske frekvencije. Ako nije navedena zemlja u kojoj koristite bežični uređaj, kontaktirajte lokalnu agenciju za dodjelu radijskih frekvencija. Bežični uređaji pažljivo se reguliraju i moguće je da ne budu odobreni.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, trenutno poznatima. Obzirom da bežični uređaji (koji mogu biti ugrađeni u Vaš pisač) ispuštaju manje energije nego što dopuštaju sigurnosni standardi i preporuke o radijskim frekvencijama, proizvođač smatra da su ovi uređaji sigurni za uporabu. Bez obzira na razine snage, potrebno je paziti kako bi se minimizirao ljudski kontakt tijekom normalnog rada.

Kao opća smjernica, uobičajen je razmak od 20 cm (8 inča) između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja uz tijelo (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen i emitira.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Neke okolnosti zahtijevaju ograničenja za bežične uređaje. U nastavku su navedena uobičajena ograničenja:

Radio frekvencija bežične komunikacije može ometati opremu komercijalnih zrakoplova. Trenutni propisi u zrakoplovstvu zahtijevaju da se bežični uređaji isključe tijekom putovanja u zrakoplovu. Komunikacijski uređaji IEEE 802.11 (poznat također kao bežični Eternet) i Bluetooth su primjeri uređaja koji omogućuju bežičnu komunikaciju.

Informacije o propisima

U sredinama u kojima je rizik od interferencije s drugim uređajima ili uslugama štetan ili se smatra štetnim, mogućnost korištenja bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Zračne luke, bolnice te atmosfere zasićene kisikom ili zapaljivim plinovima, primjeri su mjesta na kojima uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Kada ste u sredinama u kojima niste sigurni od sankcija za korištenje bežičnih uređaja, od odgovornog tijela zatražite izdavanje odobrenja prije korištenja ili uključenja bežičnog uređaja.

Svaka država ima drugačija ograničenja za korištenje bežičnih uređaja. Budući da je Vaš sustav opremljen bežičnim uređajem, kada putujete u druge zemlje sa svojim sustavom, kod lokalnih ovlaštenih tijela za odobrenje radijskih frekvencija prije svakog preseljenja ili putovanja provjerite sva ograničenja o uporabi bežičnih uređaja u odredišnoj zemlji.

Ako je Vaš sustav isporučen opremljen unutarnjim ugrađenim bežičnim uređajem, bežični uređaj nemojte koristiti ako svi poklopci i pločice nisu na mjestu i sustav nije u potpunosti sastavljen.

Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

Koristite samo upravljačke programe odobrene za državu u kojoj će se uređaj koristiti. Za više informacija pogledajte Pribor za obnovu sustava ili kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.

Samo Kina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Autorska prava

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android i Gmail registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Google Inc.
- Google Cloud Print je trgovačka marka tvrtke Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac i Mac OS su trgovačke oznake tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama. AirPrint i logotip AirPrint trgovačke su marke tvrtke Apple Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

Pogledajte datoteku „**LICENSE.txt**” na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvornik.

REV.1.00

Korisnički priručnik

Samsung Multifunction *Xpress*

C46x series

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

1. Instalacija softvera

Instalacija za Mac 146
Reinstalacija za Mac 147
Instalacija za Linux 148
Ponovno instaliranje za Linux 149

2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Korisni mrežni programi 151
Postavljanje žičane mreže 152
Instaliranje upravljačkog programa preko mreže 155
IPv6 konfiguracija 160
Postavljanje bežične mreže 163
Samsung Mobile Print 197
Primjena značajke NFC 198
AirPrint 202
Google Cloud Print 204

3. Korisni izbornici postavki

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak 207
Ispisivati 208
Kopija 209
Telefaks 213
Skeniranje 217
Postavke sustava 219
Postavke mreže 225

4. Posebne značajke

Prilagodba nadmorskoj visini 228
Unos različitih znakova 229
Podešavanje adresara telefaksa 230
Značajke ispisivanja 234
Značajke skeniranja 246
Značajke faksiranja 255

5. Korisni upravljački alati

Easy Capture Manager 266
Samsung Easy Color Manager 267
Samsung AnyWeb Print 268
Easy Eco Driver 269
Korištenje usluge SyncThru™ Web Service 270
Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager 273
Korištenje programa Samsung Easy Document Creator 276
Uporaba značajke Samsung Printer Status 277
Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator 279

6. Rješavanje problema

Problemi s uvlačenjem papira 284
Problemi s napajanjem i kablovima 285
Problemi kod ispisivanja 286
Problemi s kvalitetom ispisa 290
Problemi s kopiranjem 298
Problemi kod skeniranja 299
Problemi s faksiranjem 300
Problemi s operativnim sustavom 302

1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okružen ju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- **Instalacija za Mac** 146
- **Reinstalacija za Mac** 147
- **Instalacija za Linux** 148
- **Ponovno instaliranje za Linux** 149

- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Instalacija za Mac

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

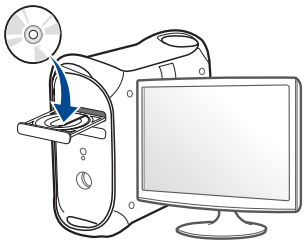

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Odaberite **USB Connected Printer** u opciji **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

11 Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.

Ako vaš stroj podržava telefaks, kliknite na gumb **Add Fax** kako biste odabrali svoj telefaks i dodali ga na svoj popis telefaksa.

12 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa:

a Otvorite mapu **Aplikacije** > **Samsung** > **Faks red čekanja Autor**.

b Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**

c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**

Reinstalacija za Mac

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

1. Otvorite mapu **Applications** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Za deinstalaciju softvera pisača kliknite na gumb **Continue**.
3. Obilježite program koji želite obrisati, a zatim kliknite na gumb **Uninstall**.
4. Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
5. Nakon okončanja deinstalacije kliknite na gumb **Close**.

Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver na svoje računalo.

4 Desnom tipkom miša pritisnite paket **Unified Linux Driver** i raspakirajte paket.

5 Dvostruko pritisnite na **cdroot** > **autorun**.

6 Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na **Next**.

7 Nakon završetka instalacije kliknite na **Finish**.

Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti. Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za paket upravljačkog programa, kao što su **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

   Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
3. Otvorite terminalski program. Kada se pojavi zaslon terminala, upišite sljedeće.

   [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
   [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4. Kliknite na **Next**.
5. Kliknite na **Završi**.

2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Ovo poglavlje daje vam postupne upute za podešavanje uređaja spojenog na mrežu i softvera.

- **Korisni mrežni programi** 151
- **Postavljanje žičane mreže** 152
- **Instaliranje upravljačkog programa preko mreže** 155
- **IPv6 konfiguracija** 160
- **Postavljanje bežične mreže** 163
- **Samsung Mobile Print** 197
- **Primjena značajke NFC** 198
- **AirPrint** 202
- **Google Cloud Print** 204

Podržani opcijski uređaji i značajke mogu se razlikovati prema Vašem modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa dostupnih za postavljanje mrežnih postavki, jednostavno u mrežnom okruženju. Posebno za mrežnog administratora moguće je upravljanje s više uređaja u mreži.

- Prije korištenja donjih programa, najprije postavite IP adresu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

SyncThru™ Web Service

Web-poslužitelj ugrađen u mrežni uređaj omogućuje da izvršite sljedeće zadatke (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).

- Provjerite informacije o izvorima i status.
- Prilagodite postavke stroja.
- Postavite opcije za obavijesti putem e-pošte. Kada postavite ovu opciju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslana na adrese e-pošte određene osobe.
- Konfiguriranje mrežnih parametara potrebnih da se uređaj priključi u razna mrežna okruženja.

SyncThru™ Web Admin Service

Rješenje upravljanja uređajem bazirano na webu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service vam pruža učinkovit način upravljanja mrežnim uređajima i omogućuje vam daljinski nadzor i rješavanje problema mrežnih uređaja sa bilo kojeg mjesta s korporativnim pristupom Internetu.

- Preuzmite program s lokacije http://solution.samsungprinter.com.

SetIP postavljanje žičane mreže

Ovaj uslužni program Vam omogućuje da odaberete mrežno sučelje i ručno konfigurirate IP adrese za korištenje s TCP/IP protokolom.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)" na stranici .

- Uređaj koji ne podržava mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Postavljanje žičane mreže

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji, koji će prikazati trenutne mrežne postavke uređaja, možete ispisati s upravljačke ploče. To će Vam pomoći da postavite mrežu.

Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči i odaberite **Network** > **Network Conf.** (**Network Configuration**).

Koristeći **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji** možete pronaći MAC-adresu u IP-adresu svojeg uređaja.

Na primjer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 169.254.192.192

Postavljanje IP adrese

- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Najprije morate postaviti IP adresu za mrežno ispisivanje i upravljanje. U većini slučajeva nova će IP adresa biti automatski dodijeljena od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja, koji se nalazi na mreži.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **Upravljačka ploča** > **Centar sigurnosti** > **Vatrozid sustava Windows**.

Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

1. Preuzmite softver sa Samsung internetske stranice, a zatim ga raspakirajte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).
2. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

3 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.

4 Uključite uređaj.

5 Na izborniku **Početak** u sustavu Windows odaberite **Svi programi** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.

6 Kliknite na ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

7 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

8 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** > **Security** > **Firewall**.

Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

1 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

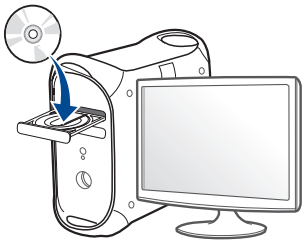

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.

11 Odaberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Set IP Address**.

12 Pritisnite na ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

13 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

14 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** or **Administrator**.

Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela ili operativnog sustava.

1 Otvorite /**opt**/**Samsung**/**mfp**/**share**/**utils**/.

2 Dvostruko pritisnite na datoteku **SetIPApplet.html**.

3 Pritisnite da biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

4 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

5 Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- Upravljački program pisača i softver možete instalirati umetanjem CD-a u pogon CD-ROM-a. Za sustav windows upravljački program i softver odaberite u prozoru **Select Software to Install**.

Windows

Softver vatrozida može blokirati komunikaciju u mreži. Prije spajanja uređaja u mrežu, onemogućite vatrozid računala.

1. Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).
2. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
3. Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.
4. Odaberite **Network Connection** na zaslonu **Printer Connection Type**.
5. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Tihi modus instalacije

Tihi modus instalacije je metoda instaliranja koja ne zahtijeva intervenciju korisnika. Kad jednom pokrenete instalaciju, upravljački program uređaja i softver automatski se instaliraju na Vaše računalo. Tihu instalaciju možete pokrenuti upisivanjem **/s** ili **/S** u naredbeni prozor.

Parametri naredbenog retka

Sljedeća tablica pokazuje naredbe koje se mogu koristiti u naredbenom prozoru.

Sljedeći naredbeni redak je učinkovit i djeluje kad se naredba koristi s **/s** ili **/S**. Ali, **/h**, **/H** ili **/?** su izvanredne naredbe koje se isključivo mogu koristiti.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/s or/S	Pokrenite tihu instalaciju.	Instalira upravljačke programe uređaja bez traženja UI ili korisnikove intervencije.
/p”<port name>” ili/ P”<port name>”	Određuje ulaz pisača. Mrežni ulaz stvara se korištenjem standardnog monitora TCP/IP ulaza. Za lokalni ulaz ovaj ulaz mora postojati u sustavu prije nego što ga naredba odredi.	Naziv ulaza pisača može se navesti kao IP adresa, naziv računala domaćina, naziv lokalnog USB ulaza ili naziv IEEE1284 ulaza. Na primjer: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx” u kojem “xxx.xxx.xxx.xxx” znači IP adresu za mrežni pisač. / p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”hostname”
/a”<dest_path>” ili/ A”<dest_path>”	Određuje odredišni put za instaliranje. Odredišni put mora biti potpuno kvalificirani put.	Budući da bi se upravljački program uređaja trebao instalirati na lokaciju specifičnu za OS, ova naredba se odnosi samo na aplikacijski softver.
/n”<Printer name>” ili/N”<Printer name>”	Određuje naziv pisača. Instanca pisača treba biti stvorena kao određeni naziv pisača.	S ovim parametrom po želji možete dodavati instance pisača.
/nd ili/ND	Naredbe nisu za postavljanje instaliranog upravljačkog programa kao zadanog upravljačkog programa uređaja.	To pokazuje da instalirani upravljački program uređaja neće biti zadani upravljački program u Vašem sustavu ako postoji jedan ili više instaliranih upravljačkih programa za pisač. Ako nema instaliranog upravljačkog programa u Vašem sustavu, onda se ova opcija neće primijeniti, jer će Windows OS postaviti instalirani upravljački program pisača kao zadani upravljački program za uređaj.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/x ili/X	Koristi postojeće datoteke upravljačkog programa uređaja za stvaranje instance pisača ako je on već instaliran.	Ova naredba pruža način za instaliranje instance pisača koji koristi instalirane datoteke upravljačkog programa pisača, bez instaliranja dodatnog upravljačkog programa.
/up”<printer name>” ili/ UP”<printer name>”	Uklanja samo određenu instancu pisača, a ne datoteke upravljačkog programa.	Ova naredba pruža način za uklanjanje samo određene instance pisača iz Vašeg sustava, bez utjecaja na druge upravljačke programe pisača. Njome se neće ukloniti datoteke upravljačkog programa pisača iz sustava.
/d ili/D	Deinstalira sve upravljačke programe i aplikacije uređaja iz sustava.	Ova naredba će ukloniti sve instalirane upravljačke programe uređaja i softverske aplikacije iz sustava.
/v”<share name>” ili/V”<share name>”	Dijeli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne upravljačke programe platforme za značajku Pokaži i ispiši.	Instalirat će u sustav sve podržane upravljačke programe uređaja s platformom Windows OS i dijeliti ga s navedenim <naziv mjesta dijeljenja> za pokazivanje i ispis.
/o ili /O	Otvara mapu **Pisači i telefaksi** nakon instaliranja.	Ova će naredba otvoriti mapu **Pisači i telefaksi** nakon tihe instalacije.
/h, /H ili /?	Pokazuje uporabu naredbenog retka.	

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Mac

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

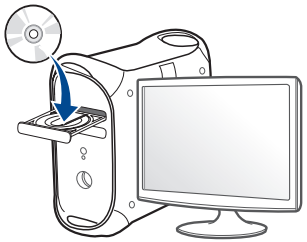

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Odaberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Continue**.

11 Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.

12 Kliknite na **IP**, a zatim odaberite **HP Jetdirect - Socket** u **Protocol**.

13 Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.

14 Unesite naziv reda čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete odrediti naziv reda čekanja za poslužitelj Vašeg uređaja, najprije pokušajte koristiti zadani red čekanja.

15 Ako funkcija automatskog odabira ne funkcionira ispravno, odaberite opciju **Select Printer Software** i naziv svog uređaja u **Print Using**.

16 Kliknite na **Add**.

17 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa:

a Otvorite mapu **Aplikacije** > **Samsung** > **Faks red čekanja Autor**.

b Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**.

c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instalirajte upravljački program za Linux i dodajte mrežni pisač

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja.
2. Preuzmite unificirani paket upravljačkih programa za Linux s web-mjesta tvrtke Samsung.
3. Otvorite datoteku UnifiedLinuxDriver.tar.gz te otvorite novi imenik.
4. Dvaput kliknite na **cdroot** > **autorun**
5. Otvara se prozor za instaliranje Samsung. Kliknite na **Next**.
6. Otvara se prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Kliknite na **Next**.
7. Odaberite mrežni pisač i kliknite na gumb **Search**.
8. IP adresa uređaja i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
9. Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
10. Unesite opis pisača i **Next**.
11. Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.
12. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Finish**.

Dodajte mrežni pisač

1. Dvostruko kliknite na **Unified Driver Configurator**.
2. Kliknite na **Add Printer.**
3. Otvara se prozor **Add printer wizard**. Kliknite na **Next**.
4. Odaberite **Network printer** i kliknite na gumb **Search**.
5. IP adresa pisača i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
6. Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
7. Unesite opis pisača i kliknite **Next**.
8. Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.

IPv6 konfiguracija

IPv6 je pravilno podržana samo u sustavu Windows Vista ili višem.

- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ili "Pregled izbornika" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

Uređaj podržava sljedeće IPv6 adrese za mrežni ispis i upravljanje.

- **Link-local Address**: Samokonfigurirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address**: Automatski konfigurirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address**: IPv6 adresa konfigurirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address**: Ručno konfigurirana IPv6 adresa od strane korisnika.

U okruženju IPv6 mreže, slijedite sljedeći postupak za korištenje IPv6 adrese.

S upravljačke ploče

Aktiviranje IPv6

1. Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Activate**.
3. Odaberite **On** i pritisnite **OK**.
4. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Kad instalirate upravljački program pisača, nemojte konfigurirati oboje IPv4 i IPv6. Preporučujemo da konfigurirate ili IPv4, ili IPv6 (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

IPv6 konfiguracija

Konfiguriranje DHCPv6 adrese

Ako imate DHCPv6 poslužitelj na svojoj mreži, možete postaviti jednu od sljedećih opcija za zadanu konfiguraciju dinamičkog računala domaćina.

1. Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.
3. Pritisnite **OK** za odabir tražene vrijednosti koju želite.
   - **DHCPv6 Addr.**: Uvijek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtjev usmjerivača.
   - **DHCPv6 Off**: Nikad nemojte koristiti DHCPv6, bez obzira na zahtjev usmjerivača.
   - **Router**: Koristite DHCPv6 samo kad to traži usmjerivač.

Iz usluge SyncThru™ Web Service

Aktiviranje IPv6

1. Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows. Unesite IP adresu Vašeg pisača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
2. Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
3. Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, pokazivač miša pomaknite preko stavke **Settings** na traci gornjeg izbornika, a zatim kliknite na **Network Settings**.
4. Kliknite na **TCP/IPv6** na lijevom okviru web-mjesta.
5. Označite potvrdni okvir **IPv6 Protocol** kako biste aktivirali IPv6.
6. Kliknite na gumb **Apply**.
7. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

IPv6 konfiguracija

- Također možete postaviti postavke za DHCPv6.
- Za ručno postavljanje IPv6 adrese:
  Označite potvrdni okvir **Manual Address**. Zatim se aktivira tekstni okvir **Address/Prefix**. Unesite ostatak adrese (npr.,:3FFE:10:88:194::**AAAA**. “A” je heksadecimalan, od 0 do 9, od A do F).

Konfiguracija IPv6 adrese

1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese za URL.

2 Odaberite jednu od IPv6 adresa (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz **izvještaja o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

- **Link-local Address**: Samokonfigurirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address**: Automatski konfigurirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address**: IPv6 adresa konfigurirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address**: Ručno konfigurirana IPv6 adresa od strane korisnika.

3 Unesite IPv6 adresu (npr.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adresa mora biti zatvorena uglatim zagradama '[ ]'.

Postavljanje bežične mreže

- Uvjerite se da uređaj podržava bežično umrežavanje. Bežična mreža možda neće biti dostupna, ovisno o modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

Početak rada

Razumijevanje vrste Vaše mreže

Obično istovremeno možete imati samo jednu vezu između računala i uređaja.

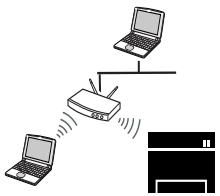	**Infrastrukturni modus** To je okruženje koje se uglavnom koristi kod kuće i SOHOs (Small Office/Home Office). Ovaj modus koristi pristupnu točku za komunikaciju s bežičnim strojem.
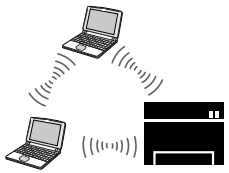	**Ad hoc modus** Ovaj modus ne koristi pristupnu točku. Bežično računalo i bežični uređaj komuniciraju izravno.

Naziv bežične mreže i mrežne lozinke

Bežične mreže zahtijevaju veća sigurnost pa kad se pristupna točka postavlja po prvi puta, za mrežu se stvaraju naziv mreže (SSID), vrsta korištenog osiguranja i mrežne lozinke. Od mrežnog administratora zatražite te informacije prije provođenja instaliranja uređaja.

Postavljanje bežične mreže

Uvođenje bežičnih metoda postavljanja

Bežične postavke možete postaviti s uređaja ili s računala. Izaberite metodu postavljanja iz donje tablice.

Neke vrste instalacija bežične mreže možda neće biti omogućene, ovisno o modelima i zemljama.

Metoda postavljanja	Način povezivanja		Opis i reference
S pristupnom točkom 	**Sa računala**	A	Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .
		B	Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)" na stranici .
		C 	• Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici . • Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)" na stranici
		D	Pogledajte "Korištenje mrežnog kabela" na stranici 17.
	S upravljačke ploče uređaja 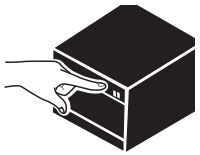	E	• Pogledajte "Uređaji sa zaslonom za prikaz" na stranici . • Pogledajte "Uređaji bez zaslona za prikaz" na stranici .
		F	Pogledajte "Pomoću gumba izbornika" na stranici 14.

Postavljanje bežične mreže

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference	
Bez pristupne točke 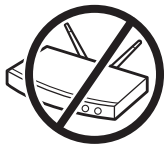	**Sa računala**	G	Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
		H 	Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
	Postavljanje Wi-Fi Directa	I	Pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici .

- Ako se pojave problemi tijekom bežičnog postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa, proučite poglavlje o rješavanju problema (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 20).
- Izričito preporučujemo podešavanje zaporke na pristupnim točkama. Ako ne podesite zaporku na pristupnim točkama, postoji mogućnost da budu izložene nezakonskom pristupu od strane nepoznatih strojeva uključujući osobna računala, pametne telefone i pisače. Za postavke zaporke pogledajte korisnički priručnik za pristupnu točku.

Postavljanje bežične mreže

Pomoću gumba WPS

Ako vaš uređaj i pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), postavke bežične mrežne možete jednostavno konfigurirati pritiskom na gumb (WPS) na upravljačkoj ploči bez računala.

- Ako želite koristiti bežičnu mrežu pomoću infrastrukturnog modusa, pobrinite se da je mrežni kabel otpojen od uređaja. Pomoću gumba **WPS (PBC)** ili unosom PIN-a s računala za spajanje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) razlikuje se ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite. Provjerite u korisničkom priručniku pristupne točke (ili bežičniog usmjerivača) koju koristite.
- Kad za postavljanje bežične mreže koristite gumb WPS, sigurnosne postavke se mogu promijeniti. Da biste to spriječili, zablokirajte opciju WPS za trenutne sigurnosne postavke bežične mreže. Naziv opcije se može razlikovati ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite.

Stavke za pripremu

- Provjerite podržava li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Provjerite podržava li uređaj Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Mrežno računalo (samo modus s PIN-om)

Izaberite svoju vrstu

Postoje dva načina na koje svoj uređaj možete priključiti na bežičnu mrežu koristeći gumb (WPS) na upravljačkoj ploči.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** omogućuje spajanje uređaja na bežičnu mrežu pritiskom gumba (WPS) na upravljačkoj ploči uređaja i gumba WPS (PBC) na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vam pomaže da uređaj spojite na bežičnu mrežu unosom navedenog PIN-a na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Tvornički zadana postavka u uređaju je **PBC** modus, koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.

Ako vaš stroj nema zaslon, značajku Wi-Fi Direct možete omogućiti ili onemogućiti pomoću gumba **WPS**.

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb (WPS) na upravljačkoj ploči u trajanju od 10 -15 sekundi. Značajka Wi-Fi Direct se uključuje.
- Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 15 sekunde. Značajka Wi-Fi Direct se isključuje.
- Za više informacija o značajki Wi-Fi Direct pročitajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 19.

Postavljanje bežične mreže

Način rada WPS možete promijeniti na upravljačkoj ploči ((**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **OK** > **WPS Setting**).

Uređaji sa zaslonom za prikaz

Spajanje u PBC modusu

1 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

Uređaj započinje s počekom do dvije minute, dok ne pritisnete gumb WPS (PBC) na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

a **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

c **AP SSID:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Spajanje u PIN modusu

1 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

2 Na zaslonu se pojavljuje osmeroznamenkasti PIN.

Osmeroznamenkasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

a **Connecting:** Stroj je priključen na bežičnu mrežu.

b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

c **SSID Type:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na LCD zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Postavljanje bežične mreže

Uređaji bez zaslona za prikaz

Spajanje u PBC modusu

1 Pritisnite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči i držite ga pritisnutim u trajanju 2 - 4 sekunde, dok statusno LED-svjetlo ne počne brzo treptati.

Uređaj započinje s povezivanjem na bežičnu mrežu. LED polako trepće za do dvije minute, dok ne pritisnete PBC gumb na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepče. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Spajanje u PIN modusu

1 Potrebno je ispisati izvještaj o konfiguraciji mreže, uključujući PIN (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

U modusu pripravnosti pritisnite gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) dulje od pet sekundi na upravljačkoj ploči.

Uređaj bez gumba (**Cancel** ili **Stop/Clear**): Pritisnite gumb (**WPS**) na upravljačkoj ploči dulje od deset sekundi.

Možete pronaći PIN svojeg uređaja.

2 Pritisnite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči i držite ga pritisnutim dulje od 4 sekunde, dok statusno LED-svjetlo ne ostane uključeno.

Uređaj započinje s povezivanjem na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

3 Osmeroznamenkasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

LED polagano trepče do dvije minute dok ne unesete osmeroznamenkasti PIN.

WPS LED trepče po sljedećem redoslijedu:

a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepče. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

Postavljanje bežične mreže

4 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Ponovno spajanje na mrežu

Kada je bežična funkcija isključena, uređaj se automatski pokušava ponovno spojiti na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), s prethodno korištenim postavkama bežične veze i adresom.

U sljedećim slučajevima uređaj se automatski ponovno spaja na bežičnu mrežu:

- Uređaj se isključuje i ponovno uključuje.
- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač) se isključuje i ponovno uključuje.

Obustavljanje postupka povezivanja

Za obustavljanje povezivanja bežične mrežne kada je stroj spojen na bežičnu mrežu pritisnite i otpustite gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) ili (**Power/Wakeup**) na upravljačkoj ploči. **Za ponovno povezivanje na bežičnu mrežu morate pričekati 2 minute.**

Otpajanje s mreže

Za odspajanje veze bežične mreže pritisnite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od dvije sekunde.

- **Kad je Wi-Fi mreža u modusu mirovanja:** Uređaj se odmah otpaja od bežične mreže, a LED za WPS se isključuje.
- **Kad se koristi Wi-Fi mreža:** Dok uređaj čeka dovršenje trenutnog postupka, svjetlo na WPS LED-u brzo trepče. Zatim se veza bežične mreže automatski otpaja, a LED za WPS se isključuje.

Postavljanje bežične mreže

Pomoću gumba izbornika

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

1 Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **Network** > **Wireless** > **WLAN Settings**.

3 Pritisnite **OK** za odabir metode postavljanja koju želite.

- **Wizard** (preporučljivo)**:** U ovom načinu rada postavljanje je automatsko. Uređaj će prikazati popis mreža omogućenih za odabir. Nakon biranja mreže, pisač će zatražiti odgovarajući sigurnosni ključ.
- **Custom:** U ovom načinu rada korisnici mogu dati ili ručno urediti vlastiti SSID ili izabrati detalje sigurnosne opcije.

Postavljanje bežične mreže

Postavljanje pomoću sustava Windows

Prečac do programa **Samsung Easy Wireless Setup** bez CD-a: Ako ste jednom instalirali pokretački program pisača, programu **Samsung Easy Wireless Setup** možete pristupiti bez CD-a (pogledajte "Pristup upravljačkim alatima" na stranici).

Pristupna točka putem USB kabela

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje infrastrukturne mreže

1. Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.
2. Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.
3. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

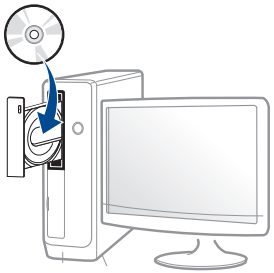

Ako se prozor instalacije ne pojavi, kliknite na gumb **Početak** > **Svi programi** > **Pomagala** > **Pokreni**.

X:**Setup.exe** umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

4. Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

5 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

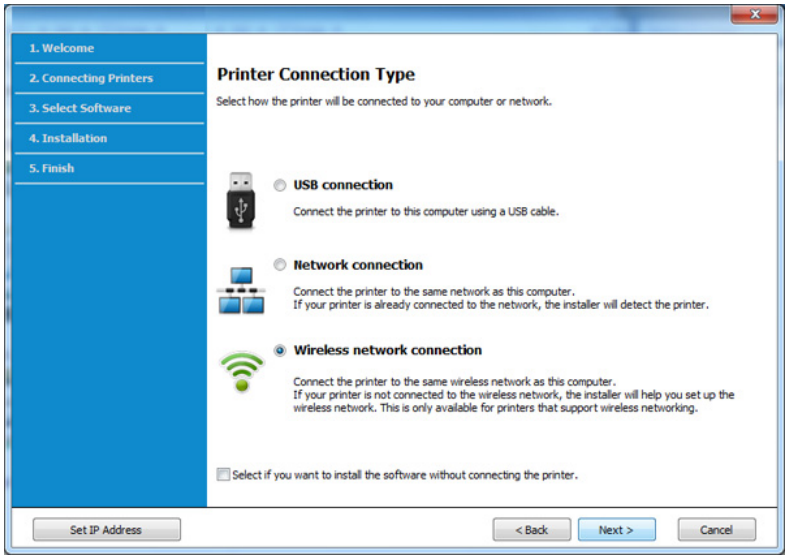

6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?**odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network.** Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.

7 Odaberite opciju **Using a USB cable** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method**. Zatim kliknite na **Next**.

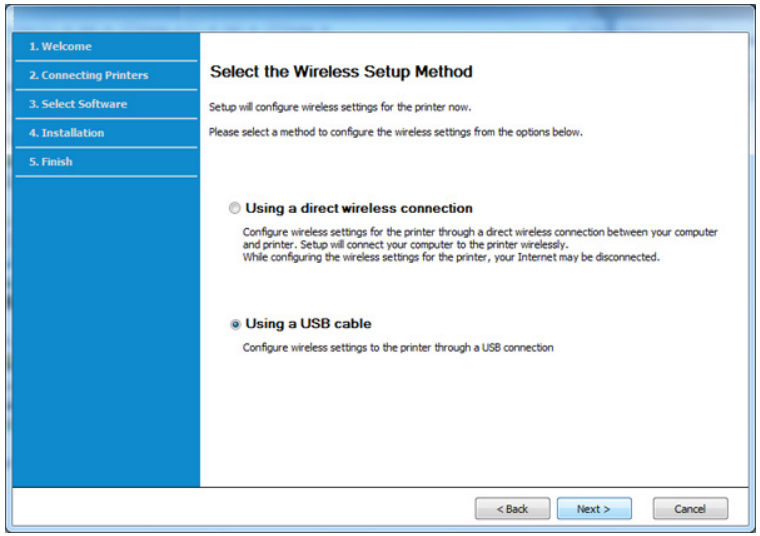

8 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.

Postavljanje bežične mreže

Ako ne možete pronaći naziv mreže koju želite izabrati ili ako želite ručno postaviti bežičnu konfiguraciju, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.

  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.

  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.

  WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na osnovi WPA unaprijed dijeljenog ključa. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad pristupna točka ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

9 Ako vaš pisač podržava značajku Wi-Fi Direct, pojavljuje se sljedeći zaslon.

Kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Wi-Fi Direct Name**: Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

10 Kada dovršite postavke bežične mreže, otpojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

11 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)

Stavke za pripremu

- Značajka WiFi omogućena, PC s operacijskim sustavom Windows 7 ili novijim i pristupna točka (usmjerivač)
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže

Pri podešavanju bežične mreže, stroj koristi bežični LAN računala. Možda se nećete moći spojiti na internet.

Postavljanje bežične mreže

Stvaranje infrastrukturne mreže

1 Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

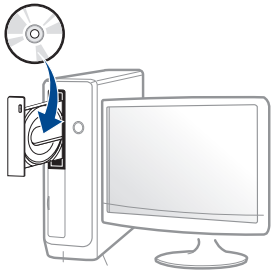

Ako se prozor instalacije ne pojavi, kliknite na gumb **Početak** > **Svi programi** > **Pomagala** > **Pokreni**.

X:**Setup.exe** umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

4 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

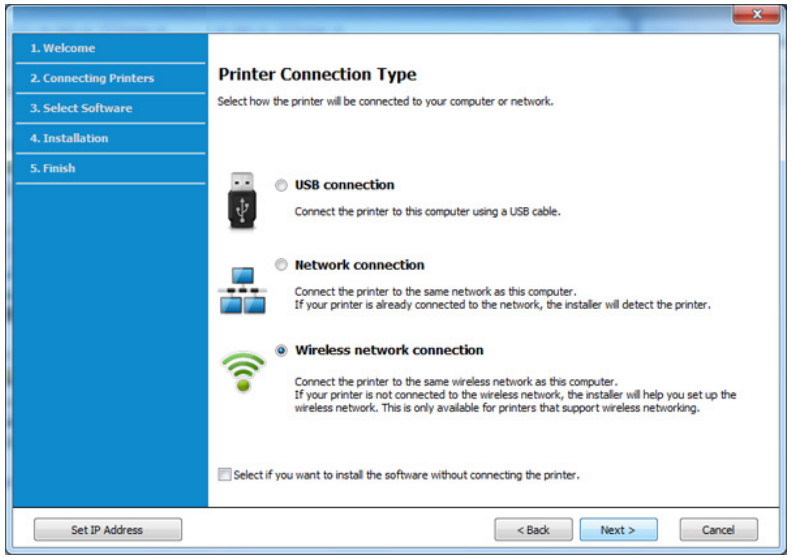

5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?**odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network.** Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.

Postavljanje bežične mreže

6 Odaberite opciju **Using a direct wireless connection** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method** . Zatim kliknite na **Next**.

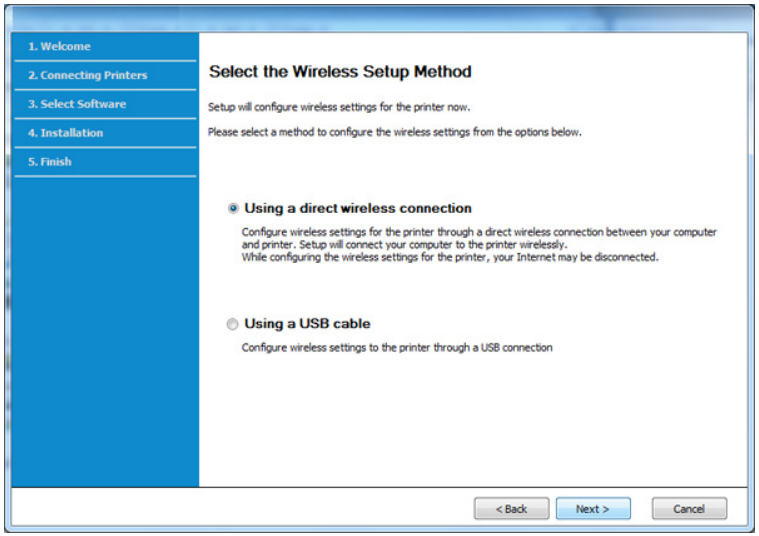

Ako je na vašem računalu instaliran sustav Windows 7 ili noviji, ovu značajku ne možete koristiti ako vaše računalo ne podržava bežičnu mrežu. Podesite bežičnu mrežu pomoću USB kabela (pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici).

Ako se pojavi donji zaslon, iz upravljačke ploče pritisnite gumb (WPS) u roku od 2 minute.

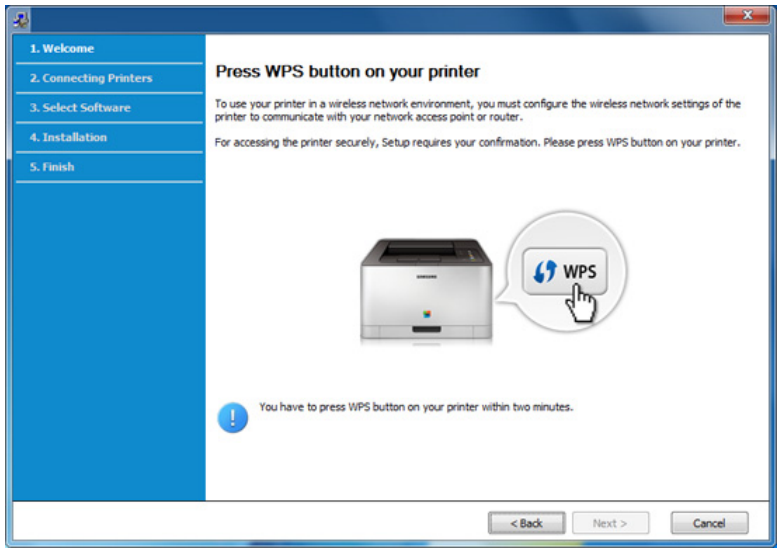

7 Po okončanju podešavanja bežične mreže kliknite na gumb **Next**.

8 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Postavljanje bežične mreže

Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći jednostavne korake dolje.

Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje ad hoc mreže u sustavu Windows

1 Uključite računalo i uređaj bežične mreže.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak** > **Svi programi** > **Pomagala** > **Pokreni**.

X:**Setup.exe** umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

4 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

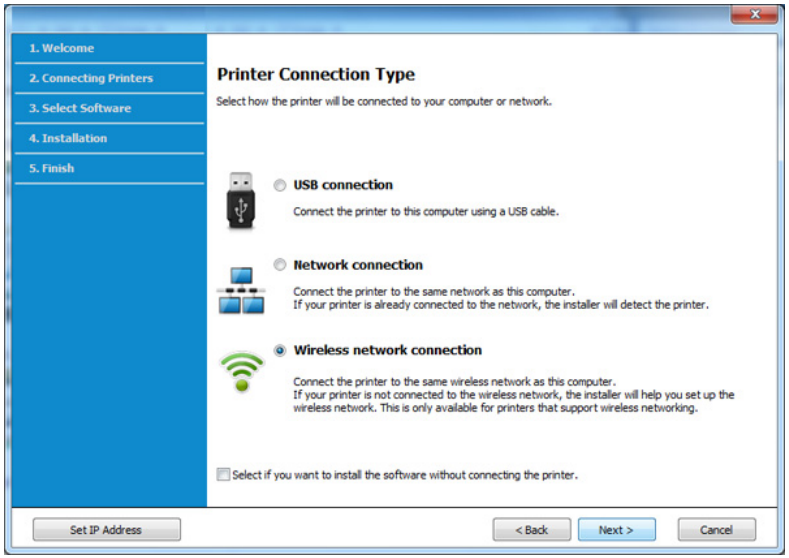

5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?**odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network.** Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.

6 Odaberite opciju **Using a USB cable** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method**. Zatim kliknite na **Next**.

7 Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv koji želite (SSID je osjetljivo na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal. (**Auto Setting** ili 2412 MHz na 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

Postavljanje bežične mreže

8 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

  Na primjer,

  Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

9 Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

10 Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

11 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Postavljanje bežične mreže

Postavljanje pomoću sustava Mac

Pristupna točka putem USB kabela

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Pisač spojen na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

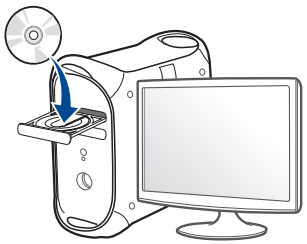

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

Postavljanje bežične mreže

10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

11 Ako se pojavi zaslon **Wireless Settings** odaberite opciju **Using a USB cable** i kliknite na gumb **Next**.

Ako se zaslon ne pojavi, idite na korak 15.

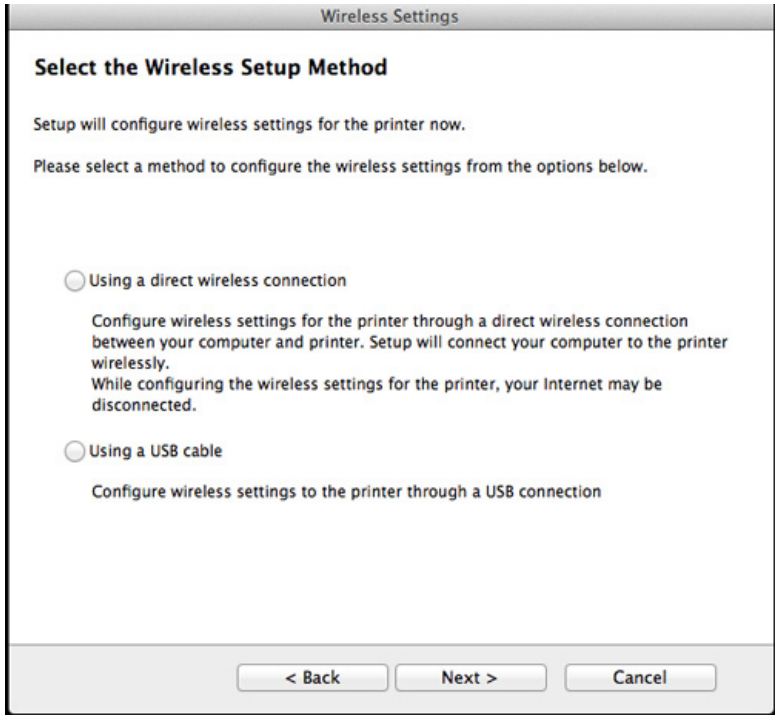

12 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.

Postavljanje bežične mreže

Kad bežičnu mrežu postavljate ručno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
  WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na WPA unaprijed dijeljenom ključu. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad pristupna točka ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

13 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Wi-Fi Direct Name**: Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

14 Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

15 Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)

Stavke za pripremu

- Značajka WiFi omogućena, računalo Mac s operacijskim sustavom Mac 10.7 ili novijim i pristupna točka (usmjerivač)
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže

1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

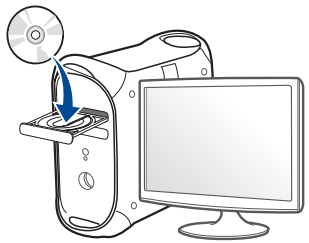

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

Postavljanje bežične mreže

11 Ako se pojavi zaslon **Wireless Settings** odaberite opciju **Using a direct wireless connection** i kliknite na gumb **Next**.

Ako se zaslon ne pojavi, idite na korak 13.

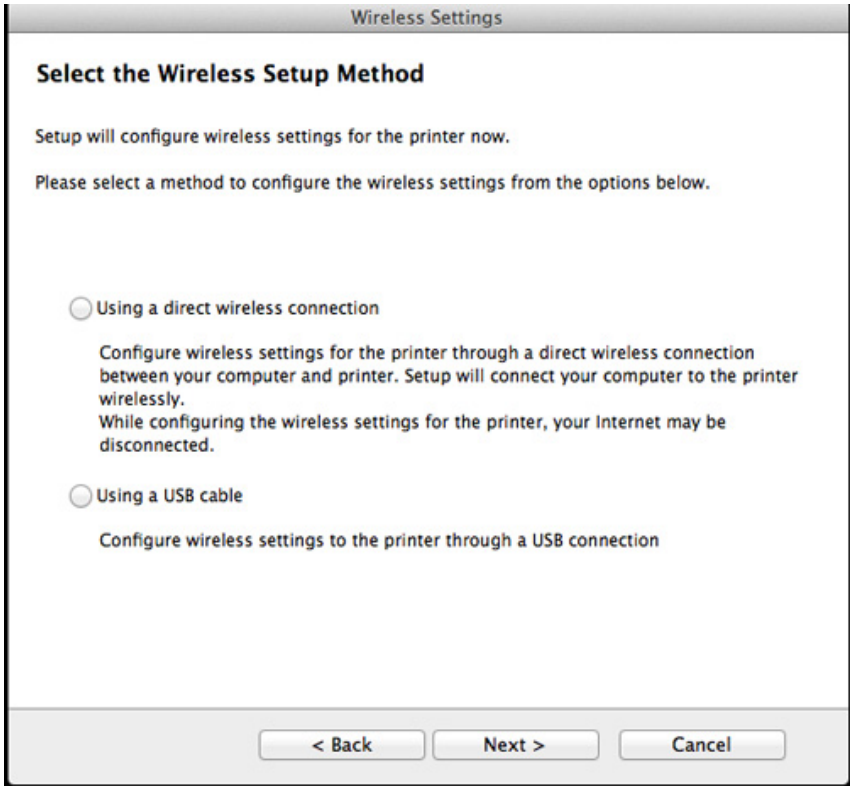

Ako se pojavi donji zaslon, iz upravljačke ploče pritisnite gumb (WPS) u roku od 2 minute.

12 Po okončanju podešavanja bežične mreže kliknite na gumb **Next**.

13 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Postavljanje bežične mreže

Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći ove jednostavne upute.

Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje ad hoc mreže na računalu Mac

1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

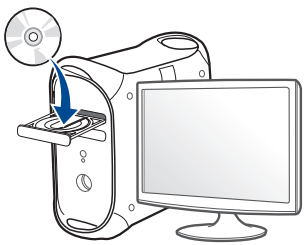

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

Postavljanje bežične mreže

10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

11 Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosti prozor bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

Postavljanje bežične mreže

12 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**
  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.
- **Za metodu Static**
  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.
  Na primjer,
  Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:
  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:
  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

13 Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kabelom potvrđeno, odspojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

14 Bežična mreža povezuje u skladu s mrežnom konfiguracijom.

15 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.

Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici).

Postavljanje bežične mreže

Korištenje mrežnog kabela

Uređaji koji ne podržavaju mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Vaš uređaj je uređaj kompatibilan s mrežom. Da biste omogućili da Vaš uređaj radi s mrežom, morat ćete provesti neke konfiguracijske postupke.

- Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).
- Pogledajte kod mrežnog administratora ili osobe koja postavlja bežičnu mrežu za informacije o Vašoj mrežnoj konfiguraciji.

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- Mrežni kabel

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Možete identificirati mrežne postavke Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže.

Pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4.

IP postavke pomoću programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno postavljanje mrežne IP adrese Vašeg uređaja, koristeći njegovu ??MAC adresu za komunikaciju s uređajem. MAC adresa je serijski broj mrežnog sučelja na hardveru i može se pronaći pod **Network Configuration Report**.

Pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5.

Konfiguriranje bežične mreže uređaja

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Za konfiguriranje bežičnih parametara možete koristiti **SyncThru™ Web Service**.

Postavljanje bežične mreže

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Prije početka konfiguriranja bežičnog parametra, provjerite status kabelske veze.

1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.

2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,

3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

6 Kliknite na **Wireless** > **Wizard**.

Wizard će Vam pomoći postaviti konfiguraciju bežične mreže. Međutim, ako želite izravno postaviti bežičnu mrežu, odaberite **Custom**.

7 Odaberite jedan **Network Name(SSID)** na popisu.

- **SSID**: SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identificira bežičnu mrežu, pristupne točke, a bežični uređaji koji se pokušavaju povezati na određenu bežičnu mrežu moraju koristiti isti SSID. SSID je osjetljiv na velika i mala slova.
- **Operation Mode**: **Operation Mode** odnosi se na vrstu bežičnog povezivanja (pogledajte "Naziv bežične mreže i mrežne lozinke" na stranici).
  - **Ad-hoc**: Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima u ravnomjernom okruženju.
  - **Infrastructure**: Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima putem pristupne točke.

Ako je **Operation Mode** Vaše mreže **Infrastructure**, odaberite SSID pristupne točke. Ako je **Operation Mode Ad-hoc**, odaberite SSID uređaja.

8 Kliknite na **Next**.

Ako se pojavi prozor postavki bežične sigurnosne mreže, unesite registriranu lozinku (mrežna lozinka) i kliknite **Next**.

Postavljanje bežične mreže

9 Pojavljuje se potvrdni prozor, molimo provjerite svoje bežične postavke. Ako su postavke točne, kliknite na **Apply**.

Otpojite mrežni kabel (standardni ili mrežni). Vaš uređaj bi trebao početi komunicirati bežično s mrežom. U slučaju Ad-hoc modusa, možete istovremeno koristiti bežični LAN i žičani LAN.

10 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže

Ako Vaš uređaj ima prikaz, Wi-Fi također možete uključiti/isključiti na upravljačkoj ploči pomoću izbornika **Network**.

1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.

2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,

3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

6 Kliknite na **Wireless** > **Custom**.

Također možete uključiti/isključiti Wi-Fi mrežu.

Postavljanje bežične mreže

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje

Wi-Fi Direct je metoda povezivanja ravnopravnih subjekata laka za postavljanje, između pisača s certificiranim Wi-Fi Directom i mobilnog uređaja koji omogućuje sigurno povezivanje i bolji protok podataka nego kod modusa Ad Hoc.

Sa značajkom Wi-Fi Direct svoj pisač možete spojiti na Wi-Fi Direct mrežu dok se istovremeno spaja na pristupnu točku. Možete istovremeno koristiti žičanu mrežu i Wi-Fi Direct mrežu, tako da više korisnika može pristupiti dokumentima i ispisivati ih, kako iz značajke Wi-Fi Direct, tako i putem žičane mreže.

- Mobilni uređaj ne možete priključiti na Internet putem značajke Wi-Fi Direct pisača.
- Popis podržanih protokola može se razlikovati za Vaš model, Wi-Fi Direct mreže NE podržavaju IPv6, mrežno filtriranje, IPSec, WINS i SLP servise.
- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke Wi-Fi Direct je 3.

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct

Značajku Wi-Fi Direct možete omogućiti na jedan od sljedećih načina.

S računala s priključenim USB kabelom (preporučljivo)

Kad dovršite instaliranje upravljačkog programa, za promjenu postavki značajke Wi-Fi Direct moguće je koristiti Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za korisnike sustava Windows i Mac.

- U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
  - **Wi-Fi Direct On/Off**: Odaberite **On** da biste omogućili.
  - **Device Name**: Unesite naziv pisača za pretraživanje svojeg pisača na bežičnoj mreži. Po zadanome naziv uređaja je naziv model.
  - **IP Address**: Unesite IP adresu pisača. Ova IP adresa se koristi samo za lokalnu mrežu, a ne za infrastrukturne i bežične mreže. Preporučujemo da koristite zadanu lokalnu IP adresu (zadana lokalna IP adresa pisača za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
  - **Group Owner**: Aktivirajte ovu opciju kako biste dodijelili pisač vlasniku grupe Wi-Fi Direct. **Group Owner** djeluje slično kao bežična pristupna točka. Preporučujemo da aktivirate ovu opciju.

Postavljanje bežične mreže

- **Network Password**: Ako je Vaš pisač **Group Owner**, potreban je ključ **Network Password** da bi se drugi mobilni uređaji mogli priključivati na pisač. Značajku network password (mrežna lozinka) možete sami konfigurirati ili možete zapamtiti danu mrežnu lozinku koja se stvara po zadanome.

S uređaja (uređaji sa zaslonskim prikazom)

- Odaberite **Network** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct** na upravljačkoj ploči.
- Omogućite **Wi-Fi Direct**.

Sa stroja (strojevi bez zaslona)

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb (WPS) na upravljačkoj ploči u trajanju od 10 -15 sekundi. Značajka Wi-Fi Direct se uključuje.
- Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 15 sekunde. Značajka Wi-Fi Direct se isključuje.

S računala povezanog na mrežu

Ako Vaš pisač koristi mrežni kabel ili bežičnu pristupnu točku, možete omogućiti i konfigurirati web-uslugu Wi-Fi Direct iz SyncThru™ Web Service.

- Pristupite usluzi **SyncThru™ Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct** i postavite druge opcije.

- Za korisnike sustava Linux
  - Ispišite izvještaj o konfiguraciji IP mreže za provjeru izlaza (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
  - Pristupite **SyncThru Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
  - Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct**.

Postavljanje mobilnog uređaja

- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct s pisača, proučite korisnički priručnik mobilnog uređaja koji koristite za postavljanje njegove značajke Wi-Fi Direct.
- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct, morate preuzeti aplikaciju za mobilni ispis (na primjer: Samsung Mobile printer) za ispis sa pametnog telefona.

- Kad pronađete pisač na koji se želite povezati s Vašeg mobilnog uređaja, odaberite pisač i LED svjetlo pisača će bljeskati. Pritisnite gumb WPS pisača i on će se povezati s Vašim mobilnim uređajem.
- Ako vaš mobilni uređaj ne podržava WPS, morate unijeti "mrežni ključ" pisača umjesto pritiskanja gumba WPS.

Postavljanje bežične mreže

Rješavanje problema

Problemi tijekom postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa

Printers Not Found

- Uređaj se možda ne može uključiti. Uključite računalo i uređaj.
- USB kabel nije spojen između računala i uređaja. Spojite uređaj na računalo koristeći USB kabel.
- Uređaj ne podržava bežičnu mrežu. Provjerite korisnički priručnik uređaja koji se nalazi na CD-u sa softverom isporučenom uz računalo i pripremite uređaj bežične mreže.

Connecting Failure - SSID Not Found

- Uređaj nije u mogućnosti pretraživati naziv ??mreže (SSID) koji ste odabrali ili unijeli. Provjerite naziv mreže (SSID) na Vašoj pristupnoj točci i pokušajte ponovno spojiti.
- Pristupna točka nije uključena. Uključite svoju pristupnu točku.

Connecting Failure - Invalid Security

- Sigurnost nije pravilno konfigurirana. Provjerite konfiguriranu sigurnost na Vašoj pristupnoj točci i uređaju.

Connecting Failure - General Connection Error

- Vaše računalo ne prima signal od Vašeg uređaja. Provjerite USB kabel i napajanje Vašeg uređaja.

Connecting Failure - Connected Wired Network

- Vaš uređaj je spojen pomoću žičanog mrežnog kabela. Uklonite žičani mrežni kabel iz Vašeg uređaja.

Connecting Failure - Assigning the IP address

- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) i uređaj.

PC Connection Error

- Konfigurirana mrežna adresa se ne može spojiti između računala i uređaja.
  - Za DHCP mrežno okruženje

    Automatski prima IP adresu (DHCP) kad je računalo konfigurirano na DHCP.

Postavljanje bežične mreže

Ako postupak ispisivanja ne radi u DHCP modusu, problem je možda prouzročila automatski promijenjena IP adresa Usporedite IP adresu između IP adrese proizvoda i IP adrese ulaza pisača.

Kako usporediti:

1 Ispišite izvještaj o mrežnim informacijama svojeg pisača, a zatim provjerite IP adresu (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

2 Provjerite IP adresu ulaza pisača na svojem računalu.

a Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.

- Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Pretraživanje** > **Postavke**.

b Za Windows XP/Server 2003 odaberite **Pisači i faksovi**.

- Za Windows Server 2008/Vista izaberite **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
- Za sustav Windows 7/8 odaberite **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači**.
- Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča** > **Hardver** > **Uređaji i pisači**.

c Kliknite desnom tipkom na vaš uređaj.

d Za Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Svojstva**.

Za operativni sustav Windows 7/8 i Windows Server 2008 R2 iz kontekstnih izbornika odaberite opciju **Printer properties**.

Ako stavka **Svojstva pisača** (Svojstva pisača) ima oznaku ►, možete odabrati druge upravljačke programe za pisač, pridružene uz odabrani pisač.

e Kliknite na pločicu **Priključak** (Ulaz).

f Kliknite na gumb **Konfiguriraj priključak...**.

g Provjerite je li IP adresa **Naziv ili IP adresa pisača** (naziv pisača ili IP adresa): na listu mrežne konfiguracije.

3 Promijenite IP adresu ulaza pisača ako se razlikuje od one u izvješću mrežnih informacija.

Ako želite koristiti CD s instalacijskim softverom da biste promijenili IP ulaza, priključite na mrežni pisač. Za ponovno povezivanje IP adrese.

- Za mrežno okruženje Static

Uređaj koristi statičku adresu kada je računalo konfigurirano za statičku adresu.

Na primjer,

Ako su mrežne informacije računala kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulaz: 169.254.133.**1**

Postavljanje bežične mreže

Drugi problemi

Ako se problemi javljaju prilikom korištenja uređaja na mreži, provjerite sljedeće:

Informacije o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) pogledajte u njezinom vlastitom korisničkom priručniku.

- Ne možete u isto vrijeme omogućiti žičanu i bežičnu mrežu.
- Vaše računalo, pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ili uređaj možda nisu uključeni.
- Provjerite bežični prijem oko uređaja. Ako je usmjerivač daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda ćete imati poteškoća s primanjem signala.
- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), uređaj i računalo. Ponekad pokretanje napajanja može oporaviti mrežnu komunikaciju.
- Provjerite blokira li softver vatrozida (V3 ili Norton) komunikaciju.

  Ako su računalo i uređaj povezani na istu mrežu i nije ih moguće pronaći prilikom pretraživanja, softver vatrozida možda blokira komunikaciju. Pogledajte u korisničkom priručniku za softver kako biste ga isključili i pokušajte ponovno tražiti uređaj.
- Provjerite je li IP adresa uređaja pravilno dodijeljena. IP adresu možete provjeriti prilikom ispisa izvještaja mrežne konfiguracije.
- Provjerite je li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podešen sigurno (lozinka). Ako ima lozinku, provjerite kod administratora pristupne točke (ili bežični usmjerivač).
- Provjerite IP adresu uređaja. Ponovno instalirajte upravljački program uređaja i promijenite postavke za spajanje na uređaj na mreži. Zbog karakteristika DHCP, dodijeljena IP adresa se može promijeniti ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme ili ako se pristupna točka ponovno postavi.

  Kad konfigurirate DHCP poslužitelj na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču), registrirajte MAC adresu proizvoda. Tako uvijek možete koristiti IP adresu koja je postavljena s MAC adresom. Možete identificirati Mac adresu Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- Provjerite bežično okruženje. Možda se nećete moći spojiti na mrežu u infrastrukturnom okruženju u kojem prije spajanja na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) trebate upisati korisničke podatke.
- Ovaj uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Druge vrste bežične komunikacije (npr. Bluetooth) nisu podržane.
- Kada koristite ad hoc način rada u operativnim sustavima kao što je Windows Vista, možda ćete trebati postaviti postavke bežične veze svaki put kada koristite bežični uređaj.
- Ne možete istovremeno koristiti infrastrukturni način rada i Ad hoc način rada za Samsung bežične mrežne uređaje.
- Uređaj je unutar raspona bežične mreže.

Postavljanje bežične mreže

- Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje bi mogle blokirati bežični signal.

  Uklonite sve velike metalne predmete između pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) i uređaja.

  Uvjerite se da uređaj i bežična pristupna točka (ili bežični usmjerivač) nisu odvojeni stupovima, zidovima ili potpornjevima koji sadrže metal ili beton.

- Uređaj se nalazi daleko od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli ometati bežični signal.

  Mnogi uređaji mogu ometati signal bežične mreže, uključujući mikrovalnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.

- Kad god se konfiguracija Vaše pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) promijeni, morate ponoviti postavljanje bežične mreže ovog proizvoda.

- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke **Wi-Fi Direct** je 3.

- Ako je **Wi-Fi Direct** UKLJUČEN, **ON** stroj podržava samo IEEE 802.11b/g.

- Ako je pristupna točka podešena da radi samo sa standardnim 802.11n, možda se neće spojiti s vašim strojem.

Samsung Mobile Print

Što je Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print je besplatna aplikacija koja korisnicima omogućuje ispis fotografija, dokumenata i web-stranica izravno s pametnog telefona ili tableta. **Samsung Mobile Print** je osim s Android i iOS pametnim telefonima kompatibilan i s uređajima iPod Touch i tablet PC. On povezuje Vaš mobilni uređaj s mrežnim pisačem Samsung ili na bežični pisač putem Wi-Fi pristupne točke. Nije potrebno instalirati novi pokretački program niti konfigurirati mrežne postavke - nego samo instalirati aplikaciju **Samsung Mobile Print**, a ona će automatski detektirati kompatibilni Samsung pisač. Osim ispisivanja fotografija, web-stranica i PDF-a, podržano je i skeniranje. Ako imate Samsungov višefunkcijski pisač, svaki dokument možete skenirati u JPG, PDF ili PNG format, kako biste ga brzo i lako pregledavali na mobilnom uređaju.

Preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print

Za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print** idite u dućan aplikacija (Samsung Apps, Play Store, App Store) na svojem mobilnom uređaju i potražite “**Samsung Mobile Print**.” Također možete posjetiti iTunes za Appleove uređaje na svom računalu.

Podržani OS za mobilne telefone

- Android OS 2.1 ili noviji
- iOS 4.0 ili noviji

Podržani uređaji

- **iOS 4.0 ili noviji:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 ili noviji:** Galaxy series i Android mobilni uređaji

Primjena značajke NFC

Pisač sa značajkom NFC (bežična tehnologija kratkog dometa) vam omogućuje izravan ispis/skeniranje s vašeg mobilnog telefona samo držanjem vašeg mobilnog telefona iznad oznake NFC na vašem pisaču. Ne zahtijeva instaliranje upravljačkog programa pisača niti spajanje na pristupnu točku. Potreban vam je samo mobilni telefon koji podržava značajku NFC. Kako biste mogli koristiti ovu značajku potrebno je da na svoj mobilni telefon instalirate aplikaciju Samsung Mobile Print.

- Funkcija prepoznavanja značajke NFC možda neće raditi pravilno, ovisno o materijalu navlake mobilnog telefona.
- Brzina prijenosa može se razlikovati, ovisno o mobilnom telefonu koji koristite.

Zahtjevi

- Omogućena značajka NFC, mobilni telefon s instaliranom aplikacijom Mobile Print s Android OS 4.0 ili novijim.
- Pisač s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct. Značajka Wi-Fi Direct standardno je omogućena.

Ispis

1. Provjerite je li na vašem mobilnom telefonu omogućena značajka NFC, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
2. Nanesite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad NFC oznake(NFC) na vašem pisaču.

   Pričekajte nekoliko sekundi da se pokrene aplikacija Samsung Mobile Print.

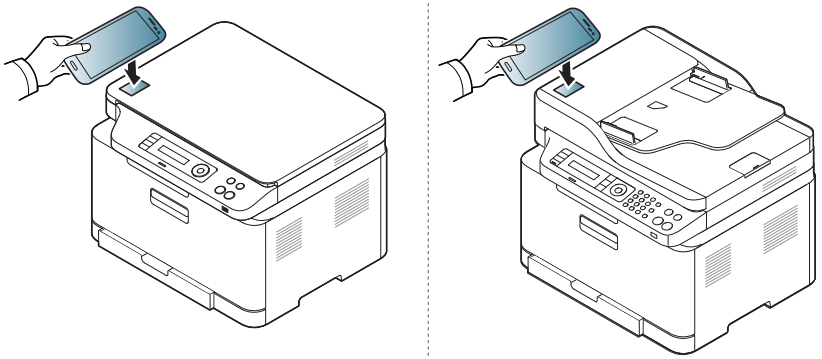

Primjena značajke NFC

- Kod nekih mobilnih telefona NFC antena možda neće biti smještena na poleđini mobilnog telefona. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb OK. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju Samsung Mobile Print, mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.

3 Odaberite sadržaj koji želite ispisati.

Ako je potrebno, opcije ispisa promijenite pritiskom na .

4 Nanesite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad NFC oznake(NFC) na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže s pisačem.

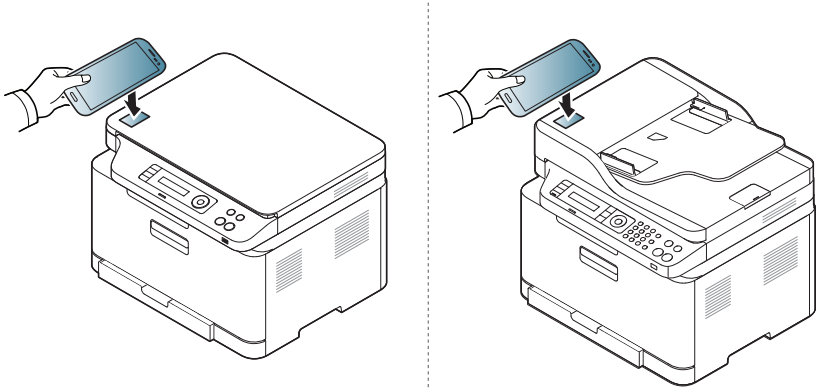

- Kod nekih mobilnih telefona NFC antena možda neće biti smještena na poleđini mobilnog telefona. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb OK. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.

5 Pisač počinje s ispisom.

Primjena značajke NFC

Skeniranje

1 Provjerite je li na vašem mobilnom telefonu omogućena značajka NFC, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).

2 Nanesite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad NFC oznake(NFC) na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se pokrene aplikacija Samsung Mobile Print.

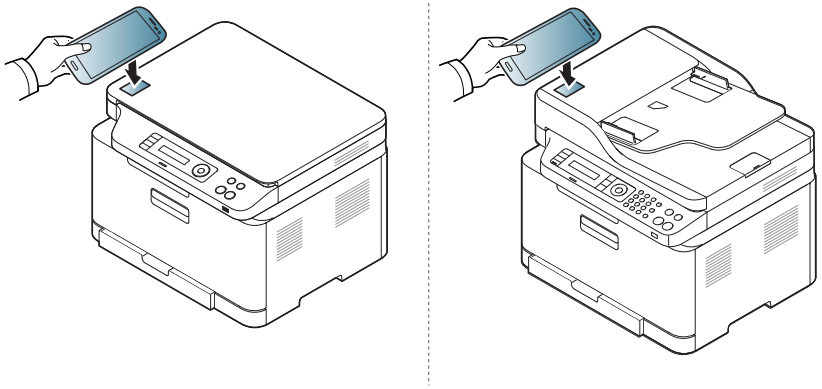

- Kod nekih mobilnih telefona NFC antena možda neće biti smještena na poleđini mobilnog telefona. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb OK. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju Samsung Mobile Print mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.

3 Odaberite način skeniranja.

4 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

Ako je potrebno, opcije skeniranja promijenite pritiskom na .

Primjena značajke NFC

5 Nanesite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad NFC oznake (NFC) na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže s pisačem.

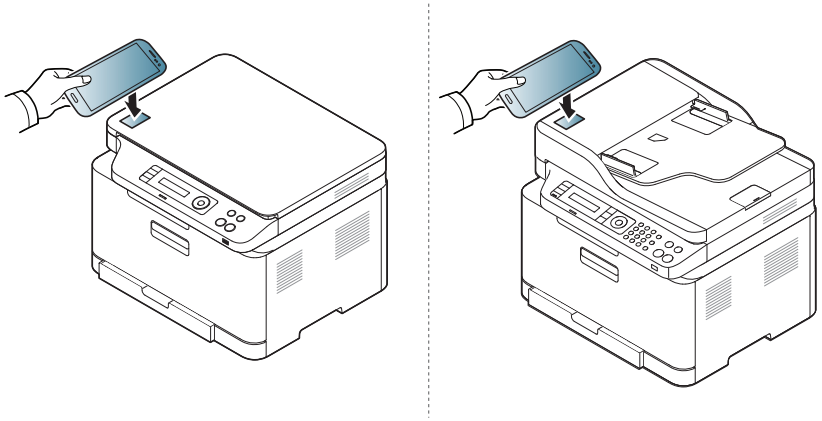

- Kod nekih mobilnih telefona NFC antena možda neće biti smještena na poleđini mobilnog telefona. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb OK. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.

6 Pisač započinje sa skeniranjem sadržaja.

Skenirani podatci pohranjeni su na vašem mobilnom telefonu.

Ako želite nastaviti postupak skeniranja, slijedite upute na zaslonu aplikacije.

AirPrint

Samo strojevi s AirPrint certifikacijom mogu koristiti značajku AirPrint. Provjerite je li u kutiji vašeg stroja došla oznaka certifikacije AirPrint.

AirPrint vam daje da prijeko Wi-Fi-a stampate direktno sa iPhone, iPad i iPod touch-a koristeci poslijednju verziju iOS-a.

Postavljanje značajke AirPrint

Bonjour(mDNS) i IPP protokoli su potrebni na uređaju da bi se mogla koristiti značajka **AirPrint**. Značajku **AirPrint** možete omogućiti po jednoj od sljedećih metoda.

1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.

2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,

3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod ispišite zadanu **ID** i **Password**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad se otvori prozor **Embedded Web Service**, kliknite na **Settings** > **Network Settings**.

6 Kliknite na **Raw TCP/IP, LPR, IPP** ili **mDNS** .

Možete omogućiti IPP protokol ili mDNS protokol.

AirPrint

Ispisivanje putem AirPrinta

Na primjer, priručnik za iPad pruža sljedeće upute:

1. Otvorite poruku e-pošte, fotografiju, web-stranicu ili dokument koje želite ispisati.
2. Dotaknite ikonu za pokretanje( ).
3. Odaberite **naziv upravljačkog programa za pisač** i izbornik s opcijama za postavljanje.
4. Dodirnite gumb **Ispis** (Ispis). Ispišite.

Opoziv ispisa: Ako želite odustati od postupka ispisivanja ili ako želite pogledati sažetak ispisa, pritisnite središnju ikonu za ispis ( ) u višezadaćnom području. U središtu ispisa možete pritisnuti za odustajanje.

Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga koja omogućuje ispisivanje na pisaču korištenjem pametnog telefona, tableta ili nekog drugog uređaja povezanog s webom. Jednostavno za pisač registrirajte račun u Google i spremni ste za korištenje usluge Google Cloud Print. Svoj dokument ili poruku e-pošte možete ispisati pomoću aplikacije Chrome OS, Chrome browser ili Gmail™/ Google Docs™ na svojem mobilnom uređaju, tako da ne morate instalirati upravljački program za pisač na mobilnom uređaju. Pogledajte Googleovo web-mjesto (http://support.google.com/cloudprint) za više informacija o usluzi Google Cloud Print.

Registriranje Googleovog računa za pisač

- Uvjerite se da je uređaj pisača uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.
- Možete stvoriti svoj Google račun unaprijed.

1. Otvorite preglednik Chrome.
2. Posjetite www.google.com.
3. Prijavite se na Googleovo web-mjesto pomoću svoje Gmail adrese.
4. Unesite IP adresu Vašeg pisača u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi** (Idi).
5. Kliknite na **Login** u gornjem desnom uglu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
6. Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod ispišite zadanu **ID** i **Password**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**

Ako mrežno okruženje koristi proxy poslužitelj, morate konfigurirati proxy IP adresu i broj ulaza iz **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print** > **Proxy Setting**. Za više informacija kontaktirajte davatelja mrežnih usluga ili mrežnog administratora.

7. Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print**.
8. Unesite naziv i opis svojega pisača.
9. Kliknite na **Register** (Registriraj se).

   Pojavljuje se potvrdni skočni prozor.

Ako u pregledniku blokirate skočne prozore, potvrdni prozor se neće pojaviti. Omogućite da web-mjesto prikazuje skočne prozore.

Google Cloud Print

10 Kliknite na **Finish printer registration** (Dovrši registriranje pisača).

11 Kliknite **Manage your printers** (Upravljaj svojim pisačima).

Sad je Vaš pisač registriran na usluzi Google Cloud Print.

Na popisu će se pojaviti uređaji spremni za uslugu Google Cloud Print.

Ispis s uslugom Google Cloud Print

Postupak ispisivanja razlikuje se ovisno o aplikaciji ili uređaju koji koristite. Možete vidjeti popis aplikacija koje podržavaju uslugu Google Cloud Print.

Uvjerite se da je pisač uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.

Ispis s aplikacije na mobilnom uređaju

Sljedeći koraci su primjer korištenja aplikacije Google Docs s mobilnog telefona Android.

1 Instalirajte aplikaciju Cloud Print na svoj mobilni uređaj.

Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz prodavaonice s aplikacijama, kao što je Android Market ili App Store.

2 Pristupite aplikaciji Google Docs sa svojega mobilnog uređaja.

3 Dodirnite gumb opcije dokumenta koji želite ispisati.

4 Dodirnite gumb za slanje.

5 Dodirnite gumb Cloud Print.

6 Odaberite opcije ispisa ako želite.

7 Dodirnite **Click here to Print** (Ovdje pritisnite za ispis).

Ispis iz preglednika Chrome

Sljedeći koraci su primjer korištenja preglednika Chrome.

1 Pokrenite Chrome.

2 Otvorite dokument ili poruku e-pošte koje želite ispisati.

3 Kliknite na ikonu ključa u gornjem desnom kutu preglednika.

4 Kliknite na **Ispis**. Pojavljuje se nova kartica za ispis.

5 Odaberite **Print with Google Cloud Print** (Ispis pomoću značajke Google Cloud Print).

6 Kliknite na gumb **Ispis** (Ispis).

3. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

- **Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak** 207
- **Ispisivati** 208
- **Kopija** 209
- **Telefaks** 213
- **Skeniranje** 217
- **Postavke sustava** 219
- **Postavke mreže** 225

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak

Ovaj odlomak objašnjava sve značajke dostupne za modele ove serije, kako bi korisnicima pomogao da lakše shvate ove značajke. Značajke koje su dostupne za svaki model možete provjeriti uOsnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici). Slijede savjeti za korištenje ovog odlomka

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti pritiskom na (**Menu**).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji nemaju (**Menu**) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.

Ispisivati

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **Print Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Orientation	Odabire smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
Copies	Možete unijeti broj kopija pomoću numeričke tipkovnice.
Resolution	Određuje broj točaka ispisanih po inču (dpi). Što su više postavke, oštriji su ispisani znakovi i grafika.
Trapping	Smanjuje bijele praznine koje nastaju zbog neujednačenosti kanala boje u modusu ispisa u boji. Također, crni tekst će se prepisati u drugim bojama.
Document Type	Poboljšava kvalitetu ispisivanja odabirom dokumenta za tekuće ispisivanje.

Stavka	Opis
Screen	Utječe na rezoluciju i jasnoću boja. • **Enhanced:** Ovaj modus stvara ispise s oštrim tekstovima i jasnim grafikama i fotografijama na stranici. • **Detailed:** Ovaj modus stvara ispise oštrih detalja na cijeloj stranici. • **Normal:** Ovaj modus stvara ispise jasnih nijansi preko cijele stranice.
Clear Text	Odaberite ovu opciju kako biste tekst ispisali jasnije nego u uobičajenom dokumentu.
Auto CR	Omogućuje Vam da dodate potrebnu oznaku kraja za svaku liniju punjenja, što je korisno za korisnike sustava Unix ili DOS.
Emulation	Postavlja vrstu emulacije i opciju.

Značajka kopiranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

U modusu kopiranja pritisnite (**Menu**) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.

- **C46xW:** Kad je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno, uređaj je u modusu kopiranja.
- **C46xFW:** Pritisnite (kopija) na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Original Size	Postavlja veličinu slike.
Reduce/Enlarge	Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici). Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.
Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se stvorila lakše čitljiva kopija, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tama" na stranici)
Original Type	Poboljšava kvalitetu kopije odabirom dokumenta za tekuće kopiranje (pogledajte "Originali" na stranici).
Layout	Podešava format zapisa kao što je plakat, klon, kopija iskaznice, priručnika, brošure itd.

Kopija

Stavka	Opis
Layout > 2-up ili Layout > 4-up	Smanjuje veličinu izvornih slika i ispisuje 2 ili 4 stranice na jedan list papira. 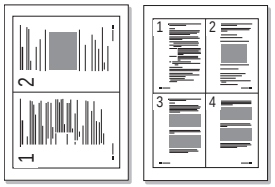 Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad uložite originale u ulagač dokumenata.
Layout > ID Copy	ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.

Stavka	Opis
Adjust Bkgd	Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog. • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **Auto:** Optimizira pozadinu. • **Enhance Lev.1~2:** Što je veći broj, pozadina je životnija. • **Erase Lev.1~4:** Što je veći broj, pozadina je svjetlija.

Postavljanje kopije

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

U modusu kopiranja pritisnite (**Menu**) > **Copy Setup** na upravljačkoj ploči.

- **C46xW:** Kad je LED svjetlo gumba **Scan to** isključeno, uređaj je u modusu kopiranja.
- **C46xFW:** Pritisnite (kopija) na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.
Change Default > Copies	Možete unijeti broj kopija pomoću numeričke tipkovnice.
Change Default > Copy Collation	Postavite uređaj da razvrstava postupke kopiranja. Na primjer, ako napravite 2 primjerka od 3 stranice originala, jedan kompletni 3-stranični dokument će se ispisati, a za njim slijedi drugi cjeloviti dokument. • **On:** Ispisuje izlaz u setovima da bi se podudarali sa slijedom izvornika. 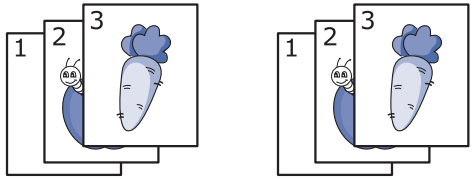 • **Off:** Ispisuje dokumente razvrstane u slogove pojedinačnih stranica. 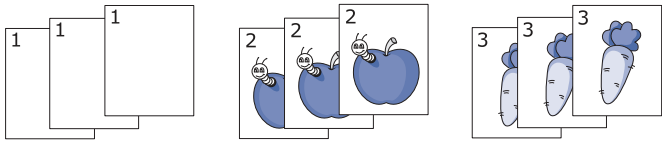
Change Default > Reduce/Enlarge	Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici). Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.

Stavka	Opis
Change Default > Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se stvorila lakše čitljiva kopija, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tama" na stranici)
Change Default > Original Type	Poboljšava kvalitetu kopije odabirom dokumenta za tekuće kopiranje (pogledajte "Originali" na stranici)
Change Default > Adjust Bkgd	Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog. • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **Auto:** Optimizira pozadinu. • **Enhance Lev.1~2:** Što je veći broj, pozadina je životnija. • **Erase Lev.1~4:** Što je veći broj, pozadina je svjetlija.

značajka faksiranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature**.

Stavka	Opis
Darkness	Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Darkness" na stranici).
Resolution	Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks (pogledajte "Resolution" na stranici).
Original Size	Postavlja veličinu slike.
Multi Send	Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Delay Send	Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa faksa" na stranici 28). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Priority Send	Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će prekinuti slanje na više odredišta između postaja (primjerice, kada se završi prijenos na postaju A, prije početka prijenosa na postaju B) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje faksa s prioritetom" na stranici 29).
Send Forward	Preusmjerava poslani faks na drugo odredište putem faksa. Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište" na stranici 30.

Stavka	Opis
Rcv. Forward	Preusmjerava primljeni faks na drugo odredište putem telefaksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna. Pogledajte "Preusmjeravanje primljenog faksa" na stranici 31.
Secure Receive	Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisivanja. Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 38).
Add Page	Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s rezerviranom odgodom (pogledajte "Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici).
Cancel Job	Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja" na stranici).

Postavljanje slanja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.

Stavka	Opis
Redial Times	Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovno birati.
Redial Term	Postavlja vremenski interval prije automatskog ponovnog biranja.
Prefix Dial	Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira prije nego što započne automatsko biranje broja. Korisno je pristupiti PABX zamjeni.
ECM Mode	Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje faksova, bez pogreške. To može trajati dulje vrijeme.

Stavka	Opis
Fax Confirm.	Postavite uređaj tako da ispisuje izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete **On-Error**, uređaj ispisuje izvještaj samo ako prijenos nije uspješan.
Image TCR	Ispisuje izvještaj o prijenosu s minimiziranom slikom prve stranice poslanog faksa.
Dial Mode	Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

Postavke prijema

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving**.

Stavka	Opis
Receive Mode	Odabire zadani modus primanja fakseva.
Ring To Answer	Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori na dolazni poziv.
Stamp RCV Name	Automatski ispisuje broj stranice te datum i vrijeme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
Rcv Start Code	Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako podignete nastavak telefona i začujete tonove faksa, unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*.
Auto Reduction	Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju.

Stavka	Opis
Discard Size	Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog faksa.
Junk Fax Setup	Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
DRPD Mode	Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku liniju za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da prepoznaje različite obrasce zvonjenja za svaki broj. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji (pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37).

Drugo postavljanje

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.
Auto Report	Postavlja uređaj za ispis izvještaja s detaljnim informacijama o prethodnih 50 postupaka komuniciranja, uključujući vremena i datume.
Manual TX/RX	Postavljanje ove opcije na **ON** pruža mogućnost za slanje ili primanje faksa i dok je linija zauzeta. Možete poslati ili primiti faks ili podizanjem slušalice telefona i pritiskom na tipku **Start** ili pritiskom na tipku **On Hook Dial** i pritiskom na tipku **Start**.

Skeniranje

Značajka skeniranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

U modusu skeniranja pritisnite (**Menu**) > **Scan Feature** na upravljačkoj ploči.

- **C46xW:** Kad je LED svjetlo gumba **Scan to** uključeno, uređaj je u modusu skeniranja.
- **C46xFW:** Pritisnite (skeniranje) na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
USB Feature	Odredište skeniranja postavlja na USB. Možete skenirati originale i spremiti skeniranu sliku na USB uređaj.
USB Feature > Original Size	Postavlja veličinu slike.
USB Feature > Original Type	Postavlja vrstu originalnog dokumenta.
USB Feature > Resolution	Postavlja rezoluciju slike.
USB Feature > Color Mode	Postavlja modus boje.
USB Feature > File Format	Postavlja format datoteke u kojem se sprema slika. Ako odaberete BMP, JPEG, TIFF ili PDF, možete odabrati skeniranje višestrukih stranica.
USB Feature > Darkness	Podešava razinu svjetline za skeniranje.

Postavljanje skeniranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

U modusu skeniranja pritisnite (**Menu**) > **Scan Setup** na upravljačkoj ploči.

- **C46xW :** Kad je LED svjetlo gumba **Scan to** uključeno, uređaj je u modusu skeniranja.
- **C46xFW:** Pritisnite (skeniranje) na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.
Change Default > USB Default	Vraća postavku USB skeniranja za stanje pisača out-of-box.

Postavke sustava

Postavke uređaja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Machine ID	Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Fax Number	Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Date & Time	Postavlja datum i vrijeme.
Clock Mode	Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i 24 sata.
Language	Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče.
Power Save	Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebaci u modus uštede energije. Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.
Auto Power Off	Automatski isključuje kad je uređaj u modusu uštede energije u vremenu postavljenom pod **Auto Power Off** > **On** > **Timeout**. • Ova opcija pojavljuje se samo kod modela C46xW. • Za ponovno uključenje uređaja pritisnite gumb (**Power/Wakeup**) na upravljačkoj ploči (uvjerite se da je glavna sklopka uključena). • Ako pokrećete upravljački program pisača ili Samsung Easy Printer Manager, vrijeme se automatski produljuje. • Dok je uređaj priključen na mrežu ili obavlja ispis, značajka **Auto Power Off** ne radi.

Postavke sustava

Stavka	Opis
Wakeup Event	Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede energije. • **On:** Ovaj uređaj se budi iz štednog moda u sljedećim situacijama: - Pritiskom na bilo koji gumb - Otvaranjem i zatvaranjem ladice za papir - Umetanjem papira u ulagač dokumenata • **Off:** Uređaj se budi iz štednog moda samo kada je pritisnut gumb **Power/Wakeup**.
System Timeout	Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj obnavlja zadane postavke kopiranja.
Job Timeout	Postavlja duljinu vremena u kojem pisač čeka prije ispisivanja posljednje stranice ispisa koji ne završava s naredbom za ispis stranice.
Altitude Adj.	Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja.
Humidity	Optimizira kvalitetu ispisa u skladu s vlagom u okolini.

Stavka	Opis
Auto Continue	Utvrdite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira. • **30 Sec:** Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje. • **0 Sec:** Iako se javlja nepodudaranje papira, uređaj nastavlja sa ispisom. • **Off:** Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir.
Paper Substit.	Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto.
PrintBlankPage	Pisač otkriva podatke ispisa iz računala, bilo da je stranica prazna ili ne. Možete postaviti da se ispisuje ili preskače prazna stranica.

Stavka	Opis
Eco Settings	Omogućuje spremanje resursa ispisa i omogućuje ekološki prihvatljivo ispisivanje. • **Default Mode:** Odaberite uključenje ili isključenje ekološkog modusa. **On force** (**On-Forced**): Postavlja ekološki modus s lozinkom. Ako korisnik želi uključiti/isključiti ekološki modus, on mora unijeti lozinku. • **Select Template:** Odabire ekološki predložak postavljen iz stavke SyncThru™ Web Service.

Postavke za papir

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Paper Size	Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
Paper Type	Izabire vrstu papira za svaku ladicu.
Margin	Postavlja margine za dokument.

Zvuk/glasnoća

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Key Sound	Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad se pritisne tipka.
Alarm Sound	Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad dođe do pogreške ili završava komunikacija telefaksom.
Speaker	Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je ova opcija postavljena na **Comm.** što znači da je zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara. Razinu glasnoće možete podesiti pomoću značajke **On Hook Dial**. Glasnoću zvučnika možete podesiti samo ako je priključena telefonska linija. **a** Pritisnite (telefaks) na upravljačkoj ploči. **b** Pritisnite **On Hook Dial**. Iz zvučnika se čuje ton biranja. **c** Pritiščite strelice dok ne začujete glasnoću koju želite. **d** Pritisnite **On Hook Dial** za spremanje promjena i povratak u modus pripravnosti.
Ringer	Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona možete odabrati isključeno, tiho, srednje ili glasno.

Postavke sustava

izvještaji

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Report** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Configuration	Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
Supplies Info.	Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
Demo Page	Ispisuje demo stranicu da provjerite ispisuje li Vaš stroj ispravno ili ne.
Address Book	Ispisuje sve brojeve telefaksa trenutno spremljene u memoriju uređaja.
Fax Confirm.	Ispisuje izvještaj o prijenosu uključujući broj telefaksa, broj stranica, proteklo vrijeme postupka, komunikacijski modus i rezultat komunikacije za postupak faksiranja. Možete postaviti Vaš uređaj da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja.
Fax Sent	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo poslali.
Fax Received	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo primili.
Schedule Jobs	Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom početka i vrstom svake operacije.
JunkFax	Ispisuje brojeve telefaksa navedenih kao brojeve otpadnih faksova.
Network Conf.	Ispisuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.
Usage Counter	Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica.
Fax Options	Ispisuje informacije izvještaja o faksevima.

Postavke sustava

Održavanje

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
CLR Empty Msg.	Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan. Možete izbrisati praznu poruku.
Supplies Life	Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala" na stranici).
Image Mgr.	Omogućuje Vam da prilagodite postavke boje, kao što je razina kontrasta, registracija boja, gustoća boje itd. • **Custom Color:** podešava kontrast, boju po boju. - **Default:** Automatski optimizira boje. - **Print Density:** Omogućuje Vam ručno podešavanje kontrasta boje za svaku uložak. Preporučuje se da koristite postavke Default za najbolju kvalitetu boja. • **Tone Adjust.:** Uređaj kalibrira gustoću tinte na uređaju, za najbolju moguću kvalitetu ispisa u boji.
Serial Number	Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke Samsung, možete pronaći ovo.
TonerLow Alert	Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici).

Postavke mreže

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (**Menu**) > **Network** na upravljačkoj ploči.

Opcija	Opis
TCP/IP (IPv4)	Odabire odgovarajući protokol i konfigurira parametre za korištenje mrežnog okruženja. Potrebno je postaviti mnoge parametre. Ako niste sigurni, ostavite kako je ili se konzultirajte s mrežnim administratorom.
TCP/IP (IPv6)	Odabire opciju za korištenje mrežnog okruženja kroz IPv6 (pogledajte "IPv6 konfiguracija" na stranici).
Ethernet Speed	Konfigurirajte brzinu mrežnog prijenosa.
Wireless	Odabire ovu opciju za korištenje bežične mreže.
Clear Setting	Mrežne postavke vraća na zadane vrijednosti. (Potrebno je ponovno podizanje sustava.)
Network Conf.	Ovaj popis prikazuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.

Opcija	Opis
Protocol Mgr.	Također možete aktivirati ili deaktivirati sljedeće protokole. • **Net. Activate:** Možete odrediti hoće li se koristiti Ethernet. Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju. • **Http Activate:** Možete odrediti hoće li se koristiti SyncThru™ Web Service ili ne. Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju. • **WINS:** Možete konfigurirati WINS poslužitelj. WINS(Windows Internet Name Service) koristi se u operativnom sustavu Windows. Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju.

Postavke mreže

Opcija	Opis
Protocol Mgr. (continued.)	• **SNMP V1/V2:** Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SNMP V1/V2 protokol. Administrator može koristiti SNMP za nadzor i upravljanje uređajima na mreži. • **UPnP(SSDP):** Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili UPnP(SSDP) protokol. Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju. • **MDNS:** Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili MDNS (Multicast Domain Name System) protokol. • **SetIP:** Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SetIP protokol. • **SLP:** Možete konfigurirati postavke za SLP (Service Location Protocol). Ovaj protokol omogućuje aplikacijama domaćina da pronađu usluge u mreži lokalnog područja bez prethodne konfiguracije. Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju.

4. Posebne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.

- **Prilagodba nadmorskoj visini** **228**
- **Unos različitih znakova** **229**
- **Podešavanje adresara telefaksa** **230**
- **Značajke ispisivanja** **234**
- **Značajke skeniranja** **246**
- **Značajke faksiranja** **255**

- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje ??stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite.

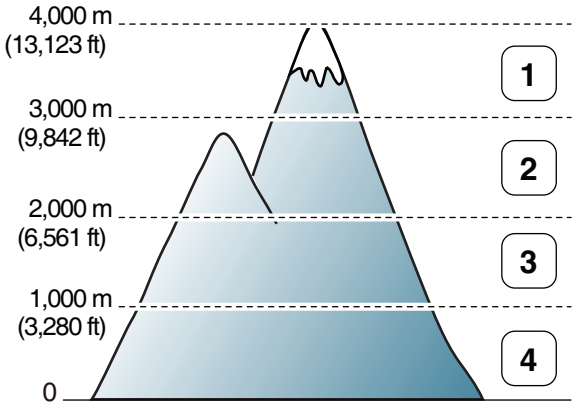

1 **High 3**
2 **High 2**
3 **High 1**
4 **Normal**

Vrijednost visine možete postaviti iz značajke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.

- Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** > **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings**. Pogledajte "Device Settings" na stranici .

- Ako je Vaš stroj spojen na mrežu, možete postaviti visinu putem značajke SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Visinu možete postaviti i putem opcije **System Setup** na zaslonu stroja (pogledajte "Osnovne postavke uređaja" na stranici).

Unos različitih znakova

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese e-pošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.

Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.

- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.

Slova i brojke na tipkovnici

- Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.

Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1	@ / . ’ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)
#	# = | ? " : { } < > ; (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

Podešavanje adresara telefaksa

Brzo biranje s brojevima telefaksa koje često koristite možete postaviti putem usluge SyncThru™ Web Service, a zatim lako i brzo unijeti brojeve telefaksa unošenjem brojeva lokacije dodijeljene onima u adresaru.

Registriranje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite (telefaks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačko ploči.
2. Unesite broj za brzo biranje i pritisnite **OK**.

Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite (**Back**).

3. Unesite naziv koji želite i pritisnite **OK**.
4. Unesite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Korištenje brojeva brzog biranja

Kad se od vas zatraži da unesete odredišni broj tijekom slanja faksa, unesite broj za brzo biranje pod kojim ste spremili broj koji želite.

- Za jednoznamenkasti broj brzog biranja (0-9) pritisnite i držite tipku s odgovarajućom znamenkom na numeričkoj tipkovnici dulje od 2 sekunde.
- Za dvo- ili troznamenkasti broj brzog biranja pritisnite prvu tipku sa znamenkom, a zatim držite tipku sa zadnjom znamenkom više od 2 sekunde.
- Popis imenika možete ispisati odabirom (telefaks) > (**Address Book**) > **Print**.

Podešavanje adresara telefaksa

Uređivanje brojeva brzog biranja

1. Odaberite (telefaks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačko ploči.
2. Unesite broj brzog biranja koji želite i pritisnite **OK**.
3. Promijenite naziv koji želite i pritisnite **OK**.
4. Promijenite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Registriranje brojeva za grupno biranje

1. Odaberite (telefaks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.
2. Unesite broj za grupno biranje i pritisnite **OK**.

Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite (**Back**).

3. Pretražujte unosom prvih nekoliko slova u nazivu brzog biranja za unos u grupu.
4. Odaberite naziv i broj koji želite i pritisnite **OK**.
5. Odaberite **Yes** kad se pojavi **Add?**.
6. Ponovite korak 3 za uključenje drugih brojeva brzog biranja u grupu.
7. Kad završite, odaberite **No** kad se pojavi **Another No.?** i pritisnite **OK**.
8. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Podešavanje adresara telefaksa

Uređivanje grupnog brzog biranja

1. Odaberite (telefaks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.
2. Unesite broj grupnog biranja koji želite i pritisnite **OK**.
3. Unesite novi broj za brzo biranje za dodavanje i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Add?**.

   Unesite broj za brzo biranje spremljen u grupi i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Delete?**.
4. Pritisnite **OK** za dodavanje ili brisanje broja.
5. Ponovite korak 3 za dodavanje ili brisanje više brojeva.
6. Odaberite **No** kod **Another No.?** i pritisnite **OK**.
7. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Pretraživanje unosa u imeniku

Postoje dva načina pretraživanja brojeva u memoriji. Možete pretraživati od A do Z postepeno ili možete pretraživati unosom prvih slova naziva koji je pridružen broju.

1. Odaberite ct (telefaks) > (**Address Book**) > **Search&Dial** > **Speed Dial** ili **Group Dial** na upravljačkoj ploči.
2. Unesite **All** ili **ID** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite naziv i broj ili gumb na tipkovnici označen slovom koje želite pretraživati.

   Na primjer, ako želite pronaći naziv “MOBILE,” pritisnite gumb **6** označen s “MNO.”
4. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Podešavanje adresara telefaksa

Ispisivanje adresara

Pri ispisu popisa možete provjeriti svoj (**Address Book**).

1 Odaberite ct (telefaks) > (**Address Book**) > **Print** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **OK**.

Uređaj započinje ispisivanje.

Značajke ispisivanja

- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Promjena zadanih postavki ispisa

1. Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
2. Odaberite **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači**.
3. Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
4. Odaberite **Postavke ispisa**.

Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

5. Na svakoj kartici promijenite postavke.
6. Kliknite na **U redu**.

Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja

1. Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
2. Odaberite **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači**.
3. Odaberite svoj uređaj.
4. Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.

Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

Korištenje naprednih značajki ispisa

upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata datoteka.

- Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
- Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
- Za modele koji pružaju XPS pokretački program na internetskoj stranici tvrtke Samsung, http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.

Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebati spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

1 Označite okvir **Ispiši u datoteku** u prozoru **Ispis**.

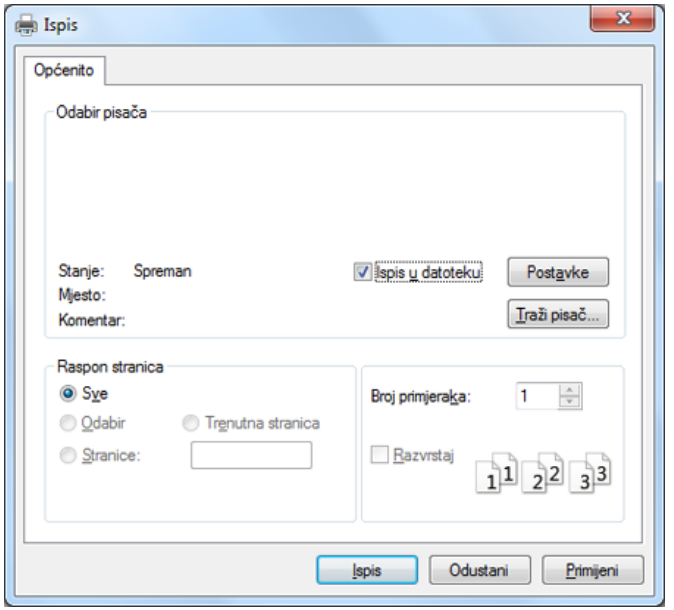

2 Kliknite na **Ispis**.

3 Upišite odredišnu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **U redu**.

Na primjer **c:\Temp\file name**.

Značajke ispisivanja

Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Documents and Settings** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na gumb ? u prozoru ili pritisnite **F1** na tipkovnici i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 12).

Stavka	Opis
Multiple Pages per Side	Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Poster Printing 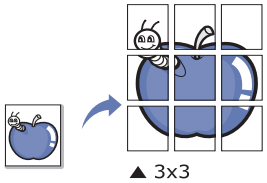 	Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata. Odaberite vrijednost **Poster Overlap**. Odredite **Poster Overlap** u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice **Basic** da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi. 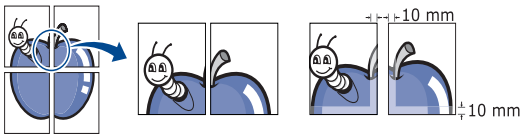
Booklet Printing 	Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura. • Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS. • Mogućnost **Booklet Printing** nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju **Size** za papir na kartici **Paper** kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne. • Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake ⚠ ili ⊗).

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Double-sided Printing (Manual)	Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orijentaciju dokumenta. • Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS. • Ako pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu. • Značajka **Skip Blank Pages** ne radi kad odaberete opciju duplex. • **None:** Onemogućuje ovu značajku. • **Long Edge:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige. • **Short Edge:** Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare. 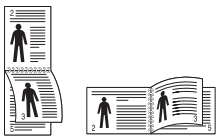
Paper Options 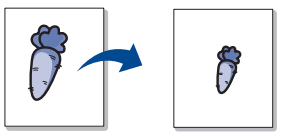	Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Watermark 	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis “**DRAFT**” ili “**CONFIDENTIAL**” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.
Watermark **(Stvaranje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Unesite tekstnu poruku u okviru **Watermark Message**. Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.
Watermark **(Uređivanje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Na popisu **Current Watermarks** odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti. **d** Kliknite na **Update** kako biste spremili promjene. **e** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**.
Watermark **(Brisanje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Na popisu **Current Watermarks** odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na **Delete**. **d** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Overlay 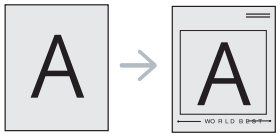	Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS. Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavlju. Da biste ispisali pismo sa zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavlja ispisuje na vašem dokumentu. Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom. • Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom. • Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.
Overlay **(Stvaranje novog sloja stranice)**	**a** Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Text**. Prikazat će se prozor **Edit Overlay**. **c** U prozoru **Edit Overlay** kliknite na **Create**. **d** U prozoru **Spremi kao** upišite naziv u okvir **File name**. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano je C:\Formover). **e** Kliknite na **Save**. Naziv se prikazuje u okviru **Overlay List**. **f** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**. Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.

Stavka	Opis
Overlay **(Upotreba sloja stranice)**	**a** Kliknite na karticu **Advanced**. **b** Odaberite željeni sloj na padajućem popisu **Text**. **c** Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu **Text**, odaberite **Edit...** s popisa i kliknite na **Load**. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti. Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru **Otvori**. Nakon odabira datoteke kliknite na **Otvori**. Datoteka se prikazuje u okviru **Overlay List** te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru **Overlay List**. **d** Po potrebi, označite potvrdni okvir **Confirm Page Overlay When Printing**. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu. Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom. **e** Kliknite na **U redu** ili **Ispis** dok ne izađete iz prozora **Ispis**.
Overlay **(Brisanje sloja stranice)**	**a** U prozoru **Printing Preferences** kliknite na karticu **Advanced**. **b** Odaberite **Edit** u padajućem popisu **Text**. **c** Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru **Overlay List**. **d** Kliknite na **Delete**. **e** Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite **Yes**. **f** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.

Značajke ispisivanja

Ispis na računalu Mac

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.

1. Otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).
3. Odaberite veličinu, orijentaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na **OK**.
4. Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
5. Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
6. Kliknite na **Print**.

Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koje se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrta.

1. Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.
2. Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.
3. Odaberite druge opcije za korištenje.
4. Kliknite na **Print**.

   Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

Značajke ispisivanja

Ispis na obje strane papira

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.

1. U aplikaciji u sustavu Mac odaberite **Print** (Ispis) na izborniku **File** (Datoteka).
2. Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.
3. Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.
4. Odaberite druge opcije za korištenje.
5. Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.

Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

Korištenje pomoći

Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

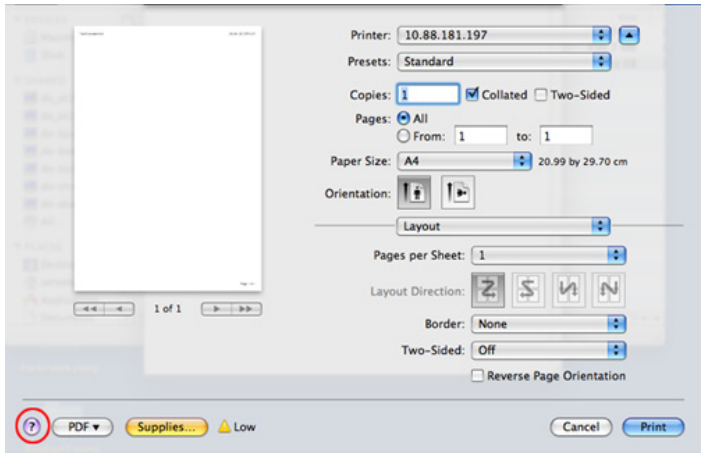

Značajke ispisivanja

Linux ispis

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

1. Otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (**Print Setup** za neke aplikacije).
3. Odaberite veličinu papira, orijentaciju i provjerite je li vaš uređaj odabran. Kliknite na **Apply**.
4. Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
5. Odaberite stroj za ispis.
6. Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
7. Ako je potrebno promijenite opcije ispisa u svakoj kartici.
8. Kliknite na **Print**.

Automatsko dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr ispisa ili druge aplikacije za parni-neparni ispis (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ispis datoteka

Pomoću standardnog CUPS-a na svom stroju možete ispisati tekst, sliku, pdf datoteke, izravno iz sučelja naredbenog retka. To vam omogućuje uslužni program CUPS lp ili lpr. Ove datoteke možete ispisati pomoću donjeg oblika naredbe.

"lp -d <naziv pisača> -o <opcija> <naziv datoteke>"

Za više informacija pogledajte lp ili lpr man stranicu u svom sustavu.

Konfiguracija svojstava pisača

Pomoću prozora **Printer Properties** koji je dio **Printers configuration**, možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.

1 Otvaranje programa **Unified Driver Configurator**.

Prema potrebi prebacite se na **Printers configuration**.

2 Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na **Properties**.

3 Otvara se prozor **Printer Properties**.

Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:

- **General:** Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u **Printers configuration**.
- **Connection:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju priključka pisača na ovoj kartici.
- **Driver:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Klikom na **Options** možete postaviti zadane mogućnosti uređaja.
- **Jobs:** Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na **Cancel job** kako biste otkazali odabrani posao i uključite potvrdni okvir **Show completed jobs** kako biste na popisu pogledali prethodne poslove.
- **Classes:** Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na **Remove from Class** da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.

4 Kliknite na **OK** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

Značajke skeniranja

- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima, uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju, veličinu slike koja se skenira i postavke bitne dubine. Tako, ovisno o sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati do određenih rezolucija, posebno koristeći poboljšani dpi.

Osnovna metoda skeniranja

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Originale možete skenirati pomoću svojega uređaja putem USB kabela ili mreže. Za skeniranje dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:

- **Scan to PC:** Skenirajte originale s upravljačke ploče. Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu **Moji dokumenti** priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 17).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike. Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da kontrolirate postupak skeniranja. Ova značajka može se koristiti putem lokalne veze ili mrežne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike" na stranici 19).
- **Samsung Easy Document Creator:** Ovaj program možete koristiti za skeniranje slika ili dokumenata (pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici).
- **WIA:** WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA" na stranici 20).
- **Memorijski USB:** Možete skenirati dokumente i spremiti skeniranu sliku na USB memorijski uređaj.

Značajke skeniranja

Postavljanje postavki skeniranja u računalu

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1 Otvaranje programa **Samsung Easy Printer Manager** (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici).

2 Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.

3 Odaberite izbornik **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite.

- **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.

- Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

5 Pritisnite **Save** > **OK**.

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže

Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Provjerite je li upravljački program pisača instaliran na Vašem računalu putem CD-a sa softverom, budući da upravljački program pisača sadrži program skeniranja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

2 Odaberite (**Scan**) > **Scan to PC** > **Network PC** na upravljačkoj ploči.

Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka.

3 Odaberite registrirani **ID** svojeg računala i, ako je potrebno, unesite **Password**.

- **ID** je isti ID kao registrirani ID skeniranja za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.
- **Password** je 4-znamenkasta brojevna lozinka registrirana za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Skeniranje započinje.

Skenirana slika se sprema u mapu **C:\Korisnici\users name\Moji dokumenti** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Skeniranje na WSD

Skenira originale i sprema skenirane podatke na povezano računalo ako računalo podržava značajku WSD (Web Service for Device). Da biste koristili značajku WSD, trebate instalirati upravljački program pisača WSD na vašem računalu. U sustavu Windows 7, možete instalirati upravljački program WSD **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači** > **Dodaj pisač**. Kliknite **Add a network printer** iz čarobnjaka.

- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- WSD značajka funkcionira samo sa sustavom Windows Vista® ili kasnijim verzijama računala usklađenim sa WSD.
- Sljedeći koraci instalacije temelje se na Windows 7 računalu.

Instaliranje upravljačkog programa WSD pisača

1 Izaberite **Početak** > **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači** > **Dodaj pisač**.

2 Kliknite **Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač** iz čarobnjaka.

3 Sa spiska pisača odaberite onaj koji želite koristiti, a zatim kliknite **Sljedeća**.

- IP adresa za WSD pisač je http://IP address/ws/ (primjer: http://111.111.111.111/ws/).
- Ako nijedan WSD pisač nije prikazan na popisu, kliknite **The printer that I want isn't listed** > **Dodaj pisač unosom TCP/IP adrese ili naziva pisača na mreži** i odaberite **Uređaj web-servisa** iz **Vrsta uređaja**. Zatim unesite IP adresu pisača.

4 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Skeniranje pomoću značajke WSD

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

3 Odaberite (**Scan**) > **Scan to WSD** na upravljačkoj ploči.

Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka. Ili provjerite da li je upravljački program pisača za WSD ispravno instaliran.

4 Odaberite ime svog računala sa spiska **WSD PC List**.

5 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

6 Skeniranje započinje.

Skeniranje iz programa za uređivanje slike

Također možete skenirati i uvoziti dokumente pomoću softvera za uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom kompatibilnim s TWAIN-om:

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

3 Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.

4 Kliknite na **Datoteka** > **Uvezi** i odaberite uređaj skenera.

5 Postavite opcije skeniranja.

6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Značajke skeniranja

Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA

Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od upravljačkog program TWAIN, upravljački program WIA omogućuje Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:

Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS (Windows 2000 nije podržan) s USB ulazom.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).
3. Kliknite na **Početak** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**.
4. Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja pod **Pisači i telefaksi** > **Pokreni pretraživanje**.
5. Pojavljuje se aplikacija **Novo skeniranje**.
6. Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na **Pretpregledaj** kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.
7. Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Skeniranje sa Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri skeniranju, kompiliranju i spremanju dokumenata u višestrukim formatima, uključujući .epub format.

- Dostupno samo za korisnike sustava Windows.
- Windows XP i Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator automatski se instalira kad instalirate softver uređaja (pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici).

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).
2. Iz početnog zaslona **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi** .

3 Kliknite **Samsung Printers** i pokrenite Samsung Easy Document Creator.

Iz početnog zaslona kliknite na **Scan** ( ).

4 Odaberite vrstu skeniranja ili omiljenih stavki, a zatim kliknite na **Start**.

5 Podesite sliku (**Scan Settings** (Postavke skeniranja) i **More Options** (Više opcija)).

6 Kliknite na **Scan** (Skeniranje) da biste skenirali završnu sliku ili **Prescan** (Predskeniranje) da biste dobili drugu sliku za pregled.

7 Odaberite **Save to Location** (Spremi na lokaciju), **Send to E-mail** (Pošalji e-poštom) ili **Send to SNS** (Pošalji na SNS).

8 Kliknite na **Save** (Spremanje skeniranog), **Send** (Slanje skeniranog e-poštom) ili **Share** (Postavljanje na poslužitelj).

Ako ima mjesta na staklu za dokumente, moguće je skenirati više dokumenata odjednom. Koristite alat kako biste napravili područja višestrukog odabira.

skeniranje u Macu

Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

3 Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.

Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected**, otpojite USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte pomoć za **Image Capture**.

4 Odaberite opciju koju želite.

5 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, preuzmite najnoviju inačicu operacijskog sustava Mac OS.

Značajke skeniranja

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže

Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

3 Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.

4 U skladu s OS, slijedite korake ispod.

- Za 10.5
  - Kliknite **Devices** > **Browse Devices** na traci izbornika.
  - Uvjerite se da je označen potvrdni okvir **Connected** pored Vašeg uređaja pod **Bonjour Devices**.
- Za 10.6- 10.8 odaberite svoj uređaj pod **SHARED**.

5 Postavite opcije skeniranja za ovaj program.

6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

- Ako skeniranje ne radi u Image Capture, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju.
- Za više informacija pogledajte pomoć za **Image Capture**.
- Skenirati možete i pomoću softvera kompatibilnog s TWAIN-om, kakav je Adobe Photoshop.

Skeniranje u Linuxu

Skeniranje

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.

3 Kliknite na gumb za prebacivanje na konfiguraciju skenera.

4 Odaberite skener na popisu.

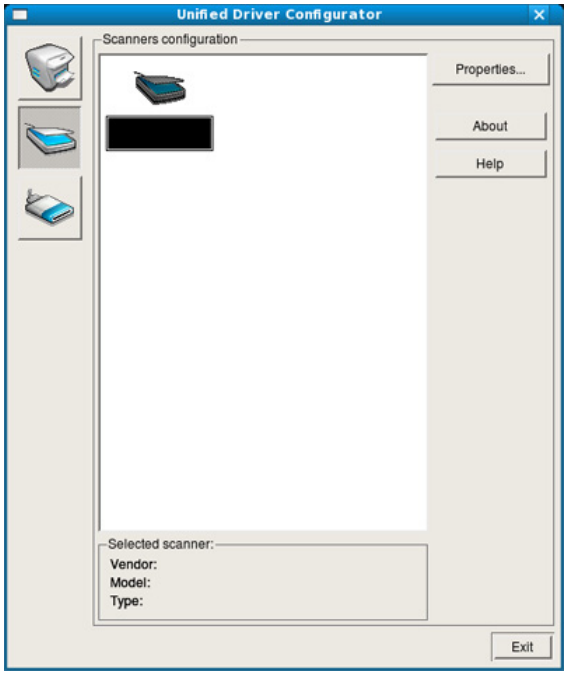

5 Kliknite na **Properties**.

6 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8).

7 U prozoru **Scanner Properties** kliknite **Preview**.

8 Dokument se skenira i prikazuje se pregled slike u oknu **Preview Pane**.

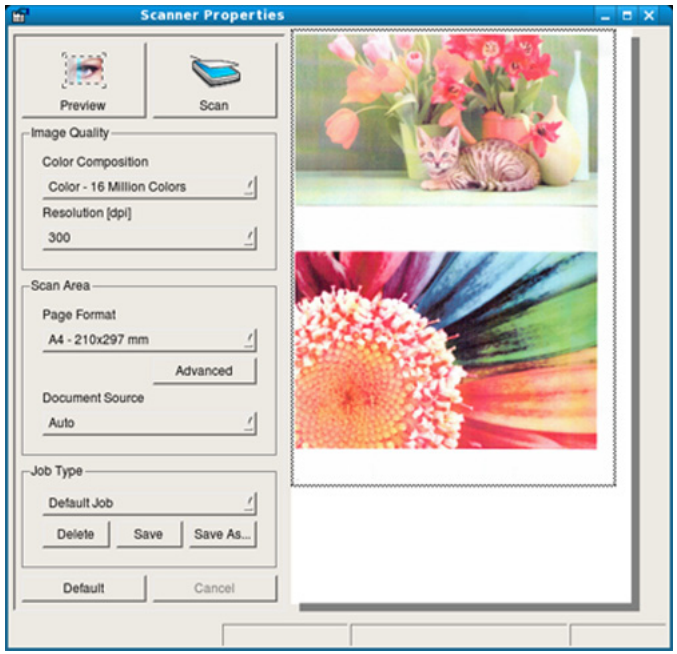

9 Povucite pokazivač kako biste postavili područje skeniranja u **Preview Pane**.

10 Odaberite opciju koju želite.

11 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Za kasnije korištenje možete spremiti svoje postavke skeniranja i dodati ih na padajući popis **Job Type**.

Uređivanje slike pomoću programa Image Manager

Aplikacija Image Manager pruža Vam naredbe izbornika i alate za uređivanje skenirane slike.

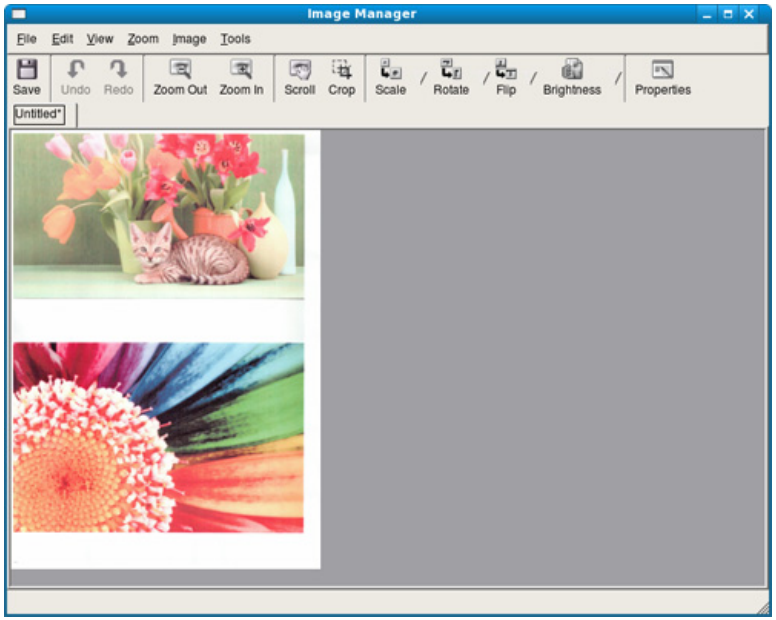

Značajke faksiranja

- Za osnovne značajke faksiranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici).
- Ovu funkciju ne podržavaju uređaji C46xW (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).

Automatsko ponovno biranje

Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički zadanim postavkama za tu zemlju.

Kad se na prikazu pojavi **Retry Redial?**, pritisnite gumb (**Start**) za ponovno biranje broja bez čekanja. Za obustavu automatskog ponovnog biranja pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**).

Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja ponovnog biranja.

1. Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.
2. Odaberite **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
3. Odaberite opciju koju želite.

Ponovno biranje broja telefaksa

1. Pritisnite gumb (**Redial/Pause**) na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite broj telefaksa koji želite.

   Prikazuje se deset brojeva poslanih telefaksa s deset primljenih ID-a pozivatelja.
3. Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski počinje slati.

   Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje druge stranice. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**. Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

Značajke faksiranja

Potvrda prijenosa

Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti i vraća se u stanje pripravnosti.

Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za brisanje poruke te ponovno pokušajte poslati faks.

Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Send Report** na upravljačkoj ploči.

Slanje faksa u računalu

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.

Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program **Samsung Network PC Fax**. Ovaj program će se instalirati prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača.

1. Otvorite dokument koji želite poslati.
2. Odaberite **Ispis** iz izbornika **Datoteka**.

   Prikazat će se prozor **Ispis**. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto drugačije.
3. Odaberite **Samsung Network PC Fax** u prozoru **Ispis**
4. Kliknite **Ispis** ili **U redu**.
5. Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju

Iz prozora odaberite izbornik **Help** i kliknite na opciju o kojoj želite saznati informacije.

6. Kliknite **Send**.

Značajke faksiranja

Odgađanje prijenosa faksa

Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite (telefaks) na upravljačkoj ploči.
3. Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.
4. Pritisnite (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** na upravljačkoj ploči.
5. Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
6. Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
7. Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes** te ponovite korake 5.

- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve grupe.

8. Unesite naziv i vrijeme postupka.

Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti poslan u to vrijeme sljedećeg dana.

9. Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.

   Uređaj se vraća u modus pripravnosti. Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno odgođeno slanje faksa.

Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.

Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Schedule Jobs** na upravljačkoj ploči.

Značajke faksiranja

Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite (faksiranje) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Add Page** na upravljačkoj ploči.
3. Odaberite postupak faksiranja i pritisnite **OK**.

   Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**. Uređaj skenira original u memoriju.
4. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja

1. Pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes**.

   Odabrani faks je izbrisan u memoriji.
4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u način rada pripravnosti.

Slanje faksa s prioritetom

Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije rezerviranog postupka Original se skenira u memoriju i odmah prenosi kad se dovrši trenutni postupak.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite **(telefaks)** > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Priority Send** na upravljačkoj ploči.
3. Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.
4. Unesite naziv postupka i pritisnite **OK**.
5. Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje drugih stranica. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**.

   Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

   Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

Značajke faksiranja

Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište

Uređaj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na drugo odredište putem faksa. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax** > **On** na upravljačkoj ploči.

Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

3. Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

   Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Preusmjeravanje primljenog faksa

Uređaj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na drugo odredište putem faksa. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

1. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** or **Rcv.Forward** > **Forward to Fax** or **Forward to PC** > **Forward** na upravljačkoj ploči.

- Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Da biste uređaj postavili za ispis faksa kad se dovrši prosljeđivanje, odaberite **Forward&Print**.

2. Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.
3. Unesite vrijeme početka i vrijeme završetka i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

   Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Značajke faksiranja

Primanje faksa u računalo

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Za korištenje ove značajke postavite opciju na upravljačkoj ploči:

  Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Rcv.Forward** > **Forward To PC** > **Forward** na upravljačkoj ploči.

1. Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
2. Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.
3. Odaberite izbornik **Fax to PC Settings**.
4. Za promjenu postavki faksiranja koristite **Enable Fax Receiving from Device**.
   - **Image Type:** Pretvorite primljene fakseve u PDF ili TIFF.
   - **Save Location:** Odaberite lokaciju za spremanje pretvorenih fakseva.
   - **Prefix:** Odaberite predznak.
   - **Print received fax:** Nakon primanja faksa, postavljaju se informacije o ispisu za primljeni faks.
   - **Notify me when complete:** Postavite za prikaz skočnog prozora za obavijest o primanju faksa.
   - **Open with default application:** Nakon primanja faksa, otvorite ga pomoću zadane aplikacije.
   - **None:** Nakon primanja faksa, uređaj ne obavještava korisnika ili ne otvara aplikaciju.
5. Pritisnite **Save** > **OK**.

Promjena modusa primanja

1. Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode**.
2. Odaberite opciju koju želite.
   - **Fax:** Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus prijema faksa.
   - **Tel:** Prima faks pritiskom na (**On Hook Dial**), a zatim na gumb (**Start**).
   - **Ans/Fax:** Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za primanje faksa.

Za korištenje načina rada **Ans/Fax** priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.

- **DRPD:** Uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37.

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Prijem ručno u modusu Tel

Poziv faksa možete primiti pritiskom na gumb (**On Hook Dial**), a zatim pritiskom na (**Start**) kad začujete ton faksa.

Prijem u modusu telefonske tajnice

Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje primati faks.

- Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja zvonjenja.
- Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik, uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
- Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice prekinut će Vaš telefonski razgovor.

Značajke faksiranja

Primanje faksova s dodatnim telefonom

Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.

Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke ***9*** na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.

9 je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja zvjezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.

Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka kopiranja i skeniranja nisu dostupne.

Prijem faksova u modusu DRPD

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja, kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

1. Odaberite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **DRPD Mode** > **Waiting Ring** na upravljačkoj ploči.
2. Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.
3. Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu.

   Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje **Completed DRPD Setup**. Ako ne uspije postavljanje DRPD, pojavljuje se **Error DRPD Ring**.
4. Pritisnite **OK** kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.

Značajke faksiranja

- DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
- Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da je poziv proslijeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu priključenu u utičnicu EXT.

Prijem u sigurnosnom modusu prijema

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.

Za korištenje sigurnog načina primanja aktivirajte izbornik putem stavke (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** na upravljačkoj ploči.

Ispis primljenih faksova

1. Na upravljačkoj ploči odaberite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print**.
2. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite **OK**.
3. Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.

Prijem faksova u memoriju

Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.

Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne može se provesti u isto vrijeme.

Značajke faksiranja

Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa

Uređaj možete postaviti da ispisuje izvještaj s detaljnim informacijama o 50 prethodnih komunikacijskih postupaka, uključujući vrijeme i datume.

1 Pritisnite (telefaks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

5. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- Easy Capture Manager 266
- Samsung Easy Color Manager 267
- Samsung AnyWeb Print 268
- Easy Eco Driver 269
- Korištenje usluge SyncThru™ Web Service 270
- Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager 273
- Korištenje programa Samsung Easy Document Creator 276
- Uporaba značajke Samsung Printer Status 277
- Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator 279

Easy Capture Manager

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen na tipkovnici. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager korisnicima pomaže pri finom podešavanju s nijansama 6 boja i drugim svojstvima, kao što je svjetlina, kontrast i zasićenje boje. Promjene nijanse boje mogu se spremiti kao profil te se mogu koristiti iz upravljačkog programa ili iz unutrašnjosti uređaja.

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pomaže korisnicima laserskog pisača u boji marke Samsung pri podešavanju boje koju žele.

Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga raspakirajte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Samsung AnyWeb Print

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program.

Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga raspakirajte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Easy Eco Driver

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja.

Easy Eco Driver vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, itd. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

Dostupno samo za korisnike Windows OS.

Kako koristiti:

1. Otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Otvorite prozor **printing preference** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).
3. Iz kartice **Favorites** odaberite **Eco Printing Preview**.
4. Pojavljuje se prozor za pregled.
5. Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.

   Možete unaprijed pregledati primijenjene značajke.
6. Kliknite na **Ispis**.

Ako Easy Eco Driver želite pokrenuti svaki put prilikom ispisa, provjerite potvrdi okvir **Start Easy Eco Driver before printing job** u kartici **Basic** u prozoru svojstava ispisa.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za SyncThru™ Web Service.
- Objašnjenje za SyncThru™ Web Service u ovom priručniku može se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.
- Samo mrežni model (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Pristup usluzi SyncThru™ Web Service

1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

Prijava u uslugu SyncThru™ Web Service

Prije konfiguriranja opcija u SyncThru™ Web Service, morate se prijaviti kao administrator. I dalje možete koristiti SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup karticama **Settings** i **Security**.

1 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

2 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod ispišite zadanu **ID** i **Password**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Pregled SyncThru™ Web Service

Neke kartice možda se ne pojavljuju, ovisno o modelu.

Kartica Information

Ova kartica Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti neke stvari, kao što je preostala količina tonera. Također možete ispisati izvještaje, kao što je izvještaj o pogrešci.

- **Active Alerts:** Prikazuje upozorenja koja su se pojavila na stroju i njihovu ozbiljnost.
- **Supplies:** Pokazuje koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.
- **Usage Counters:** Pokazuje broj uporaba po vrstama ispisa: simplex i duplex.
- **Current Settings:** Pokazuje informacije o stroju i mreži.
- **Print information:** Ispisuje izvještaje, kao što su izvještaji koji se odnose na sustav, adrese e-pošte i izvještaje o fontu.

Kartica Settings

Ova kartica Vam omogućuje da postavite konfiguracije koje nudi uređaj i mreža. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje omogućuje uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije za mrežno okruženje. Postavlja opcije kao što su TCP/IP i mrežni protokoli.

Kartica Security

Ova kartica Vam omogućuje da postavite informacije sustava i mrežne sigurnosti. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- **System Security:** Postavlja informacije za administratora sustava i također omogućuje ili onemogućuje značajke stroja.
- **Network Security:** Postavlja postavke za IPv4/IPv6 filtriranje i autentikacijske poslužitelje.

Kartica Maintenance

Ova kartica Vam omogućuje da održavate uređaj nadogradnjom ugrađenog softvera i postavite kontaktne informacije za slanje e-pošte. Također se možete povezati na web-mjesto Samsung ili preuzeti upravljačke programe odabirom izbornika **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Nadogradite ugrađeni softver svojeg uređaja.
- **Contact Information:** Pokazuje kontaktne informacije.
- **Link:** Pokazuje veze do korisnih mjesta na kojima možete preuzeti ili provjeriti informacije.

Postavljanje informacija o administratoru sustava

Ova postavka je potrebna za korištenje opcije obavijesti putem e-pošte.

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

1. Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

   Unesite IP adresu Vašeg pisača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

2. Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.
3. Na kartici **Security** odaberite **System Security** > **System Administrator**
4. Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i adresu e-pošte.
5. Kliknite na **Apply**.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za Windows Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

Za Windows,

Odaberite **Početak** > **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** .

Za Mac,

Otvorite mapu **Applications** > mapu **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:

Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

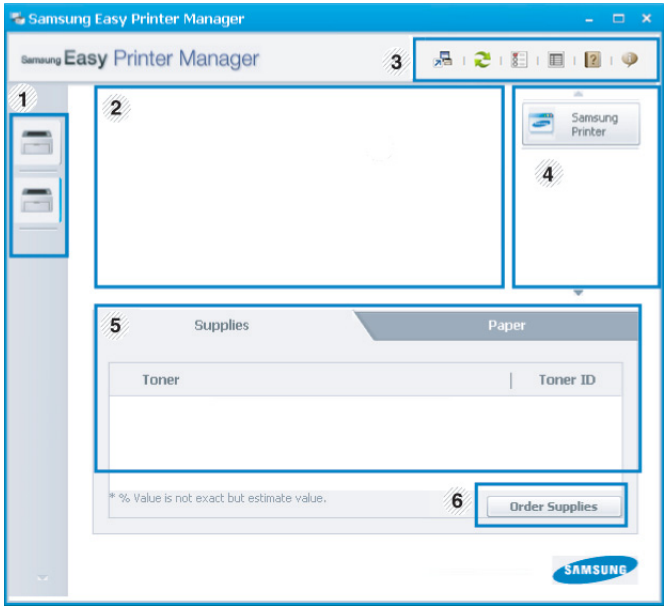

1	Popis pisača	Popis Printer List prikazuje pisače instalirane na računalo i mrežne pisače dodane mrežnim pronalaženjem (samo Windows).
2	Informacije o pisaču	Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa uređaja. Možete pogledati **User's Guide** na mreži. **Gumb za rješavanje problema:** Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti potrebni odjeljak u korisničkom priručniku.
3	Informacije o aplikaciji	Sadrži veze za promjenu na napredne postavke, svojstva, pomoć i "o proizvodu". Gumb se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u **korisničko sučelje s naprednim postavkama** (pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 5).
4	Brze veze	Prikazuje **Quick links** za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama. Ako uređaj priključite na mrežu, omogućuje se ikona SyncThru™ Web Service.
5	Područje sadržaja	Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.
6	Naručivanje potrošnog materijala	Pritisnite gumb **Order** u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.

Odaberite izbornik **Help** i kliknite na opciju o kojoj želite nešto saznati.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su postavljanje stroja, papir, izgled, emulacija, mreža te informacije o ispisu.

Scan to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC profilima.

- **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
- Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

Fax to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti telefaksa na odabranom uređaju.

- **Disable:** Ako je značajka **Disable** postavljena na **On**, na ovaj uređaj se neće primati dolazni faksovi.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje slanje telefaksa na uređaju i postavljanje više opcija.

Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- **Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- **Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- **Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri skeniranju, kompiliranju i spremanju dokumenata u višestrukim formatima, uključujući .epub format. Ti se dokumenti mogu razmjenjivati putem društvenih mreža ili telefaksa. Bilo da ste student koji treba organizirati istraživanje iz biblioteke ili domaćica koja razmjenjuje skenirane slike s prošlogodišnje rođendanske proslaveSamsung Easy Document Creator će vam pružiti potrebne alate.

Samsung Easy Document Creator omogućuje značajke navedene u nastavku:

- **Image Scanning:** Koristite za skeniranje jednostrukih ili višestrukih slika.
- **Document Scanning:** Koristite za skeniranje dokumenata s tekstom ili tekstom i slikama.
- **Text Converting:** Koristite za skeniranje dokumenata koje je potrebno spremiti u formatu za uređivanje teksta.
- **Book Scanning:** Koristite za skeniranje knjiga pomoću plošnog skenera.
- **SNS Upload:** Omogućuje lak i brz način učitavanja skenirane slike ili postojećih slika na razne društvene mreže (SNS).
- Pretvaranje E-knjige**:** Omogućuje skeniranje višestrukih dokumenata u jednu e-knjigu ili pretvorbu postojećih datoteka u format e-knjige.
- **Dodatak:** Skenirajte, šaljite telefaks i vršite pretvorbu u e-knjigu izravno iz programa Microsoft Office.

Iz prozora kliknite na gumb **Help** (?) i kliknite na opciju o kojoj želite dobiti informacije.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.

- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pregled Samsung Printer Status

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.

Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

Ikona	Značenje	Opis
	Normalnom	Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja.
	Upozorenje	Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do nedostatka tonera.
	Pogreška	Stroj ima najmanje jednu pogrešku.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

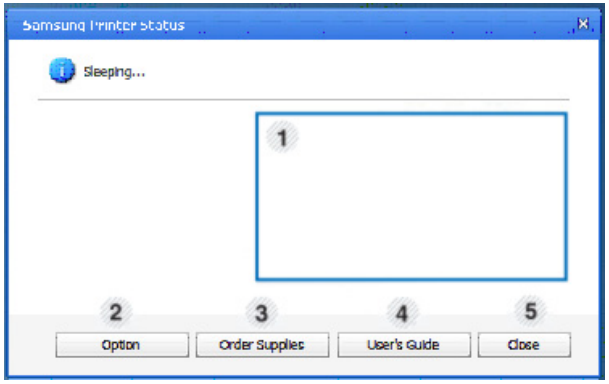

1	**Razina Tonera**	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku.
2	**Option**	Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa.
3	**Order Supplies**	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
4	**User's Guide**	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
5	**Close**	Zatvorite prozor.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux" na stranici).

Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux, automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj površini.

Otvaranje programa Unified Driver Configurator

1 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.

Također možete kliknuti na ikonu izbornika **Startup** i odabrati **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator**.

2 Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na odgovarajući prozor za konfiguraciju.

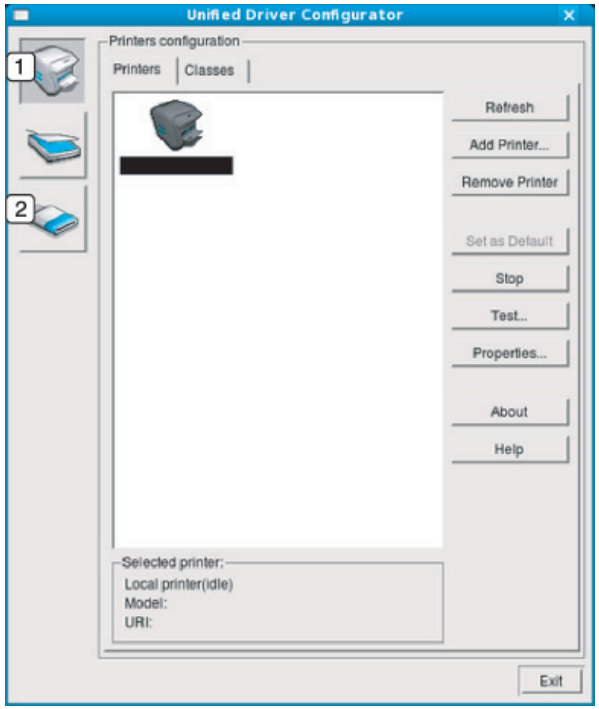

1 **Printer Configuration**
2 **Port Configuration**

Da biste koristili pomoć na zaslonu, kliknite na gumb **Help** or ? iz prozora.

3 Nakon promjene konfiguracije, kliknite na **Exit** kako biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

Konfiguracija pisača

Printers configuration ima dvije kartice: **Printers** i **Classes**.

Kartica Printers

Klikom na ikonu gumba pisača na lijevoj strani prozora programa **Unified Driver Configurator** možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.

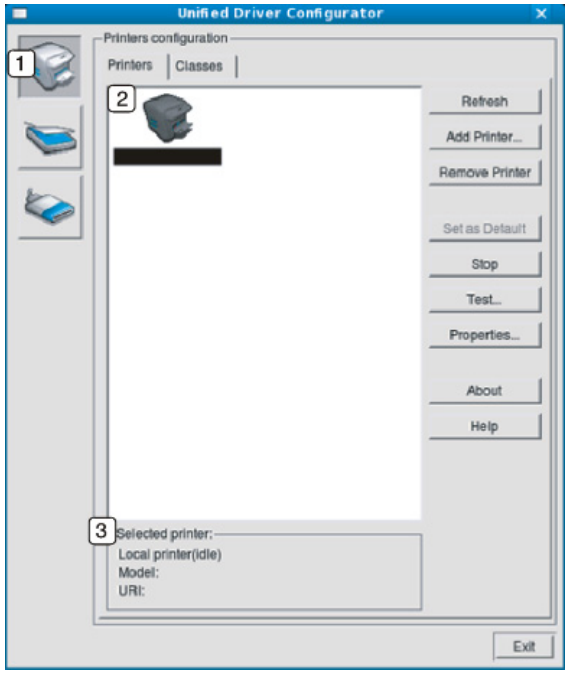

1	Prebacuje se na **Printers configuration**.
2	Prikazuje sve instalirane uređaje.
3	Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Kontrolne tipke pisača su sljedeće:

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućava dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja odabrani uređaj.
- **Set as Default:** Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan rad uređaja.
- **Properties:** Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.

Kartica Classes

Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.

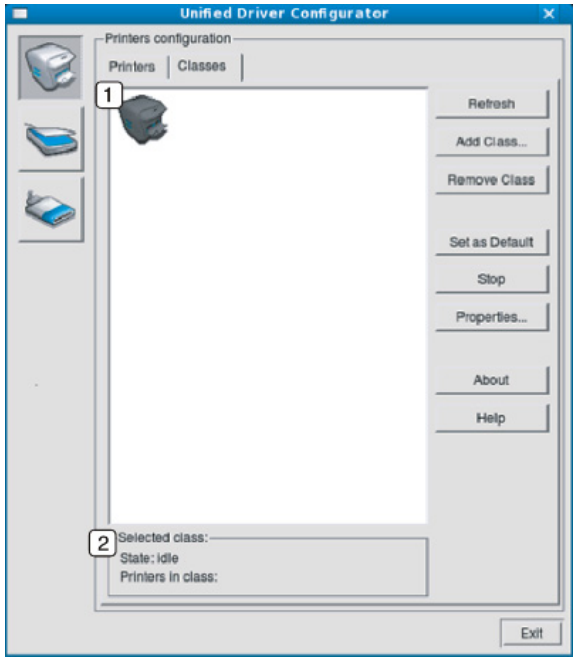

1	Prikazuje sve klase uređaja.
2	Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.

- **Refresh:** Obnavlja popis klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja odabranu klasu uređaja.

Ports configuration

U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti status pojedinog priključka i osloboditi priključak koji je zauzet ako je vlasnik tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.

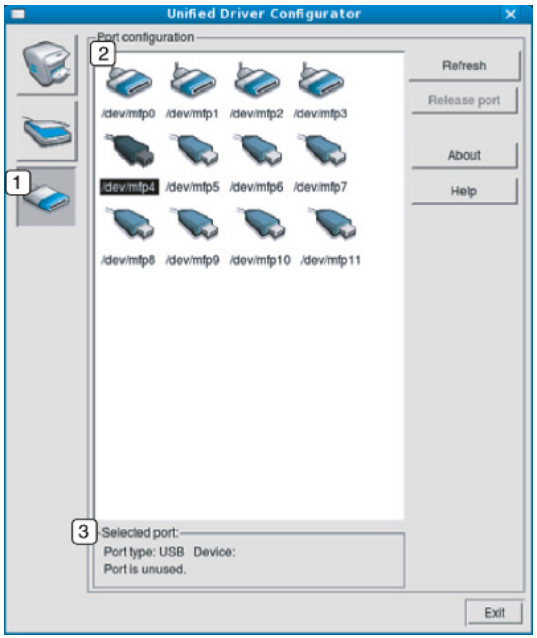

1	Prebacuje se na **Ports configuration**.
2	Prikazuje sve dostupne priključke.
3	Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na priključak i stanje.

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih priključaka.
- **Release port:** Oslobađa odabrani priključak.

6. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Problemi s uvlačenjem papira** 284
- **Problemi s napajanjem i kablovima** 285
- **Problemi kod ispisivanja** 286
- **Problemi s kvalitetom ispisa** 290
- **Problemi s kopiranjem** 298
- **Problemi kod skeniranja** 299
- **Problemi s faksiranjem** 300
- **Problemi s operativnim sustavom** 302

Za pogreške koje se pojavljuju tijekom bežične instalacije i postavki pogledajte odlomak o rješavanju problema u poglavlju bežičnih postavki (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 20).

Problemi s uvlačenjem papira

Stanje	Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.	Uklonite zaglavljeni papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.	• Provjerite maksimalni kapacitet ladice. • Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira. • Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte. • Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.
Ne uvlačite višestruke listove papira.	U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnite papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.	• Uklonite sve zapreke unutar uređaja. • Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite. • U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. • Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
Papir se i dalje zaglavljuje.	• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručno ulaganje papira. • Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva. • Možda unutar uređaja ima ostataka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.

Problemi s napajanjem i kablovima

Stanje	Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja, **ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.**	• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb (**Power/Wakeup**) na upravljaču, pritisnite ga. • Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Uređaj je bez napajanja.	Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb (**Power/ Wakeup**) na upravljaču, pritisnite ga.
	Uređaj nije odabran kao zadani pisač.	Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
	Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg: • Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac. • Papir je zaglavljen. Odstranite zaglavljeni papir (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici). • Papir nije umetnut. Umetnite papir (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3). • Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.	
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
	Postavka ulaza nije valjana.	Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.	Provjerite **Postavke ispisa** kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.
	Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran.	Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
	Uređaj je neispravan.	Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
	Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa.	Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
	Izlazna ladica je puna.	Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira.	Opcija papira koja je odabrana u **Postavke ispisa** možda nije točna.	Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom **Paper** unutar značajke **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 12).
Ispis je iznimno spor.	Možda je ispis vrlo složen.	Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
Polovica stranice je prazna.	Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice.	Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 12).
	Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju.	Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.	Kabel uređaja je labav ili neispravan.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalo za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetku probajte koristiti novi kabel uređaja.
	Odabran je krivi upravljački program pisača.	Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj.
	Aplikacija softvera je neispravna.	Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
	Operativni sustav je neispravan.	Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalo. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Stranice se ispisuju, ali su prazne.	Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera.	Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner. • Pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici . • Pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .
	Datoteka možda ima prazne stranice.	Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
	Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Nekompatibilnost između PDF datoteke i Acrobatovih proizvoda.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite **Ispiši kao sliku** s Acrobatovih opcija ispisa. Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne.	Rezolucija fotografija je vrlo niska.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice.	Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog papira.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem.
Stroj ne ispisuje papir posebnih veličina, kao što su računi.	Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju.	Postavite odgovarajuću veličinu papira pod **Custom** na kartici **Paper** u **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).
Ispisani papir za izdavanje računa je savijen.	Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.	Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thick** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

Problemi s kvalitetom ispisa

Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

Stanje	Predložena rješenja
Svijetli ili izblijedjeli ispis 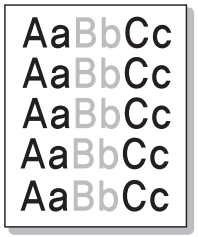	• Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izblijedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Ako se i dalje javlja okomita bijela crta ili izblijedjelo područje na stranici iako uređaj ima dovoljno tonera, otvorite i zatvorite prednji poklopac 3 ili 4 puta (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici). • Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub. • Ako je cijela stranica svijetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača. • Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Gornja polovica papira se ispisuje svjetlije od ostatka papira 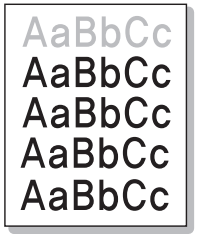	**Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.** • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, pritisnite karticu **Paper** i postavite vrstu papira na **Recycled** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera 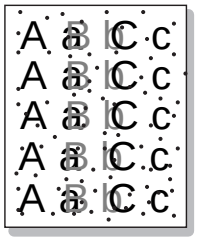	• Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub. • Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Neispisana područja 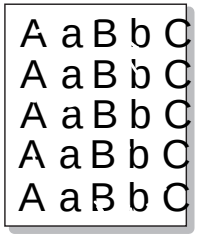	Ako se na stranici nasumično pojavljuju izblijedjela područja, najčešće kružnog oblika: • Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis. • Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira. • Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira. • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thick** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Bijele točke 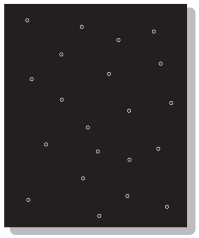	Ako se na stranici pojavljuju bijele točke: • Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Okomite linije 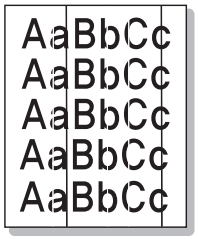	Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge: • Površina (bubnja) uređaja za snimanje u stroju je vjerojatno ogrebana. Uklonite uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge: • Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Crna ili obojena pozadina 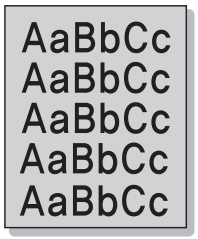	Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva: • Prijeđite na lagani papir. • Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vlaga veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja. • Uklonite stari uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). • Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
Razmazivanje tonera 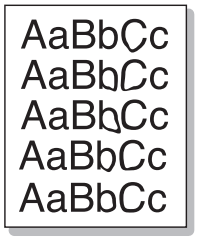	• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uklonite uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Učestale okomite nepravilnosti 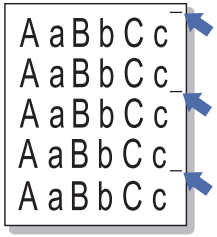 	Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima: • Možda je oštećen uređaj za snimanje. Ako i dalje imate isti problem, uklonite uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). • Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica. • Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pozadinska raspršenost 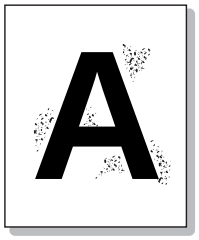 	Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici. • Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage. • Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme. Ili odaberite **Thick** u prozoru **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). • Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod **Postavke ispisa** prilagodite razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom. • Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika 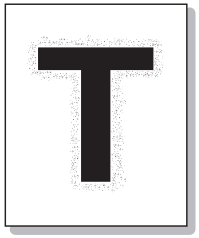	Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira. • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, pritisnite karticu **Paper** i postavite vrstu papira na **Recycled** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11). • Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.
Izobličeni znakovi 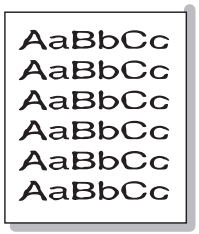	• Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir.
Iskošenost stranica 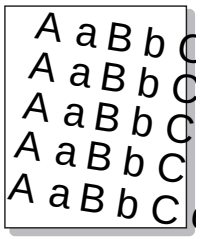	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Savijanje ili valovitost 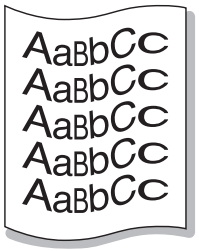	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira. • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Naboranost ili zgužvanost 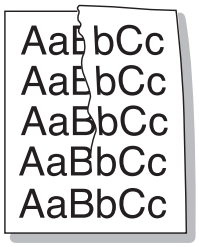	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Stražnja strana ispisa je zaprljana 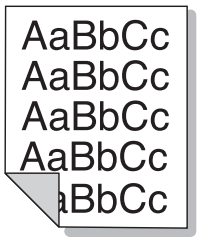	• Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Stranice s punom bojom ili crne stranice 	• Možda uređaj za snimanje nije pravilno montiran. Uklonite uređaj za snimanje i ponovno ga umetnite. • Možda je oštećen uređaj za snimanje. Uklonite uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). • Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Neučvršćen toner 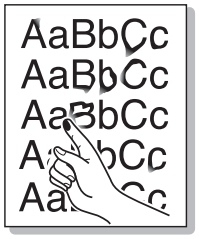	• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uklonite uređaj za snimanje, a zatim instalirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Praznine u znakovima 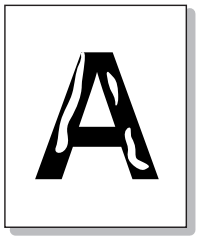	Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna: • Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga. • Papir ne odgovara specifikacijama za papir.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Vodoravne pruge 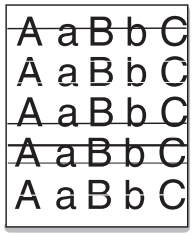 	Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje: • Možda uređaj za snimanje nije pravilno montiran. Uklonite uređaj za snimanje i ponovno ga umetnite. • Možda je oštećen uređaj za snimanje. Uklonite uređaj za snimanje i montirajte novi (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Savijanje 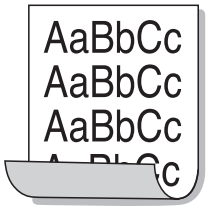 	Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj: • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°. • Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thin** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 11).
• Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listova • Neučvršćen toner • Pojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje	Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svijetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

Problemi s kopiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Kopije su presvijetle ili pretamne.	Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 15).
Razmazi, linije, oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama.	• Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija. • Podešavanje podloge u postavkama kopije uklanja boju podloge (pogledajte "Adjust Bkgd" na stranici). • Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 6).
Kopirana slika je iskrivljena.	• Osigurajte da je original poravnan s registracijskom vodilicom. • Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Ispisuju se prazne kopije.	Uvjerite se da je original okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore na ulagaču dokumenata. Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Slika lagano briše kopiju.	• Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. • U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje.
Dolazi do čestog zaglavljivanja papira.	• Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice papira ako je potrebno. • Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2). • Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira.
Uložak tonera stvara manje kopija nego što je očekivano prije nestanka tonera.	• Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, bilteni, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera. • Poklopac skenera može ostati otvoren dok se naprave kopije. • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
Skener ne radi.	• Uvjerite se da je original za skeniranje okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore u ulagaču dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 8). • Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja. • Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen. • Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite kabel pisača. • Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavku skeniranja u konfiguraciji Easy Document Creator ili aplikaciji koju želite koristiti kako bi se zadatak poslao na ispravan port (na primjer, USB001).
Uređaj skenira vrlo sporo.	• Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka. • Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst.
Na zaslonu računala se pojavljuje poruka: • Uređaj se ne može postaviti na modus H/W koji želite. • Ulaz koristi drugi program. • Ulaz je onemogućen. • Skener je zauzet primanjem ili ispisom podataka. Kad se dovrši tekući postupak, pokušajte ponovno. • Nevažeće rukovanje. • Skeniranje nije uspjelo.	• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen. • Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno. • Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno. • Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno. • Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo. • USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne radi, nema prikaza ili gumbi ne rade.	• Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte. • Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu. • Provjerite da je uključeno napajanje.
Nema tona biranja.	• Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). • Provjerite radi li telefonska utičnica na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon.
Brojevi spremljeni u memoriju ne biraju se pravilno.	Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara.
Original nije uvučen u uređaj.	• Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili pretanak. • Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren. • Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Dostupni dijelovi za održavanje" na stranici).
Faksevi se ne primaju automatski.	• Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 33). • Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2). • Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem.
Uređaj ne šalje.	• Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. • Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Dolazni faks ima prazna mjesta ili je loše kvalitete.	• Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru. • Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji. • Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjerka. • Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).
Neke od riječi na dolazni faks su razvučene.	Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta.
Na originalu koji ste poslali su linije.	Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 6).
Uređaj bira broj, ali nema povezivanja s drugim telefaks uređajem.	Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoj strani.
Faksevi se ne pohranjuju u memoriju.	Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis.
Prazna područja se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malom trakom teksta na vrhu.	Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Windows

Uvjet	Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”.	Izađite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljuju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”.	Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljuju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”.	Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.

Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

uobičajeni problemi sustava Mac

Uvjet	Predložena rješenja
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite **Ispiši kao sliku** s Acrobatovih opcija ispisa. Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.
Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice.	Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici.
Kod ispisa dokumenta u sustavu Mac pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno	Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader.

Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Mac pogledajte Korisnički priručnik za Mac koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Linux

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	• Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite na pločicu **Printers** u prozoru **Printers configuration**, da biste vidjeli popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj prikazan na popisu. Ako nije, otvorite **Add new printer wizard** da biste podesili svoj uređaj. • Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite **Printers configuration** i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis u oknu **Selected printer**. Ako njegov status sadrži značajku **Stopped**, molimo Vas da pritisnete tipku **Start**. Nakon toga bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”. • Provjerite ima li Vaša aplikacija posebne opcije ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -> „Setup printer” u stavci naredbe uredite parametar retka naredbe.
Neke slike u boji izlaze crne.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.05) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 7.06 ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Neke slike u boji izlaze u neočekivanoj boji.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.xx) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor RGB boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 8.xx ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Stroj ne ispisuje cijele stranice, a rezultat se ispisuje na pola stranice.	To je poznati problem koji se javlja kad se stroj za boju koristi na inačici 8.51 Ghostscripta ili starijoj, na 64-bitnom Linux OS, te je naznačen na bugs.ghostscript.com kao Ghostscript Bug 688252. Problem je riješen u programu AFPL Ghostscript v. 8.52 ili novijem. Preuzmite najnoviju inačicu programa AFPL Ghostscript sa http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i instalirajte ga da biste riješili ovaj problem.

Problemi s operativnim sustavom

Uvjet	Predložena rješenja
Ne mogu skenirati putem Gimp Front-enda.	Provjerite ima li Gimp Front-end Xsane:Device dijalog. na izborniku Acquire. Ako niste, na računalo je potrebno instalirati Xsane dodatak za Gimp. Xsane dodatak za Gimp možete pronaći na distribucijskom CD-u Linux ili početnoj stranici za Gimp. Za detaljne informacije pogledajte poglavlje pomoći za distribucijski CD sustava Linux ili aplikaciju Gimp Front-end. Ako želite koristiti drugu vrstu aplikacije skeniranja, pogledajte poglavlje pomoći za aplikaciju.
Pojavljuje mi se poruka o pogrešci „Cannot open port device file" pri ispisu dokumenta.	Molimo Vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (npr. putem programa LPR GUI). Poznate verzije poslužitelja CUPS prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka. Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte osloboditi ulaz odabirom **Release port** u prozoru **Port configuration**.
Uređaj se ne pojavljuje na popisu skenera.	• Osigurajte da je Vaš uređaj priključen na Vaše računalo, ispravno spojen putem USB ulaza te da je uključen. • Uvjerite se da je u Vaš sustav instaliran upravljački program skenera za Vaš uređaj. Otvorite Unified Linux Driver configurator, prebacite na Scanners configuration, zatim pritisnite Drivers. Pobrinite se da je upravljački program s nazivom koji odgovara nazivu Vašeg uređaja naveden u prozoru. • Uvjerite se da ulaz nije zauzet. Budući da funkcionalne komponente uređaja (pisač i skener) dijele isto I/O sučelje (ulaz), moguća je situacija istodobnog pristupa različitih korisničkih aplikacija na isti priključak. Da biste izbjegli moguće sukobe, samo jedan od njih može imati kontrolu nad uređajem. Drugi korisnik će dobiti odgovor "uređaj je zauzet". To se obično događa kad započne postupak skeniranja. Pojavljuje se odgovarajući okvir s porukom. Da biste identificirali izvor problema, otvoriti konfiguraciju ulaza i odaberite ulaz dodijeljen skeneru, simbol ulaza/ dev/mfp0 odgovara LP:0 oznaci prikazanoj u opcijama skenera, /dev/mfp1 odnosi na LP:1 i tako dalje. USB ulazi započinju s /dev/mfp4, tako da se skener na USB:0 odnosi na /dev/mfp4 i tako dalje redom. U okviru Selected port (Odabrani ulaz) možete vidjeti je li ulaz zauzet drugom aplikacijom. Ako je to slučaj, morate pričekati završetak trenutnog postupka ili pritisnite gumb za otpuštanje ulaza, ako ste sigurni da aplikacija ulaza ne radi ispravno.
Uređaj ne skenira.	• Uvjerite se da je dokument uložen u uređaj, osigurajte da je Vaš uređaj priključen na računalo. • Ako postoji pogreška na I/O tijekom skeniranja.

Problemi s operativnim sustavom

Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Uobičajeni problemi u programu PostScript

Sljedeće situacije su specifične za PS jezik i mogu se pojaviti kada se koristi nekoliko jezika pisača.

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Datoteka PostScript se ne može ispisati	Upravljački program PostScript možda nije pravilno instaliran.	• Instalirajte upravljački program PostScript (pogledajte "Instalacija softvera" na stranici 1.). • Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite da je PS verzija dostupna za ispis. • Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
Ispisuje se izvješće Ograničena provjera pogreški	Postupak ispisa je bio vrlo složen.	Možda ćete morati smanjiti složenost stranice ili instalirati više memorije.
Ispisuje se stranica pogreške za PostScript	Postupak ispisa možda nije za PostScript.	Uvjerite se da je postupak ispisa za PostScript. Provjerite očekuje li softverska aplikacija postavljanje ili slanje datoteke zaglavlja u PostScriptu na stroj.
U upravljačkom programu nije odabrana opcijska ladica	Upravljački program pisača nije konfiguriran da prepozna opcijsku ladicu.	Otvorite svojstva upravljačkog programa, odaberite karticu **Device Options** i postavite opciju ladice.

Problemi s operativnim sustavom

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Kod ispisa dokumenta u sustavu Mac pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno	Postavka rezolucije u upravljačkom programu pisača možda se ne podudara s onom u programu Acrobat Reader.	Pazite da postavke rezolucije u upravljačkom programu Vašeg pisača odgovaraju onom u programu Acrobat Reader.

Brzi vodič za korisnike operativnog sustava Windows 8

Ovo poglavlje opisuje značajke specifične za operativni sustav Windows 8. Ovo poglavlje odnosi se na korisnike s operativnim sustavom Windows 8.

- **Razumijevanje zaslona 309**
- **Zahtjevi sustava 310**
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno 311**
- **Instalacija pokretačkog programa preko mreže 313**
- **Instalacija pokretačkog programa preko bežične mreže 315**
- **Deinstaliranje pokretačkog programa 317**
- **Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience 318**
- **Pristup upravljačkim alatima 325**
- **Instaliranje dodataka 326**
- **Rješavanje problema 327**

- Zaslon može izgledati malo drugačije od prikazanog ovisno o modelu ili sučelju koje koristite.
- Budući da je ovaj korisnički vodič pripremljen na temelju operativnog sustava Windows 8, neke se od uputa mogu razlikovati ovisno o verziji. Korisnički vodič predmet je promjene bez prethodne najave.

Razumijevanje zaslona

Operativni sustav Windows 8 nudi novi način prikaza početnog zaslona **Početak** i način prikaza zaslona radne površine **radnu površinu** postojećeg operativnog sustava.

Početni zaslon Početak	Zaslon radne površine radnu površinu

Zahtjevi sustava

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	**RAM**	**Slobodni prostor na tvrdom disku**
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme). • DVD-R/W pogon		

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela.

- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).
- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** moguće je koristiti samo na početnom zaslonu **Početak** ako je instaliran pokretački program V4. Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, imate mogućnost ručnog preuzimanja pokretačkog programa V4 s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako pokretački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.

Iz početnog zaslona Početak

1. Provjerite je li vaše računalo spojeno na internet i uključeno.
2. Provjerite je li stroj uključen.
3. Spojite računalo i uređaj pomoću USB kabela.

   Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung, potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom (pogledajte "Iz zaslona radne površine Desktop" na stranici 2).
- Aplikaciju Samsung Printer Experience možete preuzeti u dućanu **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
  1. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
  2. Kliknite na **Store(Trgovina)**.
  3. Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
  4. Pritisnite na **Install**.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Iz zaslona radne površine Desktop

Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, instalirani pokretački program ne možete koristiti iz početnog zaslona **Početak**.

1 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)** , a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom**.”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

2 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

3 Odaberite opciju **USB connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

4 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Instalacija pokretačkog programa preko mreže

- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Uređaj koji ne podržava opciju umrežavanja neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** moguće je koristiti samo na početnom zaslonu **Početak** ako je instaliran pokretački program V4. Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, imate mogućnost ručnog preuzimanja pokretačkog programa V4 s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako pokretački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.

Iz početnog zaslona Start

1. Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).
2. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Postavke** > **Promjena postavki PC-ja** > **Uređaj**.
3. Kliknite na **Dodaj uređaj**.

   Na zaslonu bit će prikazani otkriveni uređaji.
4. Kliknite na naziv modela ili naziv računala domaćina koji želite koristiti.

- S upravljačke ploče uređaja možete ispisati Izvješće o konfiguraciji mreže koje će prikazati trenutačni naziv računala domaćina uređaja (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici).
- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung, potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom (pogledajte "Iz zaslona radne površine Desktop" na stranici 2).
- Aplikaciju Samsung Printer Experience možete preuzeti u dućanu **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
  1. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
  2. Kliknite na **Store(Trgovina)**.
  3. Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
  4. Pritisnite na **Install**.

5. Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

Instalacija pokretačkog programa preko mreže

Iz zaslona radne površine Desktop

Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, instalirani pokretački program ne možete koristiti iz početnog zaslona **Početak**.

1 Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)** , a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom**.”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

4 Odaberite **Network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**.

5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Instalacija pokretačkog programa preko bežične mreže

- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** moguće je koristiti samo na početnom zaslonu **Početak** ako je instaliran pokretački program V4. Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, imate mogućnost ručnog preuzimanja pokretačkog programa V4 s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako pokretački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.
- Potrebno je podesiti bežičnu mrežu pomoću isporučenog CD-a sa softverom u načinu prikaza zaslona radne površine.
- Ako koristite računalo bez pogona za CD-ROM, bežičnu mrežu možete podesiti s upravljačke ploče uređaja (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).

Iz početnog zaslona Start

1. Nakon spajanja na bežičnu mrežu iz aplikacije je potrebno instalirati pokretački program za ispis.
2. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Postavke** > **Promjena postavki PC-ja** > **Uređaj**.
3. Kliknite na **Dodaj uređaj**.

   Na zaslonu bit će prikazani otkriveni uređaji.
4. Kliknite na naziv modela ili naziv računala domaćina koji želite koristiti.

S upravljačke ploče uređaja možete ispisati Izvješće o konfiguraciji mreže koje će prikazati trenutačni naziv računala domaćina uređaja (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici).

5. Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

Instalacija pokretačkog programa preko bežične mreže

- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung, potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom (pogledajte "Iz zaslona radne površine Desktop" na stranici 2).
- Aplikaciju Samsung Printer Experience možete preuzeti u dućanu **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
  1 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
  2 Kliknite na **Store(Trgovina)**.
  3 Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
  4 Pritisnite na **Install**.

Iz zaslona radne površine Desktop

Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, instalirani pokretački program ne možete koristiti iz početnog zaslona **Početak**.

1 Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)** , a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom**.”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

4 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Za podešavanje bežične mreže ili instaliranje pokretačkog programa pogledajte poglavlje o podešavanju bežične mreže (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).

Deinstaliranje pokretačkog programa

Iz početnog zaslona

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Kliknite na pločicu **Deinstaliranje softvera pisača Samsung** na početnom zaslonu **Početak**.
3. Slijedite upute u prozoru.

- Ako ne možete pronaći pločicu za softver pisača Samsung, deinstaliranje izvršite iz načina prikaza zaslona radne površine (pogledajte "Iz zaslona radne površine" na stranici 8).
- Ako želite deinstalirati upravljačke alate pisača Samsung iz početnog zaslona **Početak**, desnom tipkom kliknite na aplikaciju > **Deinstaliraj** >, desnom tipkom kliknite na program koji želite deinstalirati > **Deinstaliraj**, a zatim slijedite upute u prozoru.

Iz zaslona radne površine

1. Iz opcije Charms odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)**.
2. Potražite i kliknite na **Upravljačka ploča**.
3. Kliknite na **Programi i značajke**.
4. Desnom tipkom kliknite na pokretački program koji želite deinstalirati i odaberite **Deinstaliraj**.
5. Slijedite upute u prozoru.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience aplikacija je proizvođača Samsung koja kombinira postavke uređaja Samsung i upravljanje uređajima na jednom mjestu. Možete podesiti postavke uređaja, naručiti potrošni materijal, otvoriti poglavlje o rješavanju problema, posjetiti internetsku stranicu proizvođača Samsung i provjeriti podatke spojenog uređaja. Ova se aplikacija automatski preuzima uz dućana Windows **Store(Trgovina)** ako je uređaj spojen na računalo s pristupom internetu.

Razumijevanje aplikacije Samsung Printer Experience

Otvaranje aplikacije

Iz početnog zaslona **Početak** odaberite pločicu **Samsung Printer Experience** ( ).

Sučelje aplikacije **Samsung Printer Experience** obuhvaća razne korisne značajke koje su opisane u sljedećoj tablici:

Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o modelu koji koristite.

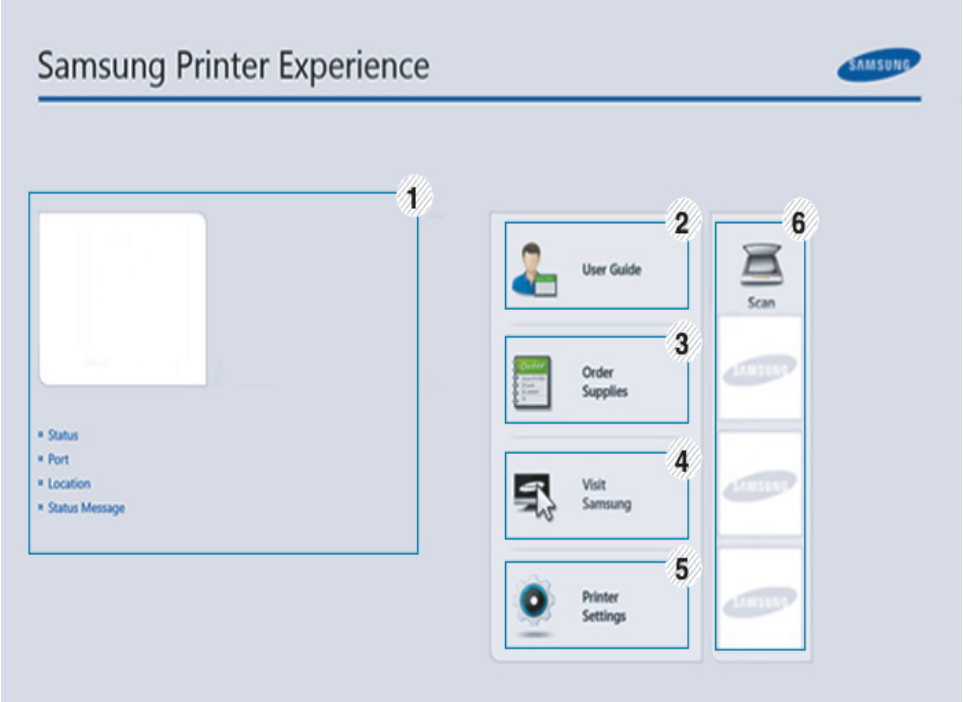

1	**Informacije o pisaču**	Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije kao što su status uređaja, lokacija, IP adresa i razina preostalog tonera.

2	**User Guide**	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet. Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
3	**Order Supplies**	Kliknite na ovaj gumb kako biste izvršili online narudžbu zamjenskog tonera. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.
4	**Visit Samsung**	Poveznice na internetsku stranicu pisača Samsung. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.
5	**Printer Settings**	Pomoću **SyncThru™ Web Service** možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su podešavanje stroja, papir, izgled, emulacija, umrežavanje te informacije o ispisu. Za korištenje ove značajke potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovaj gumb bit će onemogućen ako je uređaj spojen preko USB kabela.
6	**Popis uređaja & Posljednja skenirana slika**	Popis skenera prikazuje uređaje koji podržavaju aplikaciju **Samsung Printer Experience**. Ispod uređaja možete vidjeti posljednje skenirane slike. Za skeniranje iz ovog mjesta potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovo je poglavlje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.

Dodavanje/brisanje pisača

Ako nemate pisač dodan na **Samsung Printer Experience** ili želite dodati/izbrisati pisač, slijedite upute navedene u nastavku.

Možete dodati/izbrisati samo pisače spojene na mrežu.

Dodavanje pisača

1. Iz izbornika **Charms** odaberite opciju **Settings**.

   Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Settings**.

2. Odaberite opciju **Add Printer**

3. Odaberite pisač koji želite dodati.

   Možete vidjeti dodani pisač.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Ako vidite oznaku ⊕, za dodavanje pisača možete kliknuti i na oznaku ⊕.

Brisanje pisača

1. Iz izbornika **Charms** odaberite opciju **Settings**.

   Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Settings**.

2. Odaberite opciju **Remove Printer**

3. Odaberite pisač koji želite izbrisati.

4. Kliknite na gumb **Yes**.

   Možete vidjeti da je izbrisani pisač uklonjen sa zaslona.

Ispis iz operativnog sustava Windows 8

Ovo poglavlje objašnjava uobičajene zadatke ispisivanja iz početnog zaslona **Početak**.

Osnovno ispisivanje

1. Otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Uređaj**.
3. Odaberite svoj pisač s popisa.
4. Odaberite postavke pisača, kao što su brojevi kopija i usmjerenje stranice.

5 Za pokretanje zadatka ispisa kliknite na gumb **Ispis**.

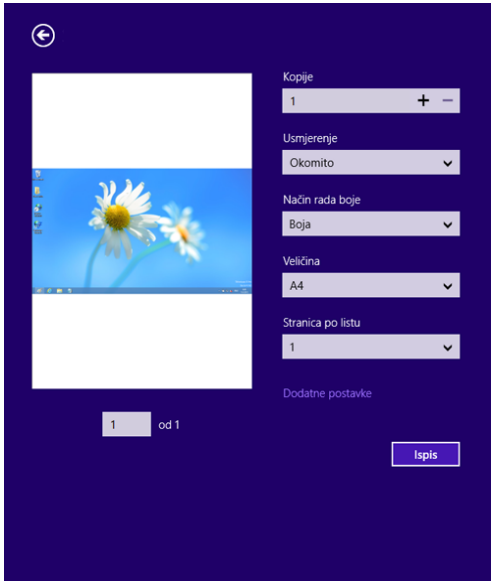

Opoziv zadatka ispisa

Ako zadatak ispisa čeka u redu za ispis ili usmjerivaču ispisa, zadatak opozovite na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja ( ) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Trenutni zadatak možete prekinuti pritiskom na gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) na upravljačkoj ploči.

Otvaranje više postavki

Zaslon može izgledati malo drugačije od prikazanog ovisno o modelu ili opciji.

Možete podesiti više parametara ispisa.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Uređaj**.

3 Odaberite svoj pisač s popisa.

4 Kliknite na **Dodatne postavke**.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Kartica Basic

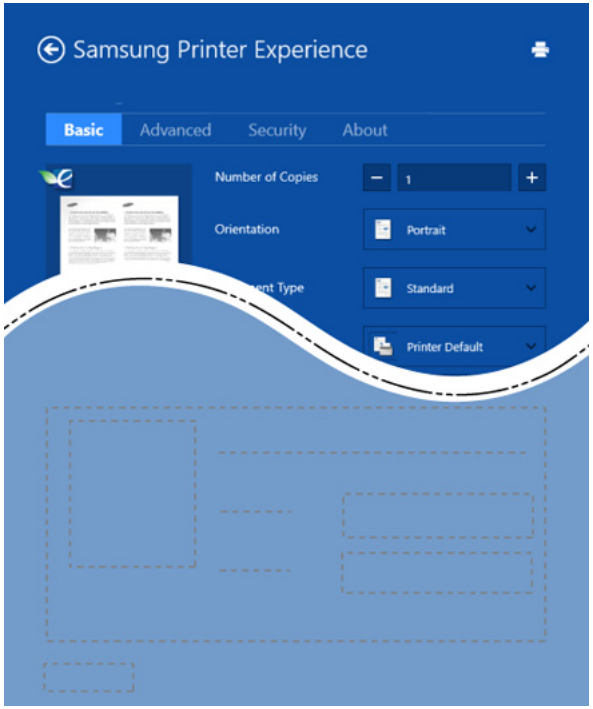

Basic

Ova vam opcija omogućava odabir osnovnih postavki ispisa, kao što su kopije, usmjerenje stranice i vrsta dokumenta.

Eco settings

Ova vam opcija omogućava odabir višestruke stranice po strani u cilju uštede medija.

Kartica Advanced

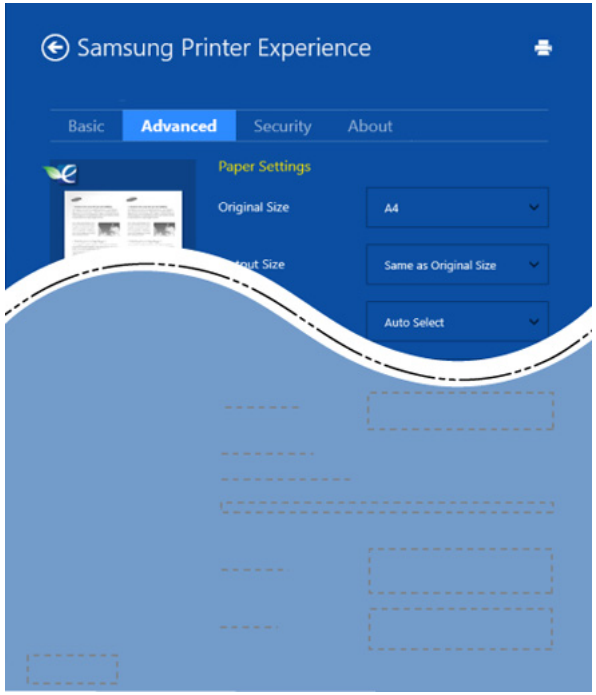

Paper settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje osnovnih specifikacija rukovanja papirom.

Layout settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje različitih načina izgleda vaših dokumenata.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Kartica Security

Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu ili opciji. Ako ova kartica nije prikazana ili ako je onemogućena, to znači da te značajke nisu podržane.

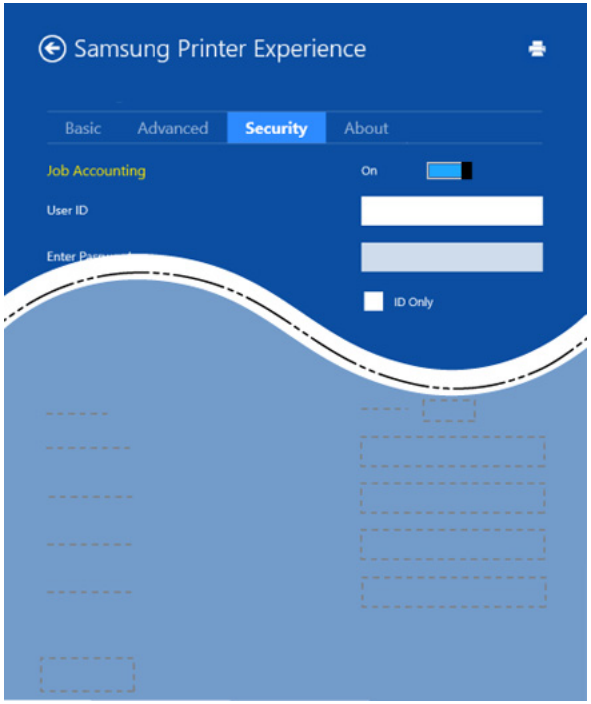

Job Accounting

Ova opcija Vam omogućuje da ispisujete pomoću dane dozvole.

Confidential Printing

Ova se opcija koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za korištenje ove opcije ispisa potrebno je unijeti zaporku.

Korištenje značajke dijeljenja

Samsung Printer Experience omogućuje vam ispis iz drugih aplikacija instaliranih na računalu pomoću značajke dijeljenja.

Ova značajka dostupna je samo za ispis datoteka formata jpeg, bmp, tiff, gif i png.

1. Odaberite sadržaj koji želite ispisivati iz drugih aplikacija.
2. Iz izbornika **Charms** odaberite opciju **Share** > **Samsung Printer Experience** .
3. Odaberite postavke pisača, kao što su brojevi kopija i usmjerenje stranice.
4. Za pokretanje zadatka ispisa kliknite na gumb **Ispis**.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Skeniranje iz Windows 8

Ovo je poglavlje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.

Skeniranje pomoću vašeg uređaja omogućava vam da slike i tekst pretvorite u digitalne datoteke koje možete spremiti na svojem računalu.

Skeniranje iz aplikacije Samsung Printer Experience

Najčešće korišteni izbornici ispisa prikazani su za brzo skeniranje.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Kliknite na pločicu **Samsung Printer Experience** na početnom zaslonu **Početak**.
3. Kliknite na **Scan** ( ).
4. Podesite parametre skeniranja, kao što su vrsta slike, veličina dokumenta i razlučivost.
5. Za provjeru slike kliknite opciju **Prescan** ( ).
6. Slikovni prikaz pred skeniranje podesite pomoću funkcija skeniranja, kao što su zakretanje i zrcaljenje.
7. Kliknite **Scan** ( ) i pohranite sliku.

- Ako stavljate originale u ADF, opcija (ili DADF), **Prescan** ( ) nije dostupna.
- Korak 5 možete preskočiti ako je odabrana opcija predskeniranja.

Pristup upravljačkim alatima

Za svoje pisače Samsung nudi različite upravljačke alate. Za više informacija o svakom alatu pogledajte "Korisni upravljački alati" na stranici 5..

1. Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)**.
2. Pronađite **Samsung Printers**.
3. U opciji **Samsung Printers** možete vidjeti instalirane upravljačke alate.
4. Kliknite na upravljački alat koji želite koristiti.

Nakon instaliranja pokretačkog programa nekim upravljačkim alatima možete pristupiti izravno iz početnog zaslona **Početak** klikom na odgovarajuću pločicu.

Instaliranje dodataka

Ako instalirate opcijske uređaje, kao što su opcijska ladica, memorija, itd., ovaj ih uređaj automatski prepoznaje i podešava. Ako opcijske uređaje koje ste instalirali u ovom pokretačkom programu ne možete koristiti, radi njihovog korištenja možete ih podesiti u opciji **Device Settings**.

1. Iz opcije **Charms(Gumbići)**odaberite **Pretraživanje** > **Postavke**.
2. Potražite **Uređaji i pisači**.
3. Desnom tipkom kliknite na ikonu pisača i odaberite opciju **Printer properties**.

Ako stavka **Svojstva pisača** ima ►oznaku, možete odabrati druge pokretačke programe pisača povezane s odabranim pisačem.

4. Odaberite opciju **Device Settings**.

Prozor **Svojstva pisača** može se razlikovati ovisno o upravljačkom programu ili operativnom sustavu koji koristite.

5. Odaberite odgovarajuću opciju.
6. Pritisnite **OK** dok ne zatvorite prozor **Svojstva pisača**.

Problemi	Predložena rješenja
Aplikacija **Samsung Printer Experience** nije prikazana kad kliknete opciju **Dodatne postavke**.	Aplikacija **Samsung Printer Experience** nije instalirana. Aplikaciju preuzmite iz dućana Windows **Store(Trgovina)** i instalirajte je.
Podaci o uređaju nisu prikazani kad kliknete uređaj u opciji **Uređaji i pisači**.	Označite okvir **Svojstva pisača**. Kliknite na karticu **Ports**. (**Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači** > Desnom tipkom kliknite na ikonu pisača i odaberite opciju **Printer properties**) Ako je priključak podešen na Datoteku ili LPT, uklonite kvačicu i odaberite TCP/IP, USB ili WSD.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005210001	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
URUGUAY	40543733	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ZAMBIA	211350370	www.samsung.com

Rječnik

Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

802.11

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz. 802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802.11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

Pristupna točka

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

ADF

Automatski uvlakač dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puniti originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

AppleTalk

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

BIT Depth

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

BMP

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

Rječnik

BOOTP

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

Kolacioniranje

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabrano kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

Pokrivenost

To je termin koji se koristi za mjerenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplicirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

CSV

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

DADF

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

Zadano

Vrijednost ili postavka koja je na snazi?? kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

Rječnik

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

DNS

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

Dot Matrix Printer

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpcu od tkanine po papiru, poput pisaćeg stroja.

DPI

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

Duplex

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati ??na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

Rječnik

Duty Cycle

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2400 stranica dnevno.

ECM

Error Correction Mode (ECM) je opcijski način prijenosa izgrađen u telefaks uređaje ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

Emulacija

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplicira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktni model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

Eternet

Eternet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira ožićenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Eternet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

EtherTalk

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

Rječnik

Jedinica grijača

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijačeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijača donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

Gateway

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

Grayscale

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

Poluton

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

Uređaj za masovnu pohranu (HDD)

Uređaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

IEEE

Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

IEEE 1284

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

Intranet

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojam odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

Rječnik

IP adresa

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

IPM

Slika po minuti (IPM) je način mjerenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spretnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

IPX/SPX

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

ITU-T

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

ITU-T br. 1 grafikon

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

Rječnik

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografske slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

LDAP

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

LED

Svjetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

MAC adresa

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

MFP

Multifunkcijski periferijski uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

MH

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

Modem

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

Rječnik

MR

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

NetWare

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

OPC

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubnja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

Originali

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd, što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

PABX

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

PCL

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

Rječnik

PDF

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpreteru za generiranje slike.

Upravljački program pisača

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

Medij za ispis

Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

PPM

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

PRN datoteka

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

Protokol

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

PS

Pogledajte PostScript.

PSTN

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

Rječnik

Rezolucija

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

SMB

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocesni komunikacijski mehanizam.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

SSID

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

Maska podmreže

Maska podmreže ??se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa, kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

Rječnik

Uložak za toner

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijača, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

TWAIN

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne sustave Microsoft Windows i Apple Mac.

UNC put

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

USB

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

Vodeni žig

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetliji kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrila krivotvorenja.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

XPS

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na baui XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

Indeks

A

AirPrint 202
AnyWeb Print 268
adresar
  grupno registriranje 231
  grupno uređivanje 232
  koritenje 230
  registriranje 230
  uređivanje 231

B

bežična mreža
  mrežni kabel 188
bežično
  adhoc modus 163
  Infrastrukturni modus 163
  USB kabel 171, 174
  WPS
    odspajanje 167
  WPS uređaj nema zaslonski prikaz
    PBC 168
    PIN 168

Č

čićenje
  jedinica skeniranja 93
  unutranjost 91
  vanjtina 90
čićenje uređaja 90

D

dijelovi za održavanje 78

E

easy document creator 276
  pretvaranje eknjige 276
ekoloko ispisivanje 57

F

faksiranje
  podeavanje rezolucije 68
  podeavanje tamnoće 69
  prijem u modusu telefaksa 68
  priprema za faksiranje 65

G

google cloud printing 204
gumbi
  eko 26, 29
  id kopije 27
  numerička tipkovnica 28
  skeniraj u 25
  wps 25, 27

I

Izlazni držač 49
id kopije 62
informacije o propisima 127
informacije uređaja 209, 211, 213, 218, 223
instalacija
  dodaci 326
ispis
  ispis na obje strane papira
    Mac 243
  ispis u datoteku 235
  ispisivanje dokumenta
    Windows 54
  Linux 244
  Mac 242
  mobilnog ispis 197

Indeks

OS za mobilni telefon 197
općenito podeavanje 208
posebne značajke pisača 236
postavljanje kao zadanog uređaja 234
promjena zadanih postavki ispisa 234
USB memorija 72
vie stranica na jednom listu papira
Mac 242
ispis sloja
ispis 241
obrii 241
stvori 240
ispisivanje dokumenta
Linux 244
Mac 242
izbornik ispisa 208
izvješća
informacije uređaja 213
izvjetaji
informacije uređaja 209, 213, 214, 215, 219, 220, 223

K

kopija
općenito podeavanje 209
kopiranje
osnovno kopiranje 59
smanjenje ili povećanje kopija 61
koritenje pomoći 56, 243

L

LCD zaslon
pretraživanje statusa uređaja 209, 211, 213, 218, 223
Linux
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 148
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 159
ispis 244
koritenje SetIP 154
ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel 149
skeniranje 253
svojstva pisača 245
učestali problemi u sustavu Linux 304
unified driver configurator 279
ladica
podeavanje irine i duljine 42
postavljanje veličine i vrste papira 48
promjena veličine ladice 42

M

Mac
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 146
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 158
ispis 242
koritenje SetIP 153
ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel 147
skeniranje 251
uobičajeni problemi sustava Mac 303
zahtjevi sustava 124
medij za ispis
Izlazni držač 120
naljepnice 47
posebni mediji 46
postavljanje veličine papira 48
postavljanje vrste papira 48
prethodno ispisan papir 48
snop posjetnica 47
mreža

Indeks

IPv6 konfiguracija 160
instalacija pokretačkog programa
Linux 159
Mac 158
Windows 155
okruženje instaliranja 126
općenito podeavanje 225
postavljanje bežične mreže 163
postavljanje žičane mreže 152
programa SetIP 152, 153, 154, 188
uvod u mrežne programe 151

N

nstruki ispis
Mac 242

O

omiljene postavke za ispisivanje 56
opće ikone 14
opće postavke 219

P

Pomoćnik skeniranja 250
Posebne značajke 227
pogled s prednje strane 22
pogled sa stražnje strane 24
poruka o pogreci 110
postavke uređaja
status uređaja 209, 211, 213, 218, 223
postavljanje adresara 230
postavljanje uređaja
podeavanje visine 228
potroni materijal
dostupni potroni materijal 77
naručivanje 77
očekivani vijek uporabe spremnika za toner 79
praćenje vijeka trajanja potronog materijala 88
zamjena spremnika za toner 82
pregled izbornika 34
pristup
upravljačkim alatima 325
problemi
problemi kod ispisivanja 286
problemi kod skeniranja 299
problemi s faksiranjem 300
problemi s kopiranjem 298
problemi s kvalitetom ispisa 290
problemi s napajanjem 285
problemi s operativnim sustavom 302
problemi s uvlačenjem papira 284
programa SetIP 152, 188

R

Razumijevanje LED statusa 107
rezolucija
faksiranje 68
rjeavanje problema 327
rječnik 334

S

Samsung Printer Status 277
Skeniranje
Skeniranje s programom Samsung Scan Assitant 250
SyncThru Web Service 270
SyncThru Webusluga
opće informacije 270
samsung printer experience 318
service contact numbers 328
sigurnost

Indeks

informacije 15
simboli 15
skeniranje
općenito podeavanje 217
osnovne informacije 246
Skeniranje iz programa za uređivanje slike 249
Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA 250
Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže 247, 248
Skeniranje u Linuxu 253
skeniranje u Macu 251
USB flash memorija 71
skeniranje u Linuxu 253
skeniranje u macu 251
slanje faksa
viestruko slanje 67
specifikacije 118
medij za ispis 120
sporazum 14
spremnik za toner
koji nije Samsungov i punjen je 79
pohrana 79
predviđeni vijek uporabe 79
preraspodjela tonera 80
upute za rukovanje 79
zamjena spremnika 82
status pisača
opće informacije 277
statusu 26, 28
stavljanje
papira u ladicu 1 43
posebni mediji 46
svojstva pisača
Linux 245

T

telefaks
Automatsko slanje izvjetaja o telefaksu prilikom ispisa 264
automatsko ponovno biranje 255
dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje 258
odgađanje prijenosa faksa 257
općenito podeavanje 213
otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja 258
Promjena modusa primanja 260
ponovno biranje zadnjeg broja 255
preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredite 259
preusmjeravanje primljenog faksa na drugo odredite 259
prijem faksova u memoriju 263
prijem s dodat telefonom 262
prijem u modusu DRPD 262
prijem u modusu Tel 261
prijem u modusu telefaksa 261
prijem u modusu telefonske tajnice 261
prijem u sigurnosnom modusu 263
primanje faksa u računalo 260
slanje faksa s prioritetom 258
slanje faksa u računalu 256

U

Unix
zahtjevi sustava 125
USB flash memorija
ispis 72
skeniranje 71
upravljanje 73
USB kabel
instalacija pokretačkog programa 31, 32, 146, 148

Indeks

ponovno instaliranje upravljačkog programa 147, 149
umetanje originala 50
unos znaka 229
upravljačka ploča 25
upravljački program postScript
rjeavanje problema 306

V

viefunkcijska ladica
uporaba posebnih medija 46
vodeni žig
obrii 239
stvori 239
uredi 239
vrsta pripreme originala 50

W

Windows
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 31, 32
instalacija pokretačkog programa za Windows 8 preko bežične mreže 315
instalacija pokretačkog programa za Windows 8 preko spojenog USB kabela 311
instalacija pokretačkog programa za Windows 8 spajanjem na mrežu 313
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 155
koritenje SetIP 152, 188
učestali problemi u sustavu Windows 302
zahtjevi sustava 123
Windows 8
bežično
instalacija pokretačkog programa 315
deinstaliranje pokretačkog programa 317
mreža
instalacija pokretačkog programa 313
USB kabel
instalacija pokretačkog programa 311

Z

zadane postavke
postavke ladice 48
zaglavljeni papir
otklanjanje originalnog dokumenta 97
savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 96
uklanjanje papira 102
značajka faksiranja 255
značajka ispisivanja 234
značajka skeniranja 246
značajke 5
značajka medija za ispis 120
značajke stroja 206